


DD1670H

Telecomando monocanale

Versione: 23/A

Descrizione dei pulsanti

Nota: al termine dell'operazione, utilizzare una moneta per ruotare il coperchio della batteria in senso antiorario per aprirlo; ruotare il coperchio della batteria in senso orario per serrarlo.

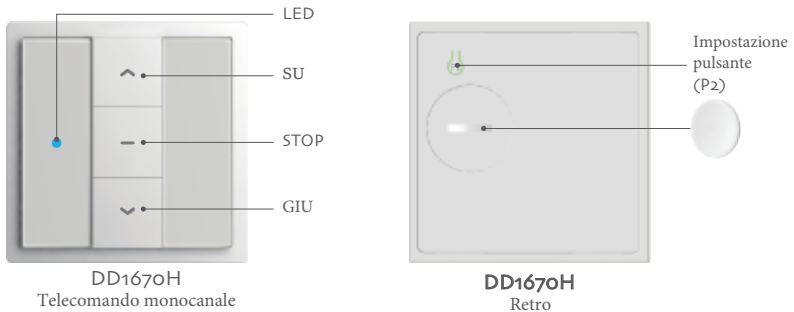

Specifiche tecniche


Batteria: 3V (CR2430)	Potenza di trasmissione: 10 Milliwatt	Radiofrequenza 433.925MHz±20KHz
Temperatura di lavoro: -10°C ~ 50°C	Portata radio: 200 metri all'aperto, 35 metri al chiuso	

Avvertenze

1. Il telecomando non può essere esposto all'umidità o essere colpito pesantemente, altrimenti la durata dell'emettitore sarà compromessa.
2. Se si preme un pulsante qualsiasi per più di 20 secondi in modalità unidirezionale o per più di 5 secondi in modalità bidirezionale, il telecomando si spegne automaticamente.
3. Se il telecomando perde efficacia o il raggio di trasmissione diminuisce, verificare se occorre sostituire la batteria.
4. È vietato utilizzare batterie di tipo diverso per evitare qualsiasi rischio.
5. Sostituire correttamente le batterie esauste

Modalità di commutazione unidirezionale/bi-direzionale

Nota: la modalità predefinita in fabbrica è la modalità bidirezionale; ripetere la stessa operazione per cambiare la modalità.

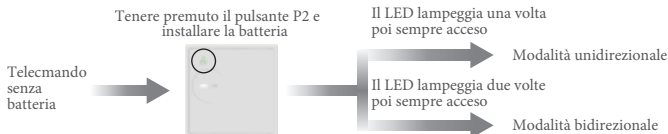

Il telecomando, a fine vita, è un RAEE. Informati presso il tuo Comune per il corretto smaltimento. Oppure segui le linee guida scannerizzando il QR CODE

