

## CAMBIO TELO TENDA DA SOLE

Nota. La sostituzione del telo della tenda deve essere eseguita da operatori qualificati in quanto occorrono due scaletti e due operatori, inoltre l'intervento viene eseguito a rilevante altezza dal pavimento con rischio di caduta.

- Con l'ausilio di due scaletti bisogna sganciare la struttura della tenda dalle staffe di ancoraggio a parete.

La tenda del presente cambio telo è un modello con barra quadra, quindi bisogna svitare i perni che bloccano la barra quadra alle staffe poste a parete/soffitto.



- Svitamento del perno della prima staffa:



- Svitamento del perno della seconda staffa:



- Una volta sganciata la tenda dalle staffe e posta sul pavimento, bisogna svitare i perni che bloccano i due bracci della tenda al profilato terminale.  
Svitamento primo perno:



- Svitamento secondo perno:



- Terminale sganciato dai bracci:



- Liberato il terminale della tenda dai perni dei bracci, bisogna procedere a rimuovere i tappi laterali presenti ai lati del profilato terminale della tenda per poter rimuovere il telo.  
Svitare i tappi laterali destro e sinistro di chiusura del terminale:



Il telo della tenda presenta un gommino di rinforzo che potrebbe essere stato avvitato, per cui verificare la presenza di eventuali viti e svitarle:



Sfilare il profilo terminale dalla tenda:





- Agire sull'argano tramite l'asta che serve per la movimentazione della tenda e srotolare tutto il telo della tenda:



- Rimuovere il telo dal rullo della tenda:



- Se la tenda è dotata di cassonetto suggeriamo di rimuovere polvere e sporcizia dall'interno del cassonetto e pulire anche il rullo della tenda:



- Per inserire il nuovo telo della tenda nel rullo bisogna infilare il bordo superiore del telo nella canalina del rullo (*nel nostro caso all'interno del cassonetto della tenda*) e tirare il telo fino al suo completo inserimento:



- Per sicurezza bloccare le due estremità del telo sul rullo con l'impiego di viti:



- Tramite l'asta dell'argano riavvolgere il nuovo telo della tenda sul rullo ed inserire l'estremità inferiore del telo all'interno dell'invito presente nel terminale della tenda:





Nel presente intervento abbiamo effettuato anche la sostituzione dei bracci della tenda, non necessaria per il cambio telo. Le operazioni sono le seguenti:

- Bloccare gli attacchi bracci sulla barra quadra, posizionando i due attacchi bracci dx e sx alla stessa equidistanza dalle estremità dx e sx della barra quadra:





- Inserire le due piastrine di ferro (*coppia scivoli di raccordo*) nella scanalatura del terminale della tenda, l'uno a destra e l'altro a sinistra del terminale.

Alle piastrine saranno fissati i perni dei bracci destro e sinistro della tenda.

- Inserire anche i due componenti che determinano lo stop dei bracci in fase di chiusura.




- Chiudere i tappi laterali presenti sul terminale della tenda:



- Regolare l'inclinazione dei bracci in modo da favorire la distensione inclinata del telo:



- Serrare i bracci della tenda sulle piastrine già posizionate in precedenza all'interno del terminale:

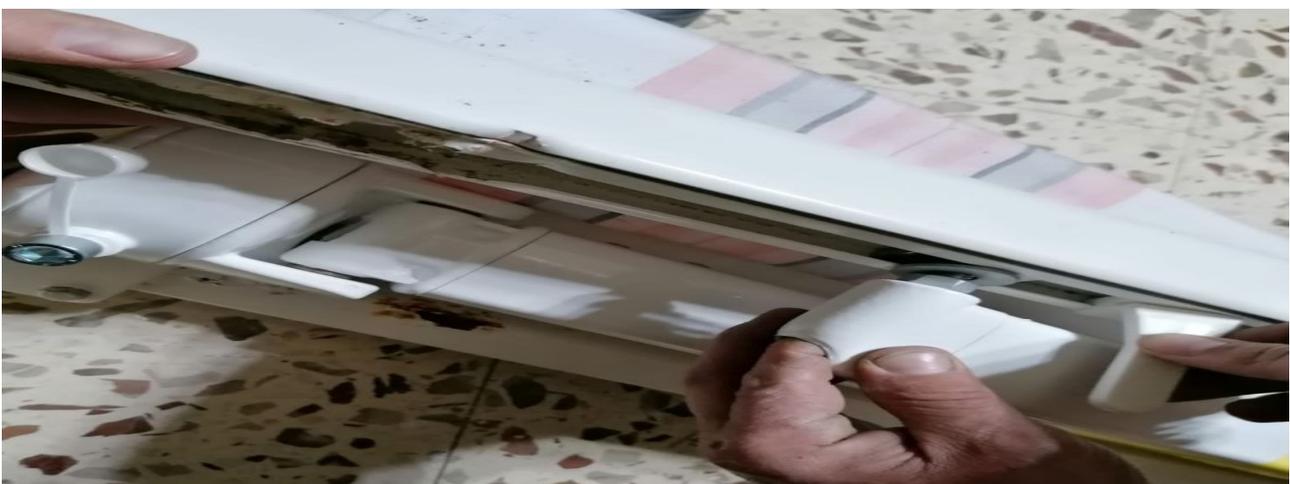





- Per finire montare la tenda posizionando la barra quadra all'interno delle staffe presenti a parete/soffitto e serrare i perni:





- Regolare l'inclinazione dei bracci per l'apertura della tenda



- Utilizzare una livella per verificare che il terminale della tenda sia in posizione perfettamente orizzontale:



- Installazione finale

