

INSTALLAZIONE E POSA

La confezione del kit di montaggio contiene:

- Tenda alla veneziana (Fig.1)
- 2 Scatole laterali (Fig.2)
- Oppure 2 o più staffe con piastrine a seconda della larghezza della tenda (Fig.3)

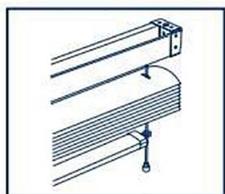


Fig.1

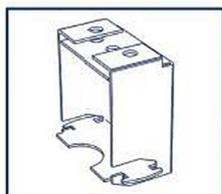


Fig.2

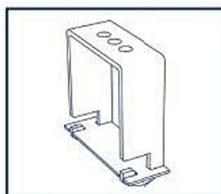


Fig.3

In caso di tende guidate anche:

- 2 Fili in nylon (Fig.4)
- 2 molle, 2 morsetti da installare all'interno del cassonetto (Fig.5)
- 2 staffe e 2 morsetti per attacco a parete (Fig.6) o 2 morsettoni per attacco a terra (Fig.7).

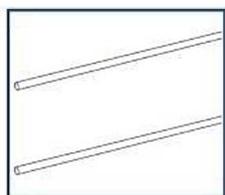


Fig.4



Fig.5

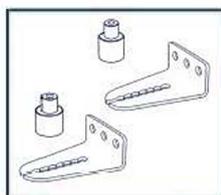


Fig.6

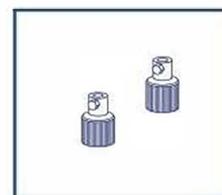


Fig.7



ATTENZIONE! Quando si libera la tenda dall'imballo non usare utensili taglienti come forbici o cutter in quanto si potrebbero tagliare corde e nastri compromettendo la funzionalità della tenda.

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato e deve essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Controllare che le scale, ponteggi, dispositivi di protezione e utensili che vengono utilizzati siano a norma e in buono stato di conservazione.

Al fine di una corretta installazione, utilizzare tutti i supporti/staffe/scatole di sostegno forniti con il prodotto che sono in funzione delle dimensioni e del modello della tenda; è anche necessario utilizzare viti e tasselli adeguati allo stato e tipo di struttura/muro sul quale viene installata la tenda alla veneziana

Sono possibili diverse soluzioni di installazione:

- A spallina (Fig.1)
- A soffitto (Fig.2)
- A parete con mensole (Fig.3)

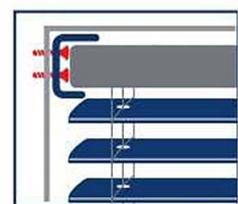


Fig.1

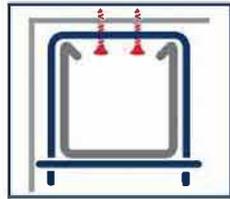


Fig.2


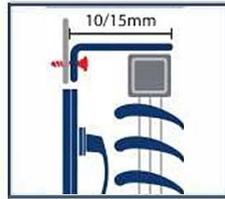


Fig.3


Installazione Tenda




ATTENZIONE! Se la tenda ha le guide, queste vanno inflatte prima di eseguire l'inserimento della veneziana ai supporti.

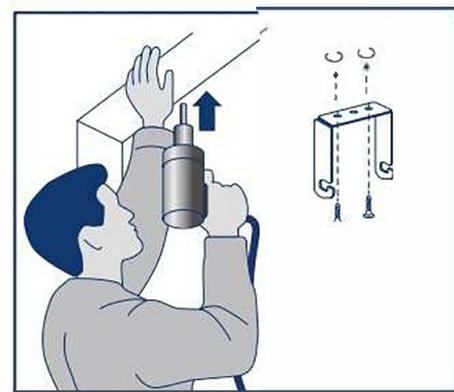




1. Fissare i supporti (usare punta 06 e relativo tassello). Gli attacchi non devono essere posizionati in corrispondenza dei comandi e/o della scaletta che sorregge le lamelle (terilene).

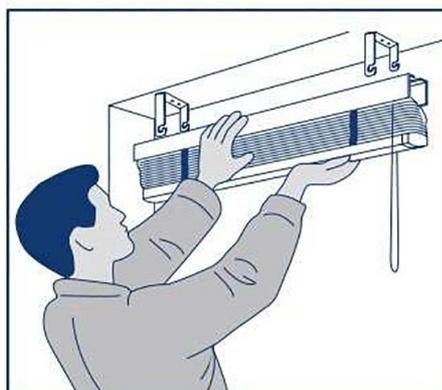

2. Inserire nei supporti la veneziana e bloccarla inserendo l'apposito fermo sotto il cassetto superiore. (Per facilitare l'operazione è consigliabile aprire leggermente la tenda).

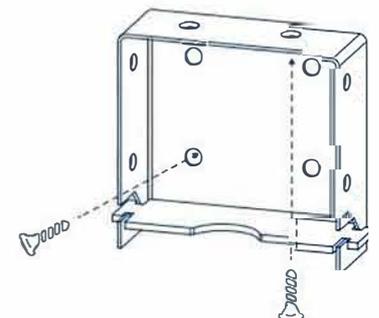

Installazione scatole laterali:
Procedimento come punto 1 e 2 ma con diversa possibilità di aggancio.

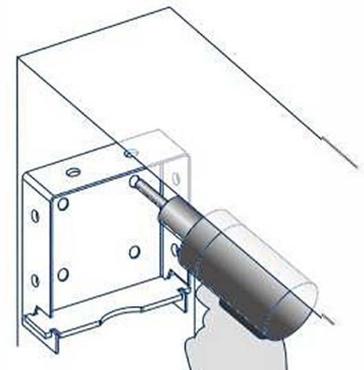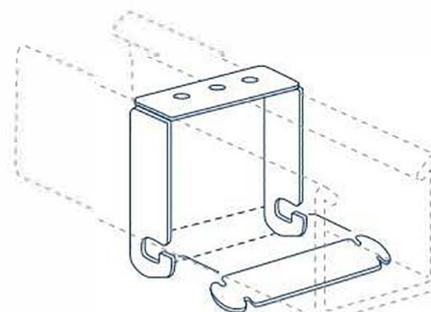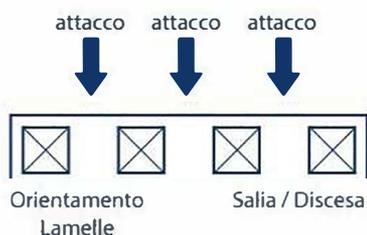

INSTALLAZIONE GUIDE

Per l'inserimento del filo in Nylon partite dal fondo della tenda alla veneziana


Infilate il filo all'interno dell'occhiello in plastica attaccato al tappo del profilo inferiore e fate scorrere il filo nel foro delle lamelle fino a farlo entrare nel profilo superiore.

Infilate la molla nel filo in nylon (la parte più larga verso il basso e a contatto con il profilo superiore. Fissate il morsetto più piccolo al filo oppure fate un nodo (in questo modo la molla sarà bloccata all'interno del profilo superiore).

Procedete con il montaggio delle staffe a parete/soffitto; l'apertura dei ganci deve essere rivolta verso l'interno.



Soluzione Scelta 1

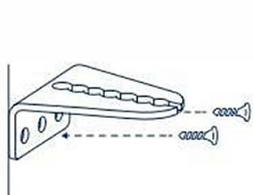

1. Fissare i supporti (usare il tassello 06)




2. Quindi infilare il morsetto alla "Fune Guida"



3. Portare in tensione la fune guida




4. Avvitare la vite

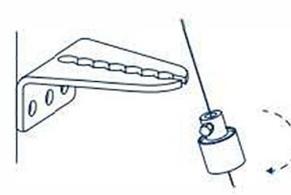

5. Agganciare il morsetto alla squadretta

Soluzione Scelta 2: Attacco su Davanzale

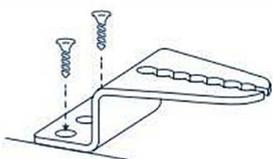


1. Fissare i supporti quindi procedere come soluzione standard

Soluzione Scelta 3: Attacco a Pavimento con morsettone



1. Fissare la parte grande del morsettone a pavimento.

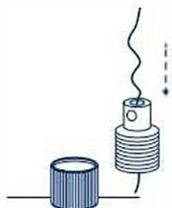

2. Installare il morsetto alla fune guida



3. Portare in tensione la fune guida



4. Avvitare tutto il morsetto nell'apposita sede

N.B. Il filo in nylon deve essere esattamente perpendicolare al foro del cassonetto e ai fori delle lamelle ed inoltre deve essere teso, altrimenti la tenda avrà problemi nel funzionamento di salita e discesa.

ISTRUZIONI D'USO E AVVERTENZE

La tenda alla veneziana è un prodotto pensato e progettato essenzialmente per la protezione contro i raggi solari: è da evitare ogni altro utilizzo.

Evitare di appendere o fissare qualsiasi carico alla tenda o a parte di essa.

Prima di alzare la tenda, orientare le lamelle in posizione orizzontale.

In presenza di corde, avere l'accortezza di tirarle entrambe uniformemente per alzare o abbassare la tenda.

Evitare spostamenti bruschi o strattoni durante i movimenti di apertura, chiusura e orientamento della tenda.

Prestare attenzione affinché durante la fase di salita e discesa il campo di azione sia libero da ostacoli, cose o persone che possono subire danni dal movimento della stessa.

Eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale specializzato, utilizzando esclusivamente componenti originali.



1. Prendete le corde e spostatele verso l'interno della tenda.
2. Alzate ed abbassate le tende fino alla posizione desiderata

3. Riportate le corde in posizione verticale per il bloccaggio.