


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TENDA CRISTAL

Particolari cassonetto quadrato

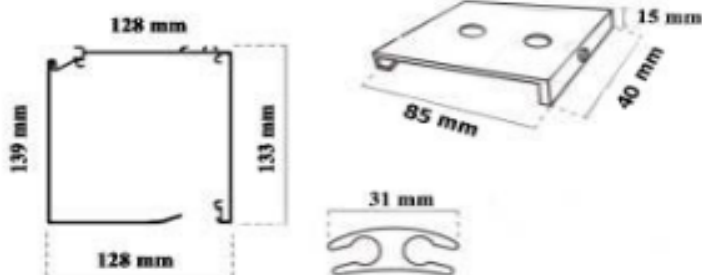

Cristal con un
profilo frangivento




Cristal con due
profili frangivento



fissaggio del cassonetto a soffitto


Aprire la copertina del cassonetto: togliere le piastrine e ruotare la cover. FIG. 1

FIG. 1

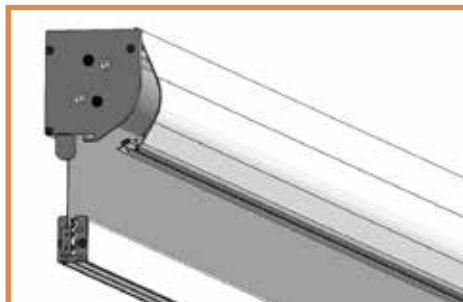

Svitare il grano e togliere le staffe di fissaggio del cassonetto FIG. 2

FIG. 2

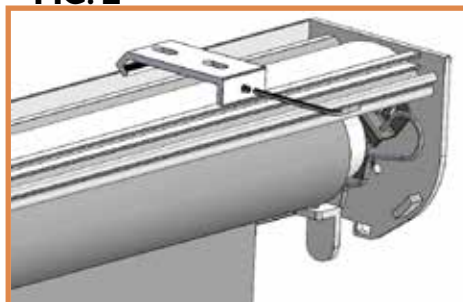

**Predisporre i fori sul soffitto con tasselli tipo fischer M6 - testa svasata
Avvitare le staffe a soffitto. FIG. 3**

FIG. 3



Agganciare il cassonetto alle staffe e chiudere il grano di bloccaggio con forza FIG. 4


FIG. 4



fissaggio delle guide ed utilizzo


Posizionare le guide laterali in corrispondenza delle scanalature presenti alle estremità del cassonetto. Il telo dovrà essere inserito all'interno delle guide (profili frangivento inclusi).

FIG.5

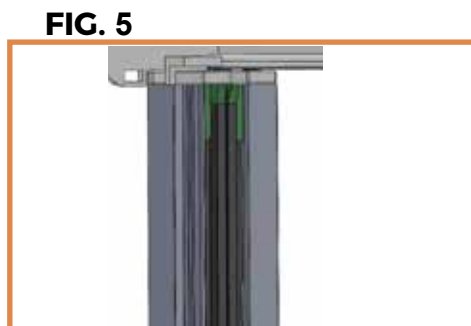


Per bloccare le guide in modo saldo si potranno effettuare dei fori internamente alle guide in corrispondenza della muratura e tramite dei Fisher si potranno bloccare direttamente dall'interno delle guide con delle viti a testa piatta.

FIG.6

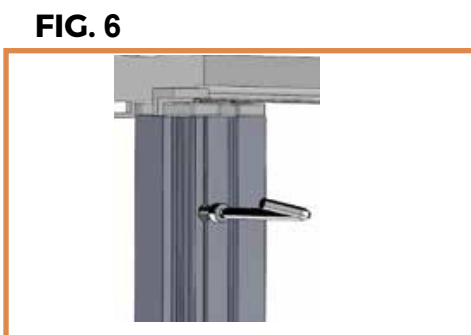

Chiudere il cassonetto posizionando la copertina in corrispondenza delle apposite scanalature ed avvitando le viti in modo saldo.

FIG.7

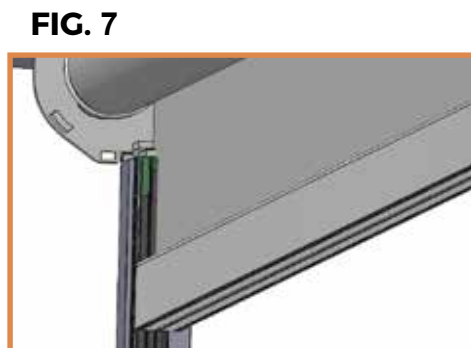

La tenda è pronta all'utilizzo.

In caso di motorizzazione effettuare i collegamenti elettrici del motore.