


Istruzioni per telecomando a muro TECH/VS258N3 15 canali per motori serie ELETTRA TRE.

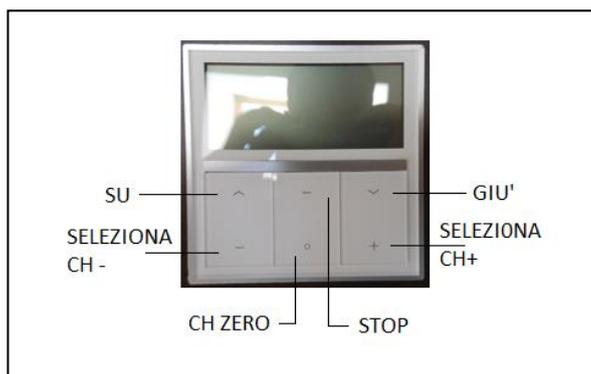

GARANZIA: 2 ANNI

Conformi alle direttive: **EN60335-1-95** e **EN60335-2-97/10-2000**

Certificati: 



1. SELEZIONE DEI CANALI-

Il telecomando **TECH/VS258N3** è preimpostato come 15 canali, se si volesse utilizzare un numero di canali inferiore eseguire la seguente procedura:

tenere premuti i tasti **CH-** e **CH+**, sul display si visualizzerà la lettera **C**, continuare a tenere premuti i tasti fino a quando non si vedrà un numero, a questo punto selezionare con i tasti **CH-** o **CH+** i canali desiderata (da 1 a 15 disponibili) dopodichè premere il tasto **STOP**. Se si volesse cambiare nuovamente i canali disponibili ripetere l'operazione.

2. PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TECH/VS258N3 - 15 canali DA UN TELECOMANDO GIA' REGISTRATO- Tenere presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l'intera procedura.

Posizionarsi sul canale desiderato, dopodichè premere il tasto P2 sul retro del telecomando monocanale già registrato, il motore emetterà un BIP, premere nuovamente il tasto P2, il motore riemetterà un altro BIP, prendere il telecomando 15 canali e premere i tasti **CH+** e **CH ZERO**. Il telecomando è stato memorizzato

Sul canale 0 -ZERO- si memorizzano automaticamente tutti i motori, per poter essere utilizzato come canale generale azionando contemporaneamente tutti i motori.

3. PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TECH/VS258N3 - 15 canali EX NOVO - Tenere presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l'intera procedura.

In caso di più motori, occorre alimentarne uno alla volta.

-Motore montato con testa a **SINISTRA**:

Dare corrente, entro 5 secondi premere i tasti **CH+** e **CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**, premere nuovamente i tasti **CH+** e **CH ZERO**, il motore emetterà un altro **BIP**, premere il tasto **GIU'** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP**. Il telecomando è memorizzato alla centralina del motore.

-Motore montato con testa a **DESTRA**:

Dare corrente, entro 5 secondi premere i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**, premere nuovamente i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un altro **BIP**, premere il tasto **SU** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP**. Il telecomando è memorizzato alla centralina del motore.

4. CANCELLAZIONE DEL TELECOMANDO - Tenere presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l'intera procedura.

Per cancellare la memorizzazione del telecomando premere i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **STOP** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP**, premere nuovamente i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**. Il telecomando è stato smemorizzato.

Verranno così cancellati tutti i telecomandi memorizzati.

5. REGOLAZIONE DEL FINE CORSA ELETTRONICO - Tenere presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l'intera procedura.

Entrare in modalità registrazione premendo i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **SU** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP**, premere nuovamente i **tasti CH+ e CH ZERO**, a questo punto si è entrati nella modalità per registrare i fine corsa.

Regolare prima il fine corsa superiore.

Per **REGOLARE IL FINE CORSA SUPERIORE** premere il tasto **SU** del telecomando, al raggiungimento del fine corsa superiore premere il tasto **STOP**, per memorizzare il fine corsa superiore tenere premuto il tasto **STOP** per 5 secondi.

Per **REGOLARE IL FINE CORSA INFERIORE**, premere il tasto **GIU'** del telecomando, al raggiungimento del fine corsa inferiore premere il tasto **STOP**, per memorizzare il fine corsa inferiore tenere premuto il tasto **STOP** per 5 secondi.

6. REGOLAZIONE DEL FINE CORSA ELETTRONICO PER TAPPARELLE "LUXSA" - Tenere presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l'intera procedura.

Entrare in modalità registrazione premendo i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **SU** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP**, premere nuovamente i **tasti CH+ e CH ZERO**, a questo punto si è entrati nella modalità per registrare i fine corsa.

Regolare prima il fine corsa superiore.

Per **REGOLARE IL FINE CORSA SUPERIORE** premere il tasto **SU** del telecomando, al raggiungimento del fine corsa superiore premere il tasto **STOP**, per memorizzare il fine corsa superiore tenere premuto il tasto **STOP** per 5 secondi.

Per **REGOLARE IL FINE CORSA INFERIORE (tapparella con stecche completamente chiuse)**, premere il tasto **GIU'** del telecomando, al raggiungimento del fine corsa inferiore premere il tasto **STOP**, per memorizzare il fine corsa inferiore tenere premuto il tasto **STOP** per 5 secondi.

Per regolare il **TERZO FINE CORSA**, premere il tasto **SU** sul telecomando, quando le stecche forate sono tutte visibile premere il tasto **STOP**, tenere premuto il tasto **STOP** per 5 secondi.

Funzionamento:

Aprire la tappare: premere il tasto **SU**, la tapparella sale fino al fine corsa superiore; per fermarla prima premere il tasto **STOP**;

Chiudere la tapparella fino alla completa chiusura (buio completo): premere il tasto **GIU'** la tapparella scende fino alla completa chiusura;

Aprire le stecche forate: premere per 5 secondi il tasto **STOP**: la tapparella sale o scende fino all'apertura delle stecche forate.

7. REGOLAZIONE DEL FINE CORSA ELETTRONICO PER TAPPARELLE CON STECCHE ORIENTABILI - Tenere presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l'intera procedura.

Entrare in modalità registrazione premendo i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **SU** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP**, premere nuovamente i **tasti CH+ e CH ZERO**, a questo punto si è entrati nella modalità per registrare i fine corsa.

Regolare prima il fine corsa superiore.

Per **REGOLARE IL FINE CORSA SUPERIORE** premere il tasto **SU** del telecomando, al raggiungimento del fine corsa superiore premere il tasto **STOP**, per memorizzare il fine corsa superiore tenere premuto il tasto **STOP** per 5 secondi.

Per **REGOLARE IL FINE CORSA INFERIORE (tapparella con stecche orientabili aperte)** premere il tasto **GIU'** fino a quando la tapparella si chiude e apre le stecche orientabili, una volta aperte premere il tasto **STOP**, per memorizzare tenere premuto il tasto **STOP** per 5 secondi.

Per regolare il **TERZO FINE CORSA (tapparella con stecche completamente chiuse)**, premere il tasto **SU** sul telecomando, quando la tapparella è completamente chiusa premere il tasto **STOP**, quindi tenere premuto il tasto **STOP** per 5 secondi.

Funzionamento:

Aprire la tapparella: premere il tasto **SU**, la tapparella sale fino al fine corsa superiore; per fermarla prima premere il tasto **STOP**;

Chiudere la tapparella fino alla completa chiusura (buio completo): premere per 5 secondi il tasto **STOP**: la tapparella sale o scende fino alla completa chiusura;

Aprire le stecche orientabili: premere il tasto **GIU'**, la tapparella scende fino all'apertura delle stecche orientabili.

NB: se il sensore di rilevamento ostacolo fa bloccare la tapparella prima che le stecche siano orientate, bisogna togliere il sensore di rilevamento ostacolo così come procedura vedere punto 9.3.

8. CANCELLAZIONE DEL FINE CORSA - Tenere presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l'intera procedura.

Per cancellare la memorizzazione dei fine corsa premere i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **GIU'** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP**, premere nuovamente i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**. I fine corsa sono stati cancellati.

9. RILEVAMENTO OSTACOLO

Il motore di default ha inserito il sensore di rilevamento ostacolo, se durante la discesa la tapparella incontra un ostacolo la stessa si blocca. Il sensore non è attivo nei primi 40cm di discesa.

Seguendo la seguente procedura si possono **aumentare la sensibilità, togliere l'opzione di rilevamento ostacolo o riportare il motore alle impostazioni di default.**

9.1 Premere i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **STOP** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **GIU'** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP** e farà **2 MOVIMENTI**: impostata sensibilità di default;

9.2 Premere i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **STOP** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **GIU'** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP** e farà **4 MOVIMENTI**: aumento sensibilità di rilevamento ostacolo ;

9.3 Premere i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **STOP** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **GIU'** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP** e farà **6 MOVIMENTI**: si disattiva il sensore di rilevamento ostacolo;

10: OPZIONE DI SICUREZZA - Tenere presente che devono trascorrere meno di 5 sec tra una operazione e la successiva altrimenti il motore esce dallo stato di programmazione e sarà necessario ripetere l'intera procedura.:

Il motore **ELETTRA TRE** ha un'opzione che fa risalire la tapparella di circa 40cm quando il sensore di rilevamento ostacolo entra in funzione.

Per attivarlo: premere i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **GIU'** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP**, premere nuovamente il tasto **GIU'** sul telecomando, il motore emetterà **DUE BIP**, la funzione di risalita è attivata.

Per togliere l'impostazione premere i **tasti CH+ e CH ZERO**, il motore emetterà un **BIP**, premere il tasto **GIU'** sul telecomando, il motore emetterà un **BIP**, premere nuovamente il tasto **GIU'** sul telecomando, il motore emetterà **UN BIP**, la funzione di risalita è disattivata.