




RULLO


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

DOVRESTI AVERE

STAFFE

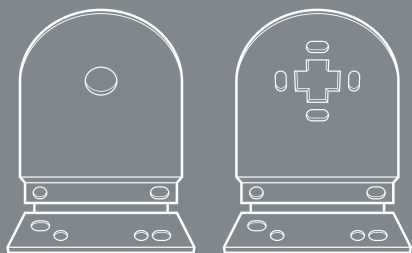

TAPPI TERMINALI

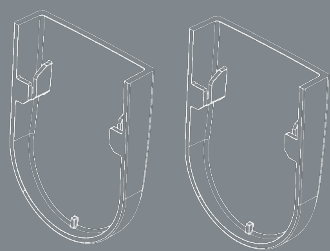


DISPOSITIVI DI SICUREZZA



ATTREZZI NECESSARI

- Cacciavite
- Matita
- Trapano elettrico
- Metro a nastro

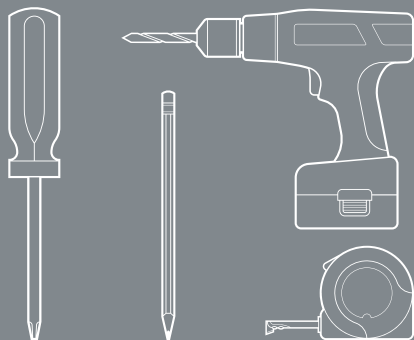

FASE 1


L'INSTALLAZIONE DI QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE ESEGUITA DA UNA PERSONA COMPETENTE NEL FAI-DA-TE.

INCASSO ESTERNO

Se la tenda viene montata all'esterno della finestra, assicurarsi che la misura C resti la stessa. Seguire le istruzioni per il MONTAGGIO FRONTALE. Per calcolare C: $(A-B)/2$.

INCASSO INTERNO


FISSAGGIO SUPERIORE al architrave. Staffa a FISSAGGIO FRONTALE al telaio della finestra.

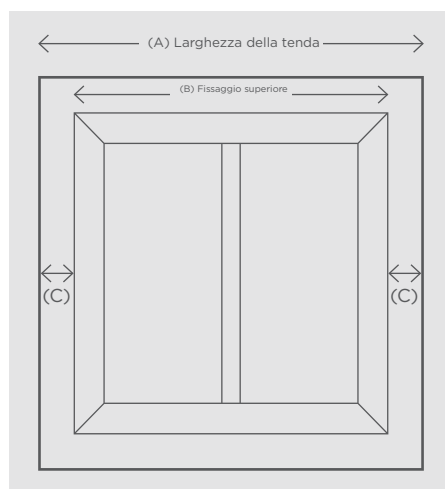

FASE 2


FISSAGGIO SUPERIORE

Misura e segna la distanza, tenendo conto di eventuali ingombri come maniglie che sporgono nell'area dell'incasso. Posiziona ogni staffa e segna i punti dei fori. Fissa ogni staffa con viti adeguate. Verifica che i fissaggi siano adatti alla parete/superficie su cui stai montando le staffe.

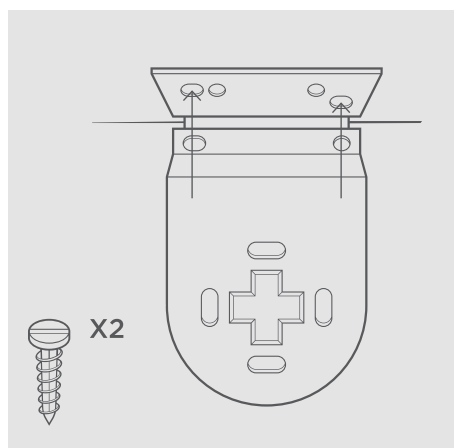

FISSAGGIO FRONTALE


Posizionare ogni staffa e segnare i punti di foratura. Fissare ogni staffa con viti idonee. Assicurarsi che i fissaggi siano adatti alla parete/superficie su cui si montano le staffe.

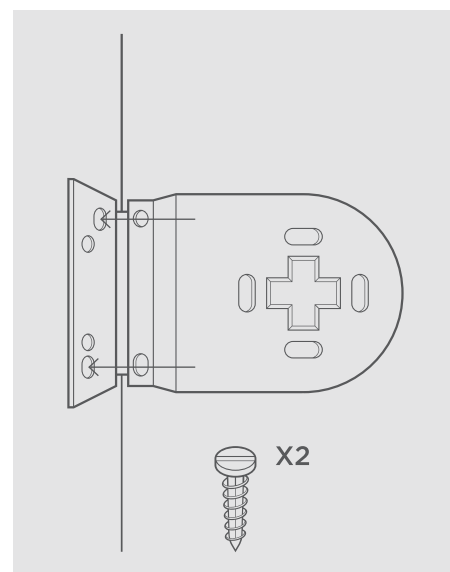


I BAMBINI POSSONO STRANGOLARSI SE NON È INSTALLATO UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA. UTILIZZARE SEMPRE UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER TENERE CORDE E CATENE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

FASE 3

Tenendo la tenda completamente avvolta, inserire l'estremità con perno folle nella staffa come mostrato.

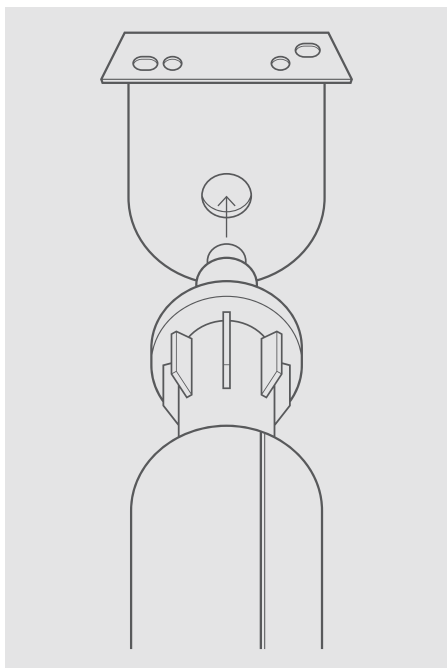

Con l'estremità del perno folle in sede, inserire l'estremità di comando nella staffa opposta premendo il perno; quindi tirare verso il basso in verticale finché l'estremità di comando scatta in posizione.

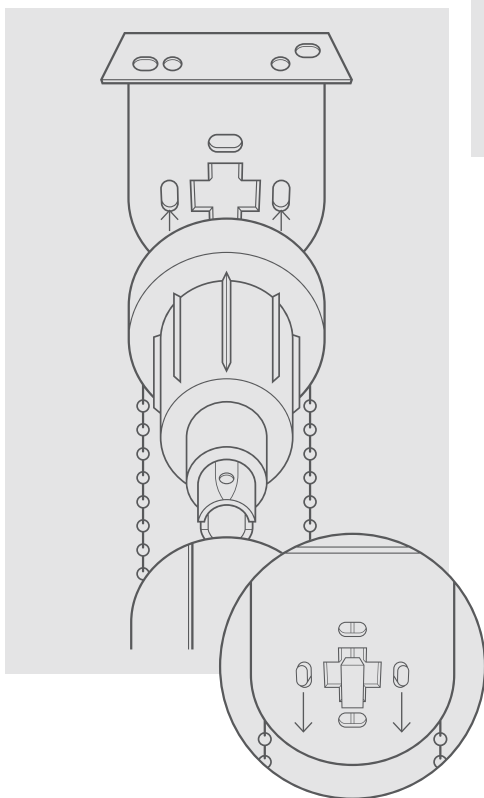

RETRO

Infine, inserire i coprifinali sulle staffe.

FASE 4

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

(Se la tenda è dotata di un connettore della catena a sgancio facile per la sicurezza dei bambini, non è necessario installare un ulteriore dispositivo di sicurezza per bambini: è possibile saltare i passaggi 4 e 5)

Il dispositivo di sicurezza deve essere installato alla massima distanza possibile dal meccanismo di comando, per evitare che la catenella ad anello si allenti.

Appoggiare il dispositivo di sicurezza alla parete e segnare la posizione di foro della vite.


Praticare il foro con una punta adatta. Posizionare il dispositivo assicurandosi che la catenella sia ben tesa.



FASE 5

INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Fissare saldamente il dispositivo di sicurezza alla parete utilizzando tasselli e viti idonei.

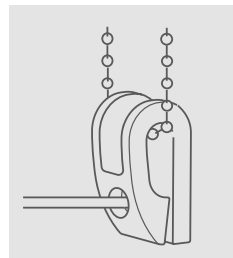

SCORRIMENTO DEL TESSUTO

Il Diagramma 1 qui sotto mostra il tessuto che scorre verso il lato destro della tenda. Per correggere lo scorrimento, srotolare il tessuto e applicare sul tubo un pezzo di nastro adesivo da 25 mm (Diagramma 2) all'estremità opposta rispetto al lato in cui si verifica lo scorrimento. Riavvolgere completamente la tenda. Ripetere finché il tessuto non scorre più.

DIAGRAMMA 1


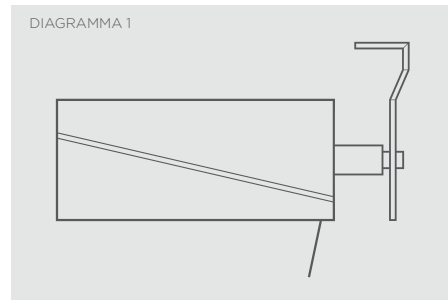


DIAGRAMMA 2

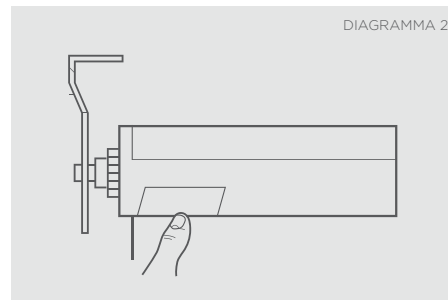

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO

AVVOLGIMENTO STANDARD

(Il tessuto si srotola dal retro della tenda)

1. Per abbassare il tessuto della tenda a rullo, tirare delicatamente la catenella di comando più vicina alla finestra.
2. Per sollevare il tessuto della tenda, tirare delicatamente la catenella di comando più lontana dalla finestra.
3. Quando possibile, azionare la catenella subito sopra il connettore: in questo modo si riduce la pressione su questo componente, diminuendo il rischio di rottura o di distacco.

AVVOLGIMENTO INVERSO



(Il tessuto si srotola dal fronte della tenda)

1. Per abbassare il tessuto della tenda a rullo, tirare delicatamente la catenella di comando più lontana dalla finestra.
2. Per sollevare il tessuto della tenda a rullo, tirare delicatamente la catenella di comando più vicina alla finestra.
3. Quando possibile, azionare la catenella subito sopra il connettore: in questo modo si riduce la pressione su questo componente, diminuendo il rischio di rottura o di distacco.

MANUTENZIONE

Il prodotto non richiede manutenzione; tuttavia consigliamo di effettuare controlli visivi periodici per verificare che nessun componente si sia danneggiato, poiché ciò potrebbe causare difficoltà di utilizzo e/o comportare un rischio per la sicurezza.

Se fosse necessaria manutenzione, consigliamo di far eseguire l'intervento immediatamente da un'azienda specializzata in tende affidabile.

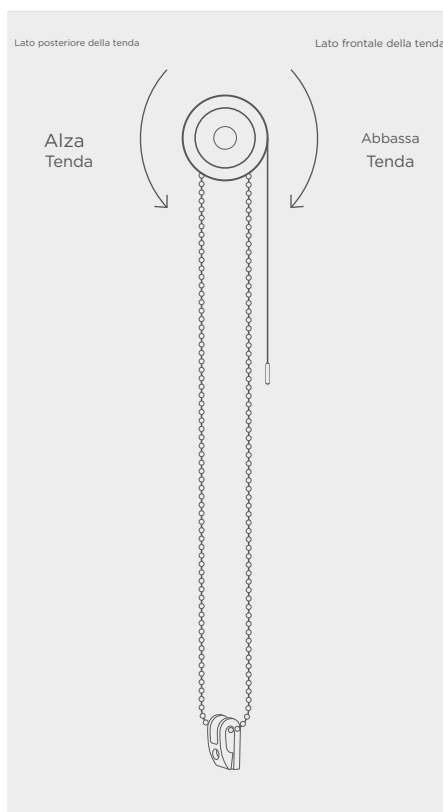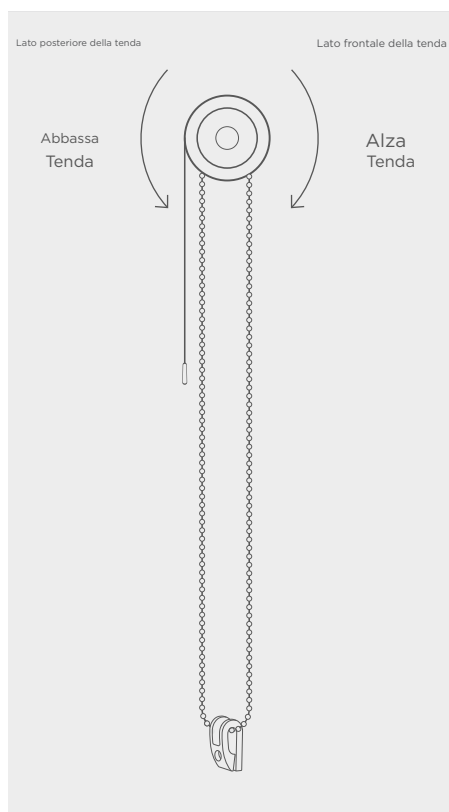

AVVERTENZA

I bambini piccoli possono essere strangolati dagli anelli formati da cordini di tiro, catene, nastri e cordicelle interne che azionano il prodotto. Per evitare strangolamento e impigliamento, tenere i cordini fuori dalla portata dei bambini piccoli.

I cordini possono avvolgersi attorno al collo di un bambino.

Allontanare letti, culle e mobili dai cordini delle tende. Non annodare i cordini tra loro. Verificare che non si attorciglino formando un cappio.

