

PRIMA DELL'USO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI

AVVOLGIMENTO STANDARD

(Il tessuto si srotola dal retro della tenda)

1. Per abbassare il tessuto della tenda a rullo, tirare delicatamente la catenella di comando più vicina alla finestra.
2. Per sollevare il tessuto della tenda, tirare delicatamente la catenella di comando più lontana dalla finestra.
3. Quando possibile, azionare la catenella appena sopra il connettore: in questo modo si riduce la sollecitazione su questo componente, diminuendo il rischio che si spezzi o si separi.

AVVOLGIMENTO INVERSO



(Il tessuto si srotola dalla parte anteriore della tenda)

1. Per abbassare il tessuto della tenda a rullo, tirare delicatamente la catenella di comando più lontana dalla finestra.
2. Per sollevare il tessuto della tenda a rullo, tirare delicatamente la catenella di comando più vicina alla finestra.
3. Quando possibile, azionare la catenella subito sopra il giunto di collegamento: in questo modo si riduce la sollecitazione su questo componente, diminuendo il rischio che si spezzi o si separi.

MANUTENZIONE

Questo prodotto non richiede manutenzione; tuttavia, consigliamo controlli visivi regolari per verificare che nessun componente sia danneggiato, poiché ciò potrebbe causare difficoltà di funzionamento e/o rappresentare un rischio per la sicurezza.

Se fosse necessaria qualsiasi manutenzione, consigliamo di far eseguire l'intervento immediatamente da un'azienda di tende affidabile.

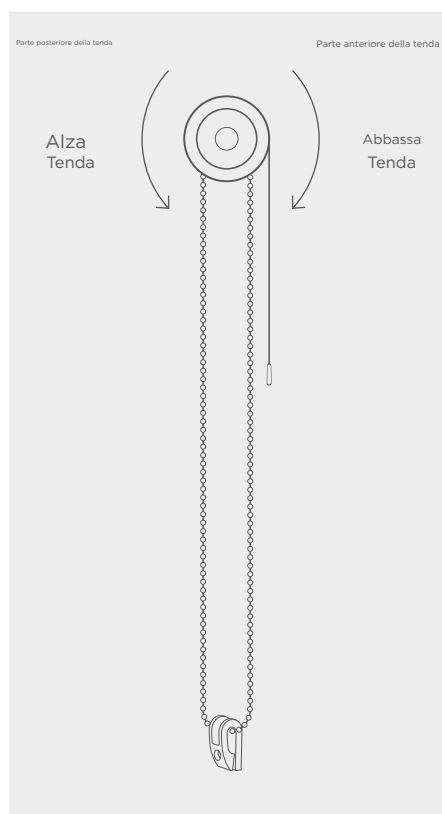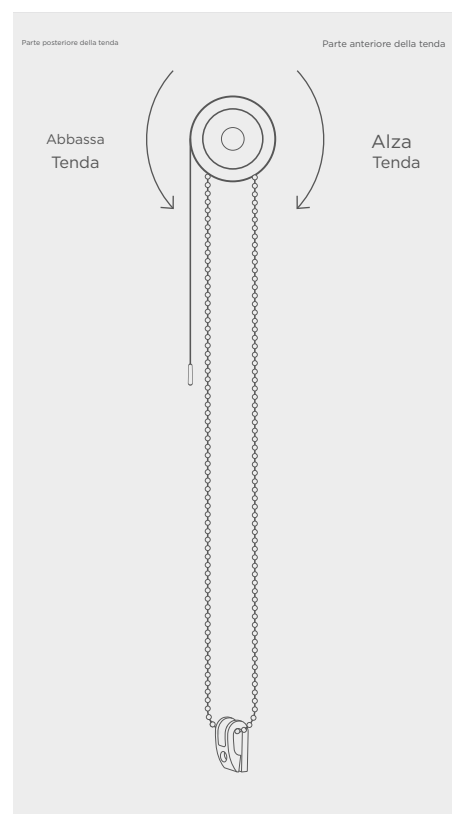


AVVERTENZA

I bambini piccoli possono essere strangolati dagli anelli formati da cordini di tiraggio, catenelle, nastri e cordini interni che azionano il prodotto. Per evitare strangolamenti e impigliamenti, tenere i cordini fuori dalla portata dei bambini piccoli.

I cordini possono avvolgersi attorno al collo di un bambino.


Allontanare letti, culle e mobili dai cordini della tenda. Non annodare i cordini tra loro. Verificare che i cordini non si attorciglino formando un anello.

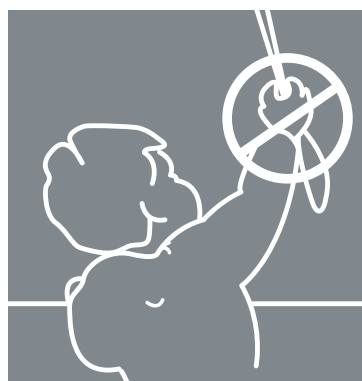

RULLO - SENZA VITI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

DOVRESTI AVERE

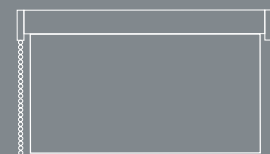

TENDA



DISPOSITIVI DI SICUREZZA

STRUMENTI NECESSARI

- Matita
- Metro a nastro
- Livella a bolla




L'INSTALLAZIONE DI QUESTO
PRODOTTO DEVE ESSERE ESEGUITA
DA UNA PERSONA CON ADEGUATA
COMPETENZA NEL FAI-DA-TE.

PASSAGGIO 1


Misura e segna la posizione
desiderata della tenda
all'interno della nicchia. Verifica
che le pareti siano solide e che
non ci siano ostacoli, ad es. la
maniglia della finestra.

Inserisci per prima l'estremità
con il tenditore nella nicchia.
Mettila in posizione inclinata e
spingila contro la parete.

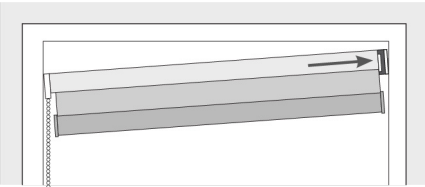


PASSAGGIO 2

Posiziona l'estremità con i comandi
della tenda finché non è in bolla,
poi rilascia la pressione. La tenda
resterà in posizione da sola.

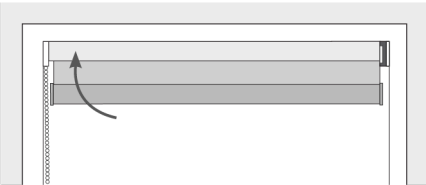

PASSAGGIO 3


Prima di bloccare la tenda in
posizione, controlla con la livella a
bolla che sia perfettamente dritta.

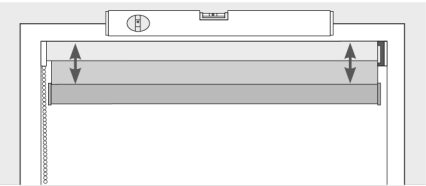


PASSO 4

Tenendo la tenda ferma in posizione,
ruota la rotella di serraggio per
fissarla. Se il tenditore è sul lato
sinistro della tenda, giralo verso di
te. Se è sul lato destro, giralo in
senso opposto, allontanandolo da te.
Una volta fissata la tenda, verifica
che non scivoli e che funzioni
correttamente.

TENDITORE A SINISTRA

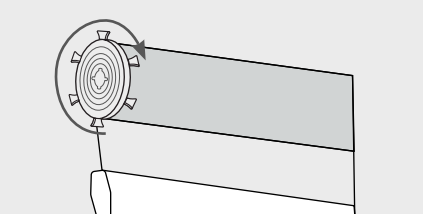

TENDITORE A DESTRA

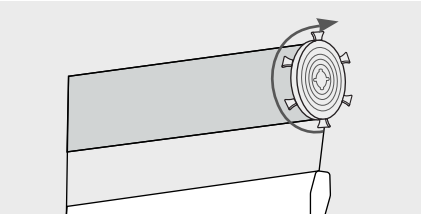

PASSO 5

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

*(Se la tenda è fornita con un
connettore della catena a sgancio
facile a prova di bambino, non è
necessario installare un ulteriore
dispositivo di sicurezza per bambini: i
passaggi 5 e 6 possono essere saltati)*

Il dispositivo di sicurezza deve
essere installato alla massima
distanza possibile dal meccanismo
di comando, per evitare che la
catena ad anello si allenti.

Posiziona il dispositivo di
sicurezza sulla parete e segna la
posizione del foro per la vite.


Pratica il foro con una punta da trapano
adatta. Metti il dispositivo in posizione
assicurandoti che la catena sia ben tesa.



STEP 6

INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Fissa saldamente il dispositivo di sicurezza
alla parete con tasselli e viti idonei.

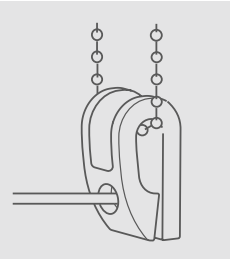


PASSO 7

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


FUORIUSCITA DEL TESSUTO

Lo schema 1 qui sotto mostra il
tessuto che fuoriesce dal lato destro
della tenda. Per correggere la
fuoriuscita, srotola il tessuto e
applica sul tubo un pezzo di nastro
adesivo da 25 mm (Schema 2)
all'estremità opposta rispetto al lato
da cui esce. Avvolgi completamente
la tenda fino al punto di fuoriuscita.
Ripeti finché il tessuto non esce più.

SCHEMA 1

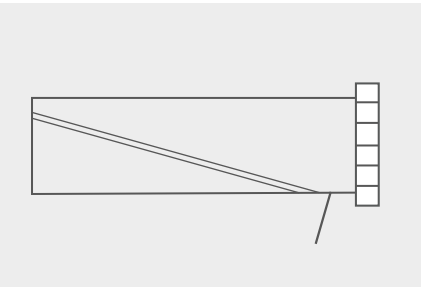

SCHEMA 2

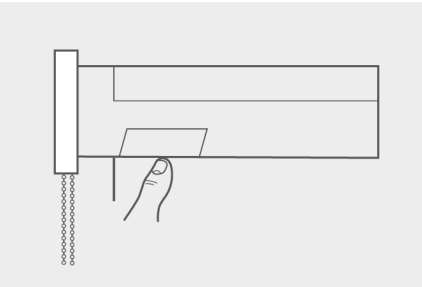

FRIZIONE DURA

La durezza nel funzionamento
della frizione può essere dovuta
al tenditore che esercita troppa
pressione sulla tenda.

Per ridurla, ruota il tenditore nel
senso opposto a quanto
indicato in STEP 4, assicurandoti
che la tenda resti ben fissata e
non scivoli via dalla parete.

I BAMBINI POSSONO
STRANGOLARSI SE NON
VIENE INSTALLATO UN
DISPOSITIVO DI SICUREZZA.
USA SEMPRE UN
DISPOSITIVO DI SICUREZZA
PER TENERE CORDE E
CATENE FUORI DALLA
PORTATA DEI BAMBINI.