


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Cassonetto coibentato da porre in vano persistente (ispezione dal basso)

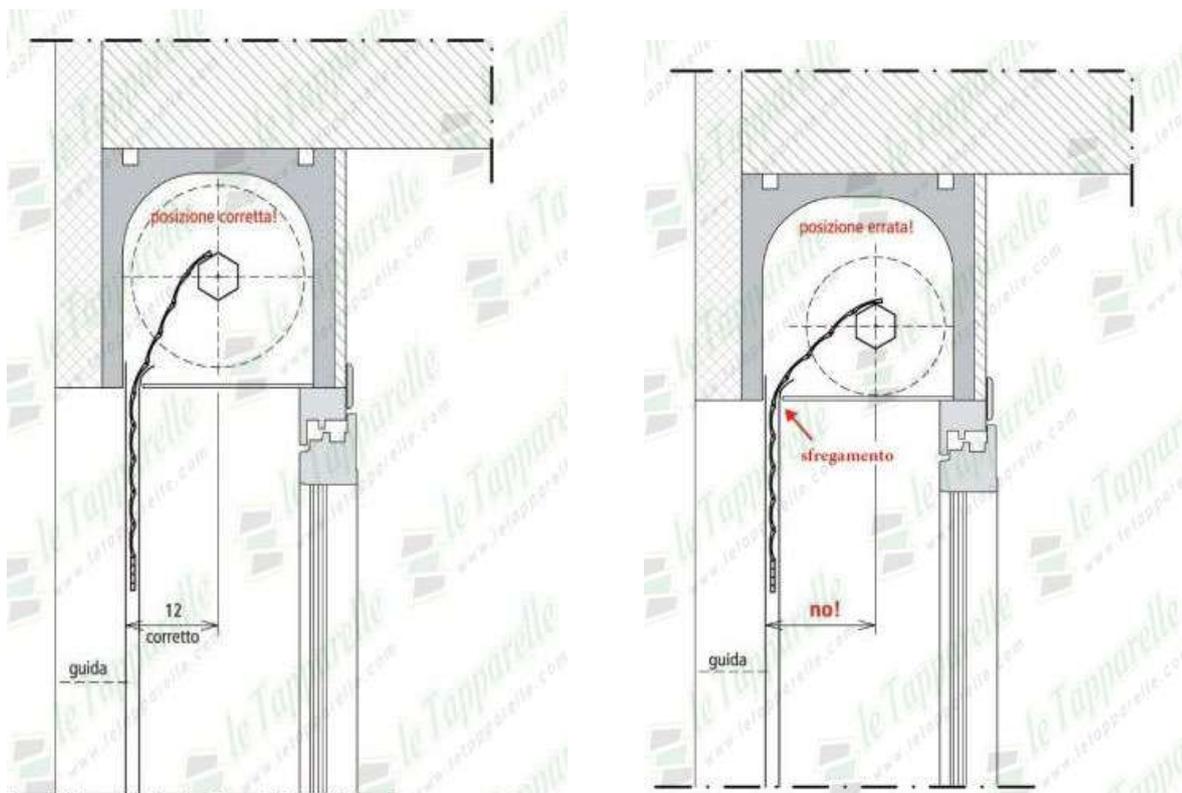

Metodo di installazione corretta del rullo all'interno del cassonetto:

Per una corretta movimentazione della tapparella all'interno delle guide, il centro dei supporti del rullo deve essere posizionato sempre alla distanza di circa 12 cm dal filo esterno della guida. *(vista all'interno dell'abitazione)*

Metodo di installazione sbagliato del rullo all'interno del cassonetto:

Se il rullo viene installato più in dietro rispetto alla misura precedentemente indicata *(vista all'interno dell'abitazione)*, la tapparella risulterà più pesante da sollevare e sempre in tiro verso l'interno, con il rischio di provocare la mancata discesa dell'avvolgibile. Le doghe, che ovviamente non hanno il giusto scorrimento, strisceranno tra le lamiere della guida e nel tempo si piegheranno i ganci di raccordo tra le doghe, determinando la rottura dell'avvolgibile.

- Preparazione della sede che ospiterà il cassonetto (*esempio con rimozione della veletta*):



- Posizionamento del cassonetto nella sede (*vista interna*):



- Ancoraggio preliminare del cassonetto (*vista esterna*):



- Fissaggio del cassonetto e riempimento dei vuoti laterali:



- Corretta installazione della posizione Infisso-ispezione cassonetto:



- Completamento ancoraggio perimetrale del cassonetto:



- Rifinitura con malta (prima della stuccatura e successiva tinteggiatura):



Cassonetto coibentato da porre in vano persistente (ispezione frontale)

- Posizionamento del cassonetto nella sede (vista interna):



- Corretta installazione della posizione Infisso-ispezione cassonetto:



- Ancoraggio preliminare del cassonetto (vista esterna):



- Fissaggio del cassonetto e riempimento dei vuoti laterali:



- Fissaggio del cassonetto e riempimento dei vuoti laterali:



- Rifinitura con malta (prima della stuccatura e successiva tinteggiatura):



- Installazione ultimata

