




## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### Tenda da sole a caduta Tempotest 7000


#### PASSO 1:

Misurare lo spazio in larghezza occupato dalla tenda e segnare sul soffitto le estremità destra e sinistra della tenda.

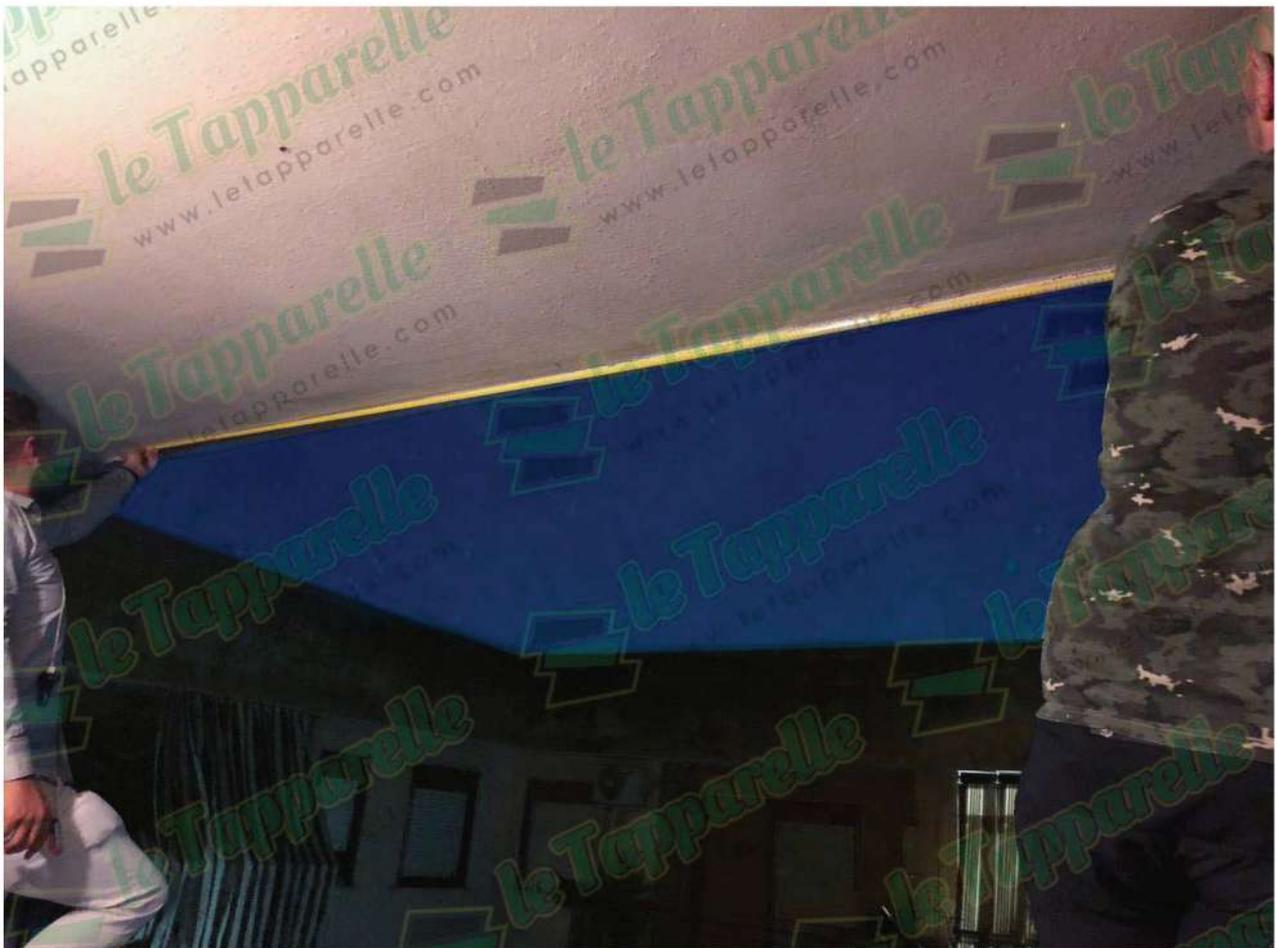


## PASSO 2:

Per posizionare il fissaggio delle staffe, dalle estremità rientrare di 40 cm e segnare con la matita

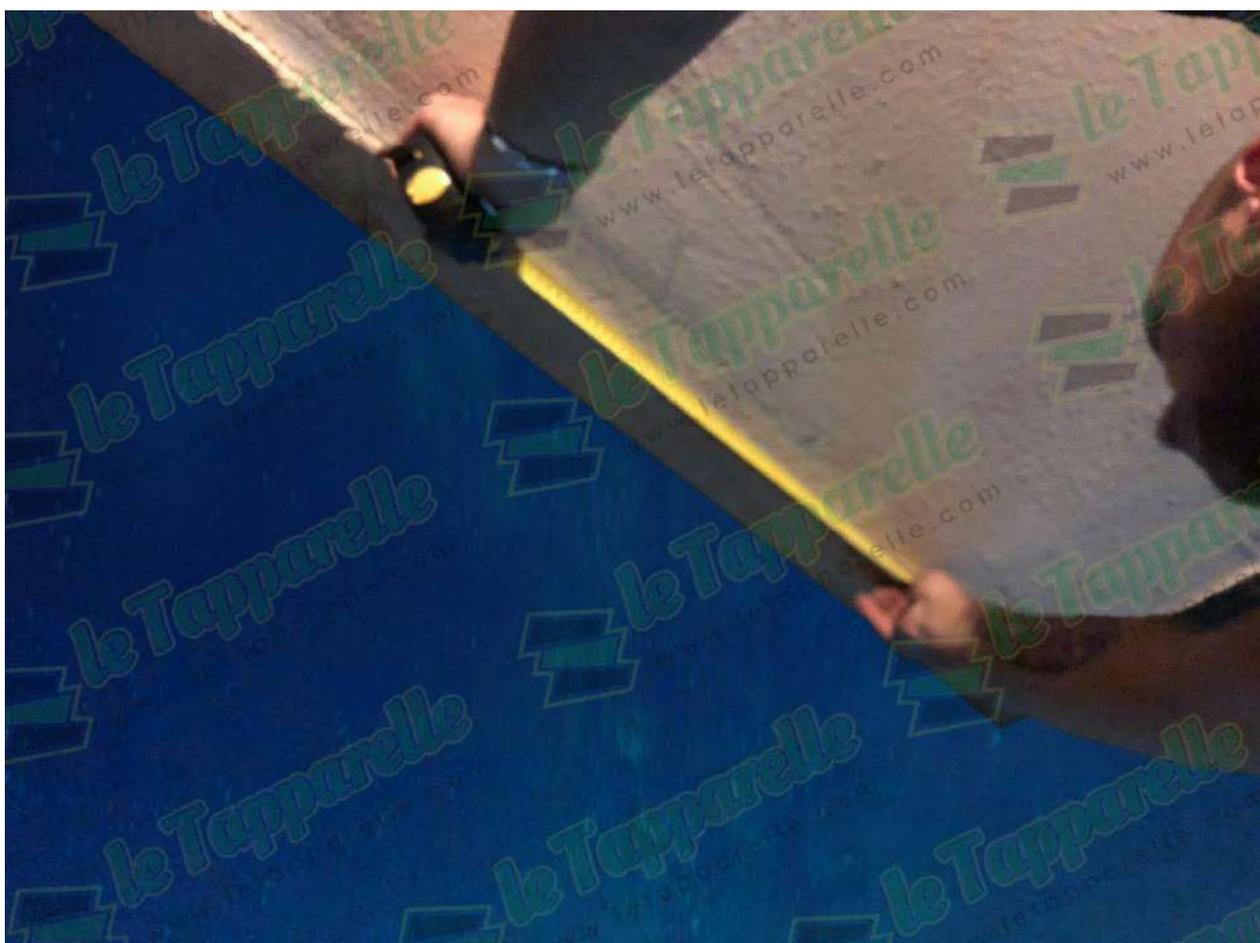

### PASSO 3:

Posizionare la staffa di ancoraggio in sovrapposizione al soffitto e con una matita segnare il perimetro delle asole presenti sulla staffa, in modo da non commettere errori in fase di trapanatura.

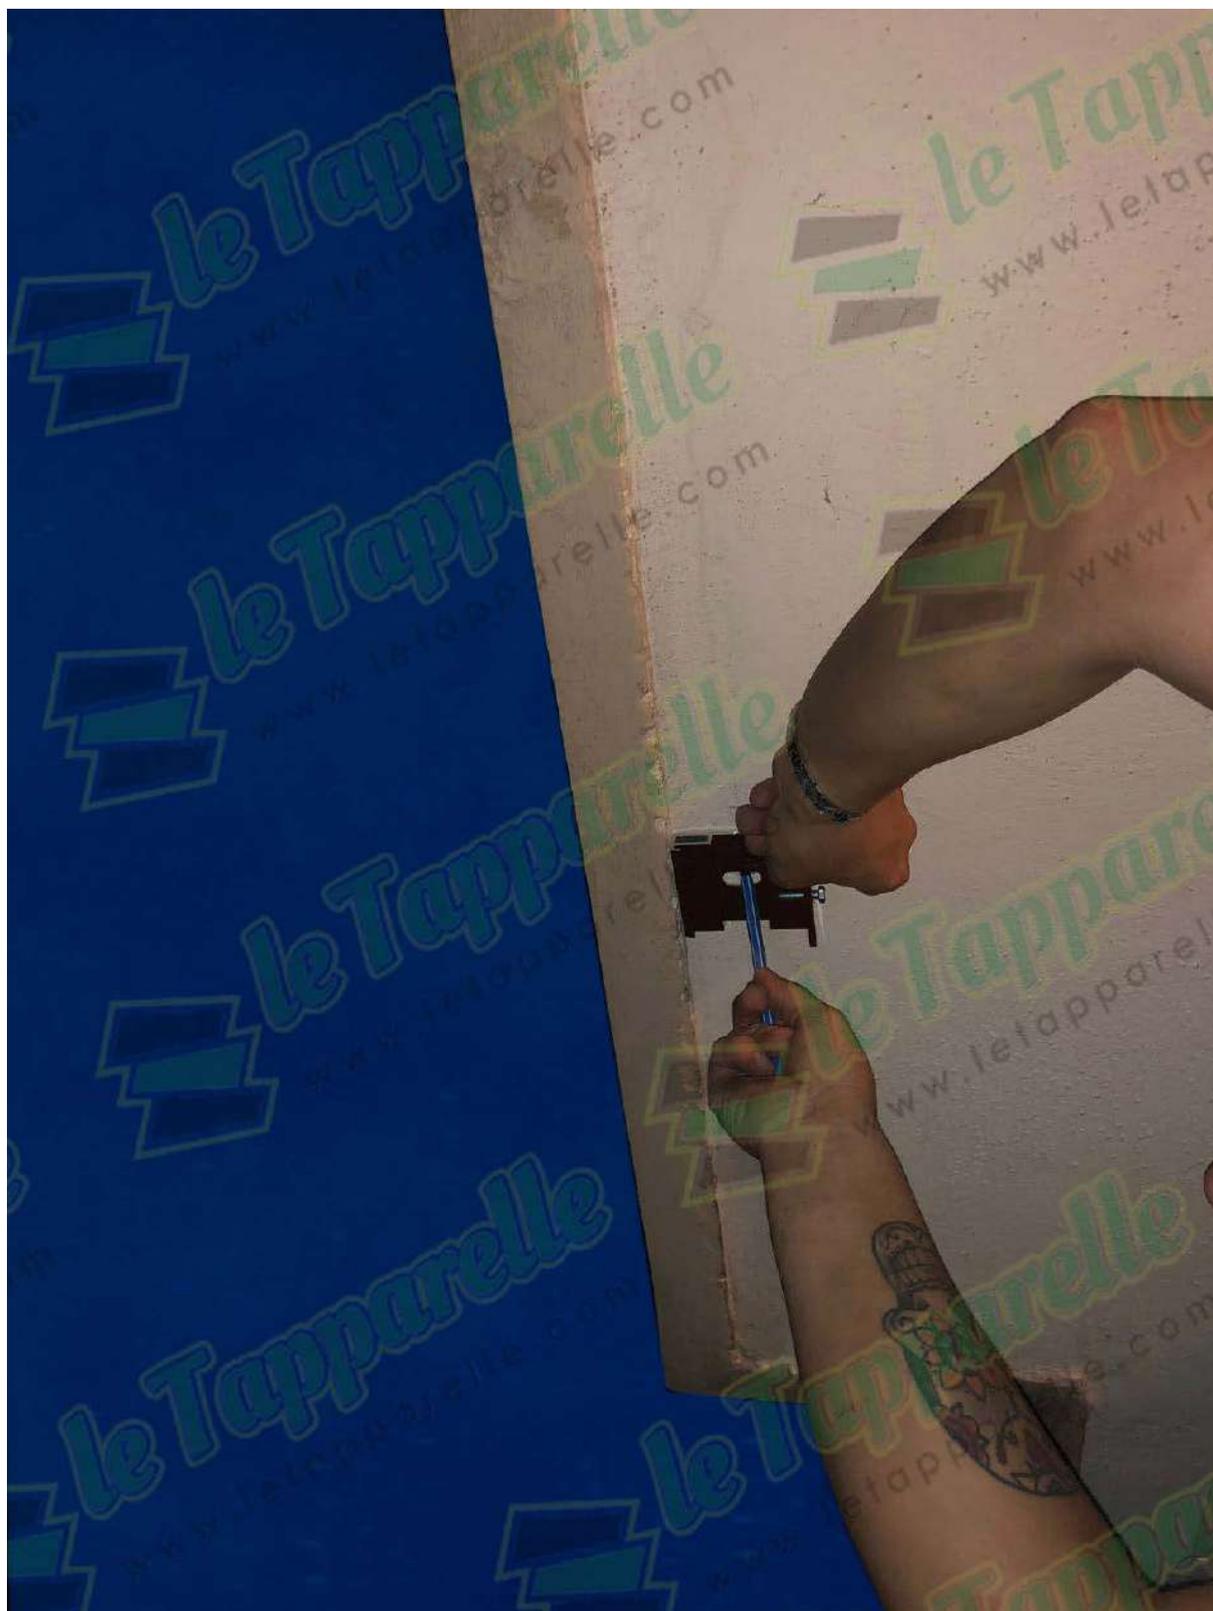



#### PASSO 4:

Adoperando un trapano con punta **diametro mm 14**, praticare i fori in corrispondenza dei segni effettuati (oppure posizionare la staffa in sovrapposizione al soffitto ed effettuare i fori con il trapano).



## PASSO 5:

Inserire tasselli Fischer nei fori e perno da 14 mm nei Fischer

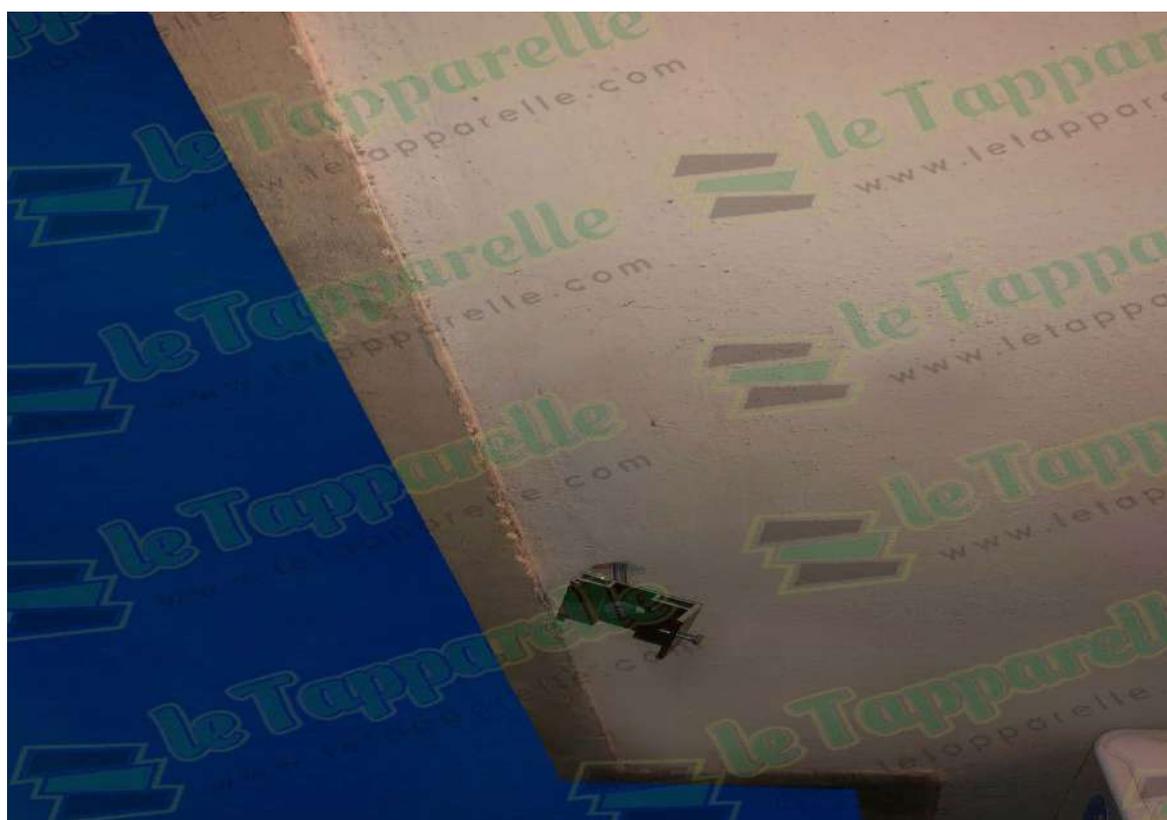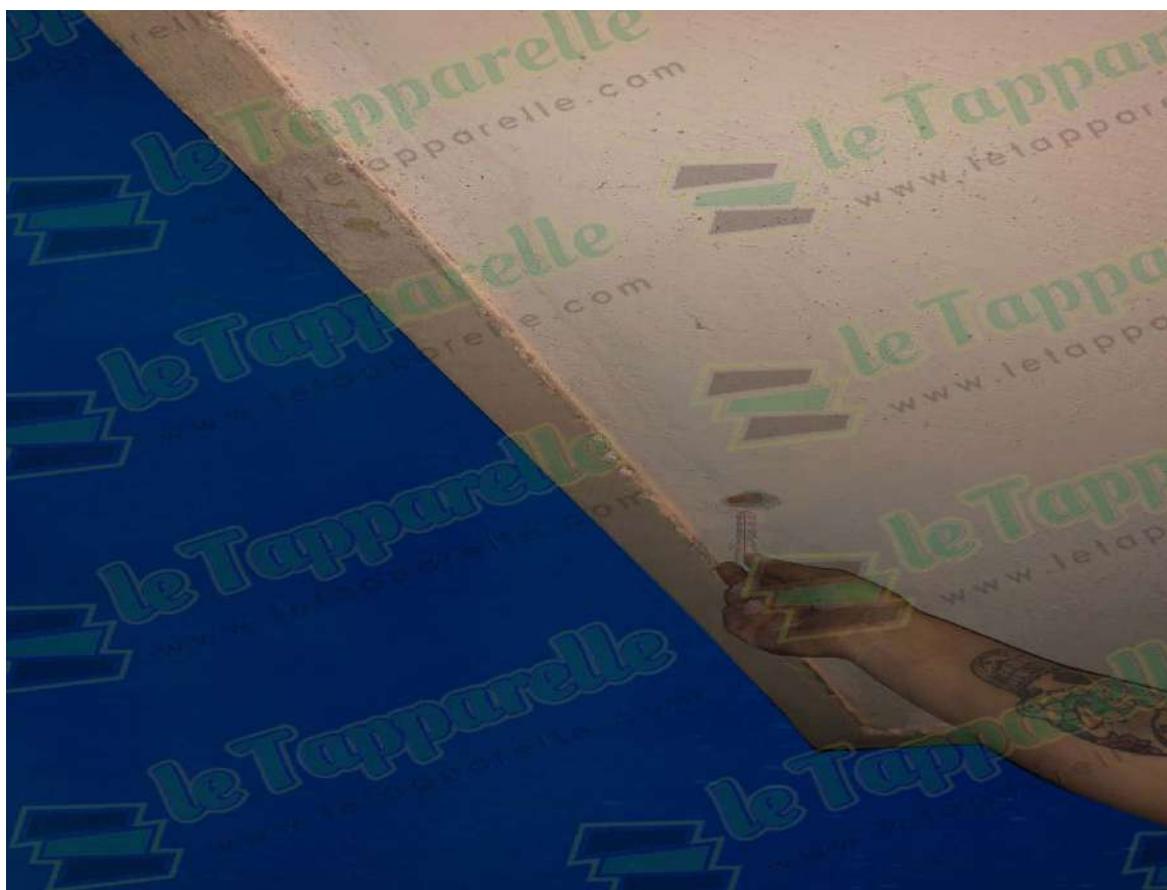

## PASSO 6:

Avvitare il bullone con chiave da 17 mm e ripetere l'operazione da entrambi i lati.



## PASSO 7:

Agganciare la tenda nell'apposito alloggiamento, iniziando dal lato posteriore.



## PASSO 8:

Agganciare il cassonetto incastrando la parte anteriore della staffa ai propri supporti e con una chiave da 10 mm, avvitare la **vite di serraggio** nella parte posteriore in modo da permettere al supporto di ancoraggio di mantenere il peso del cassonetto.

**N.B.** L'aggancio sempre in avanti (caso fissaggio a soffitto)



## PASSO 9:

Abbassare la tenda con l'asta facendo attenzione a non perdere la mantovana che si trova posizionata all'interno del telo.

La mantovana verrà inserita successivamente nel terminale della tenda.



## PASSO 10:


Svitare il tappo laterale con un cacciavite a stella per poter inserire la mantovana.



## PASSO 11:


Togliere il tappo laterale. Inserire la mantovana e tirarla fino ad arrivare alla fine del terminale.



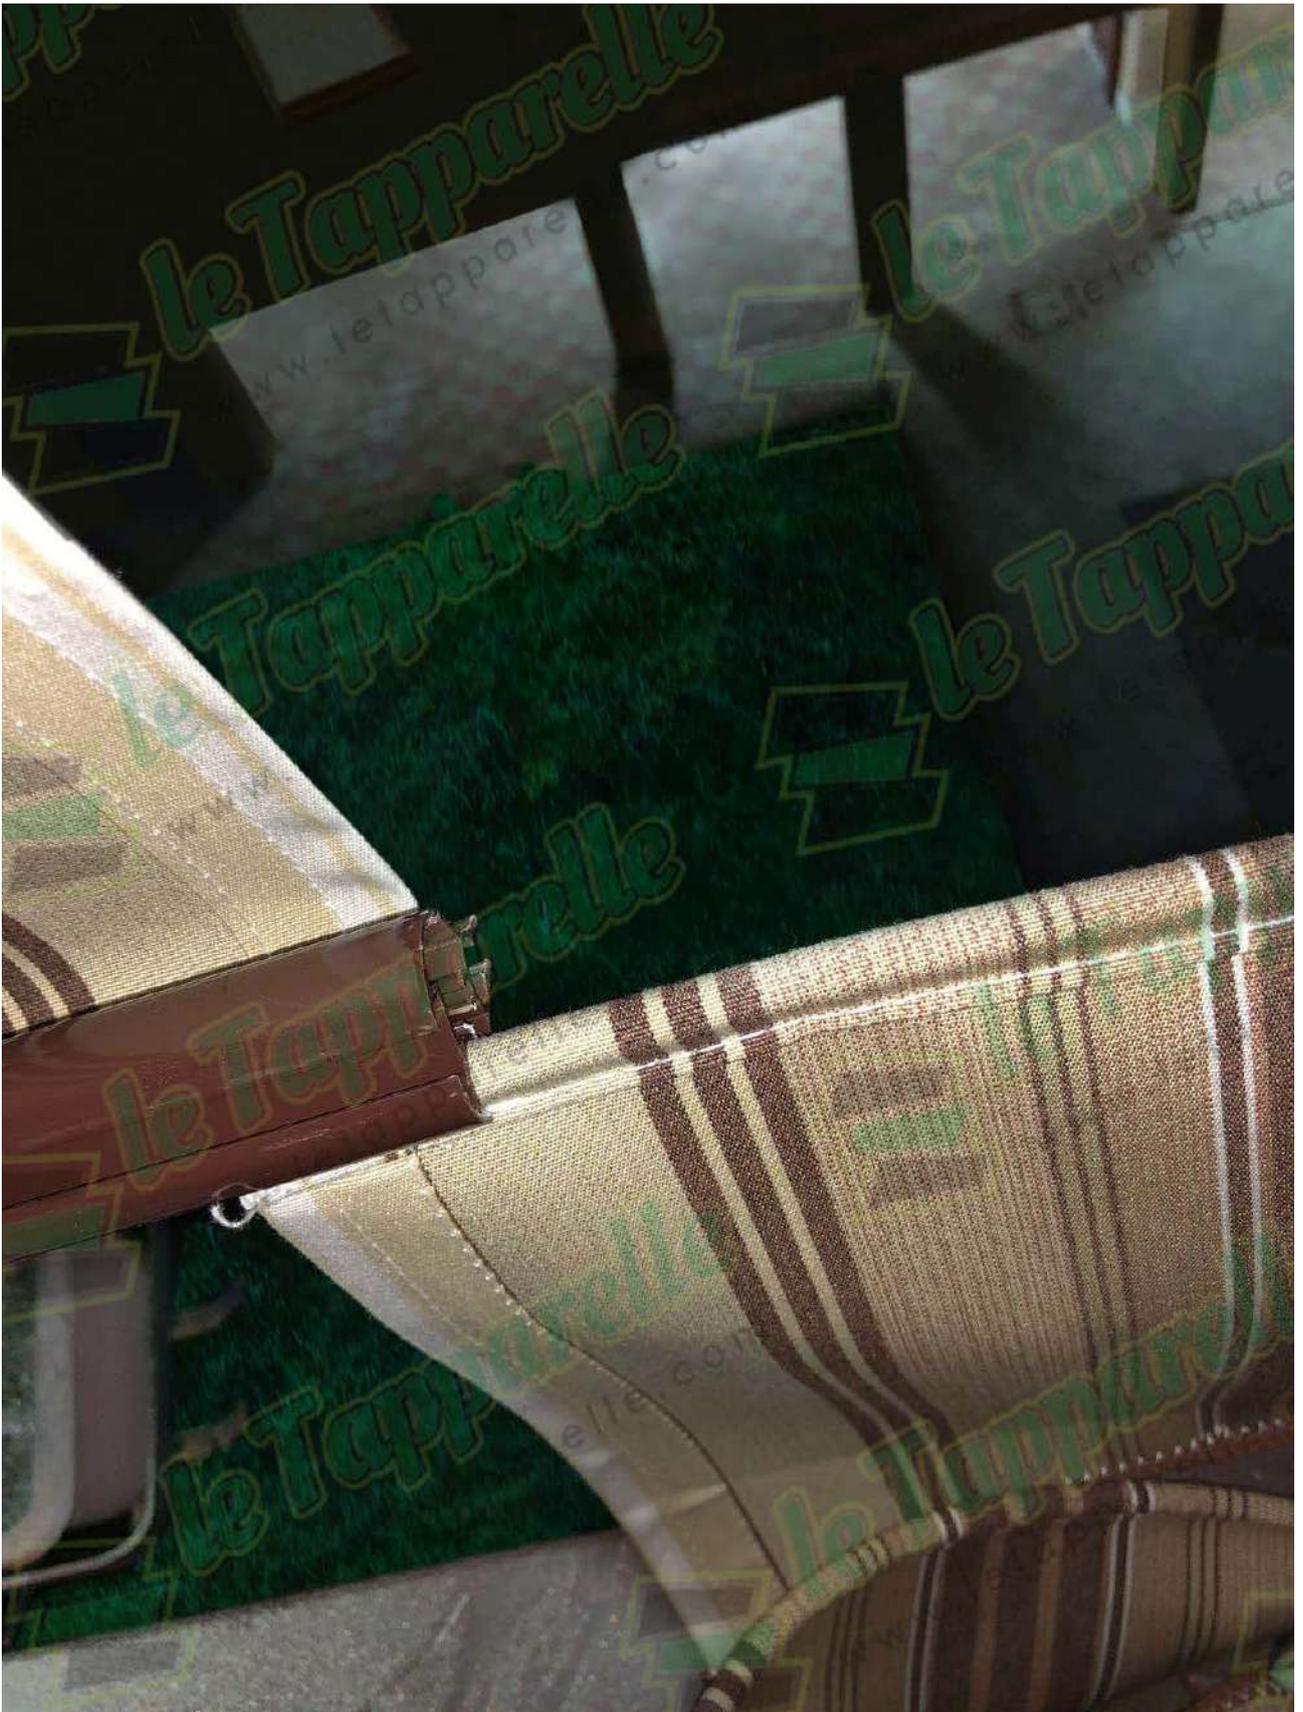

## PASSO 12:

Calcolare la distanza per fissare il braccetto della tenda.

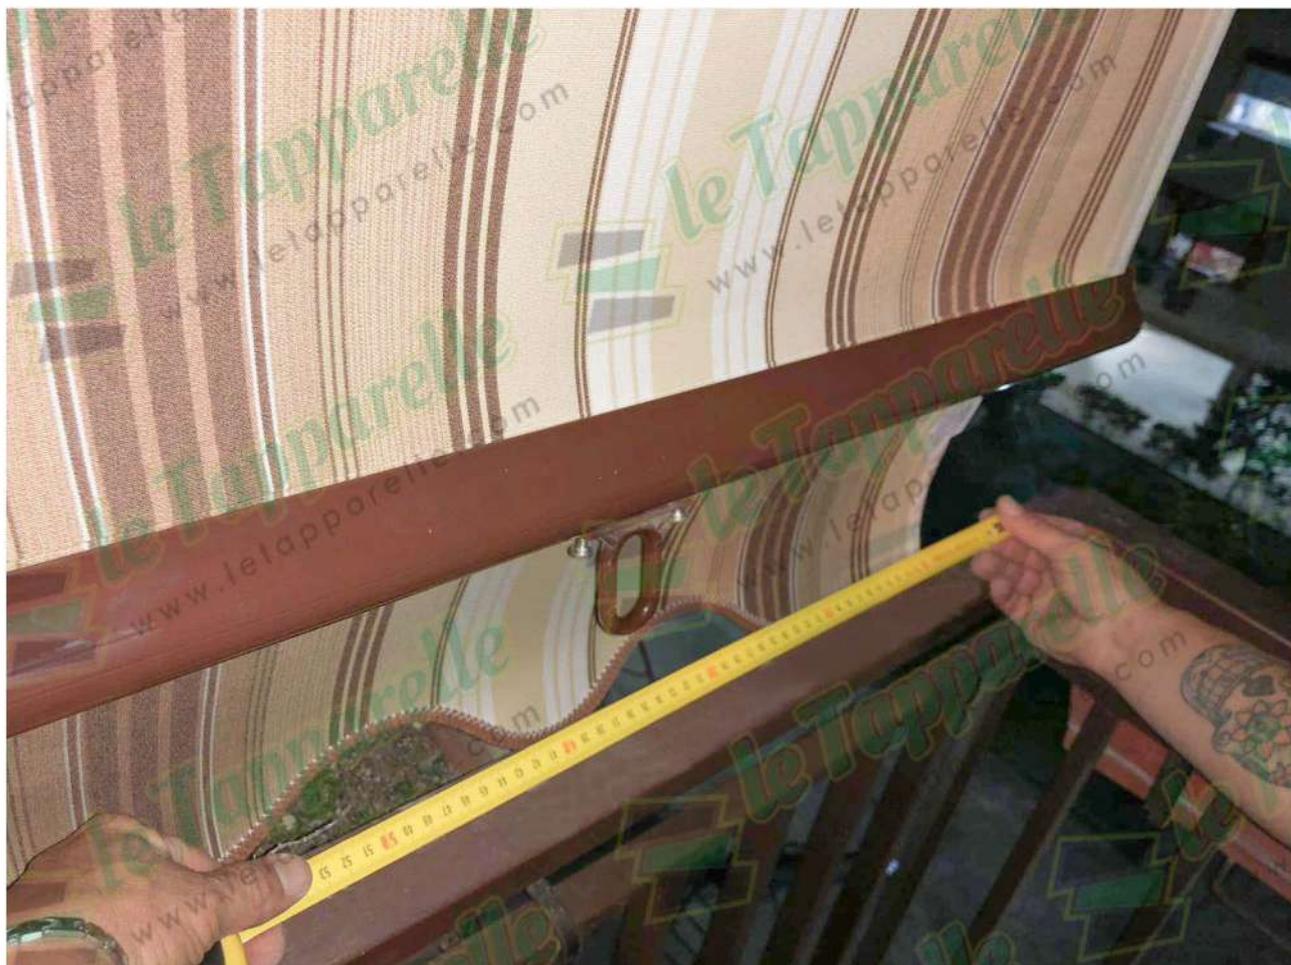

### PASSO 13:

Forare la ringhiera con una punta da 6 per permettere l'ancoraggio del braccetto.







## PASSO 14:

Con un chiavino da 5 mm stringere le viti



### PASSO 15:


Forare la ringhiera per permettere l'inserimento dei perni frontali e ripetere l'operazione per entrambe le asole del braccetto in modo da ancorarlo perfettamente.





## PASSO 16:

Posizionare gli occhioli in corrispondenza dei braccetti.

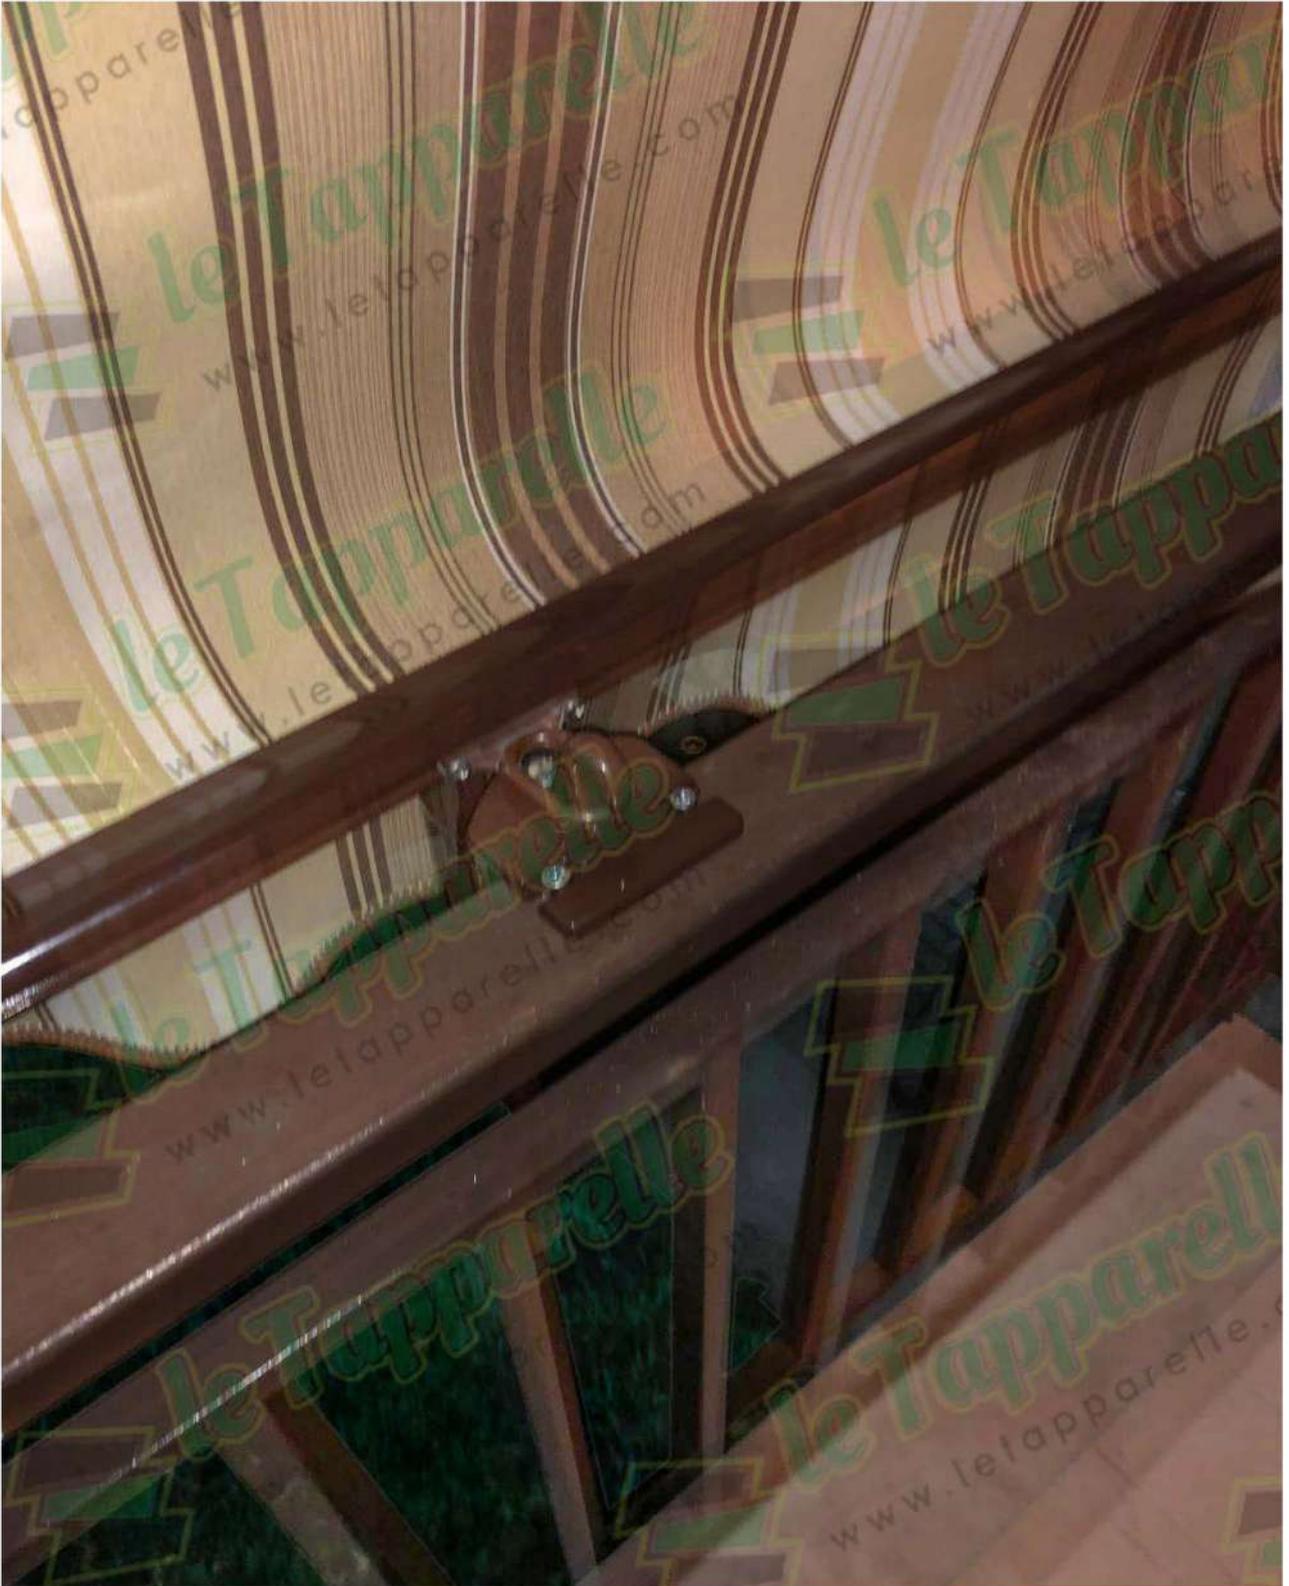

### PASSO 17:

Con un cacciavite a stella fissare l'occhiello in posizione corretta e stringere.



### **PASSO 18:**

Regolare il braccetto dopo che è stato messo in posizione diritta.  
Allentare la manopola e regolare l'inclinazione del braccetto fino al raggiungimento della posizione desiderata. Alla fine stringere la manopola.



## MONTAGGIO FINALE

