




leTapparelle


SCORREVOLE

Istruzioni di Montaggio

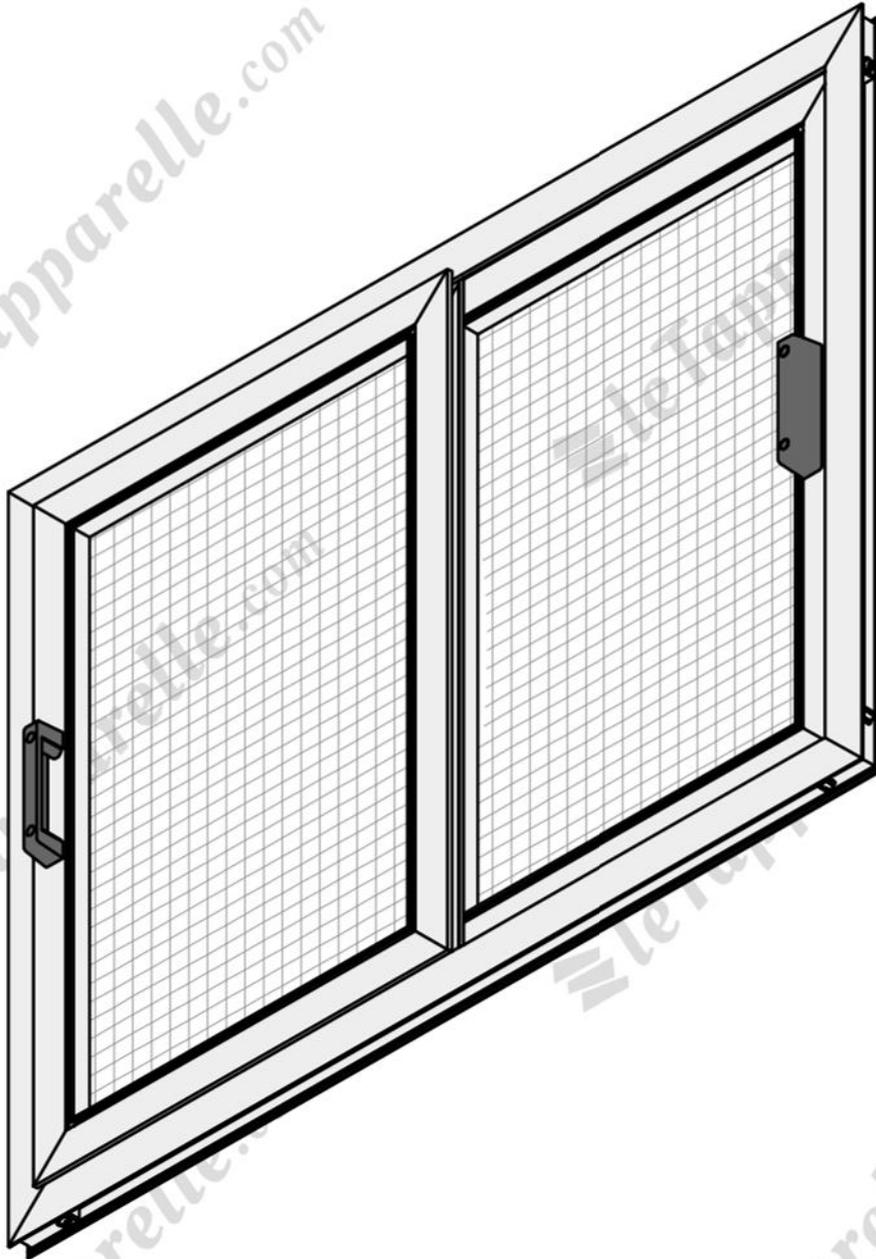

Versione 1

1 Prima di iniziare il montaggio controllare i componenti forniti, se il prodotto ha subito danni durante il trasporto e se le misure ordinate corrispondono con quelle della zanzariera ricevuta.

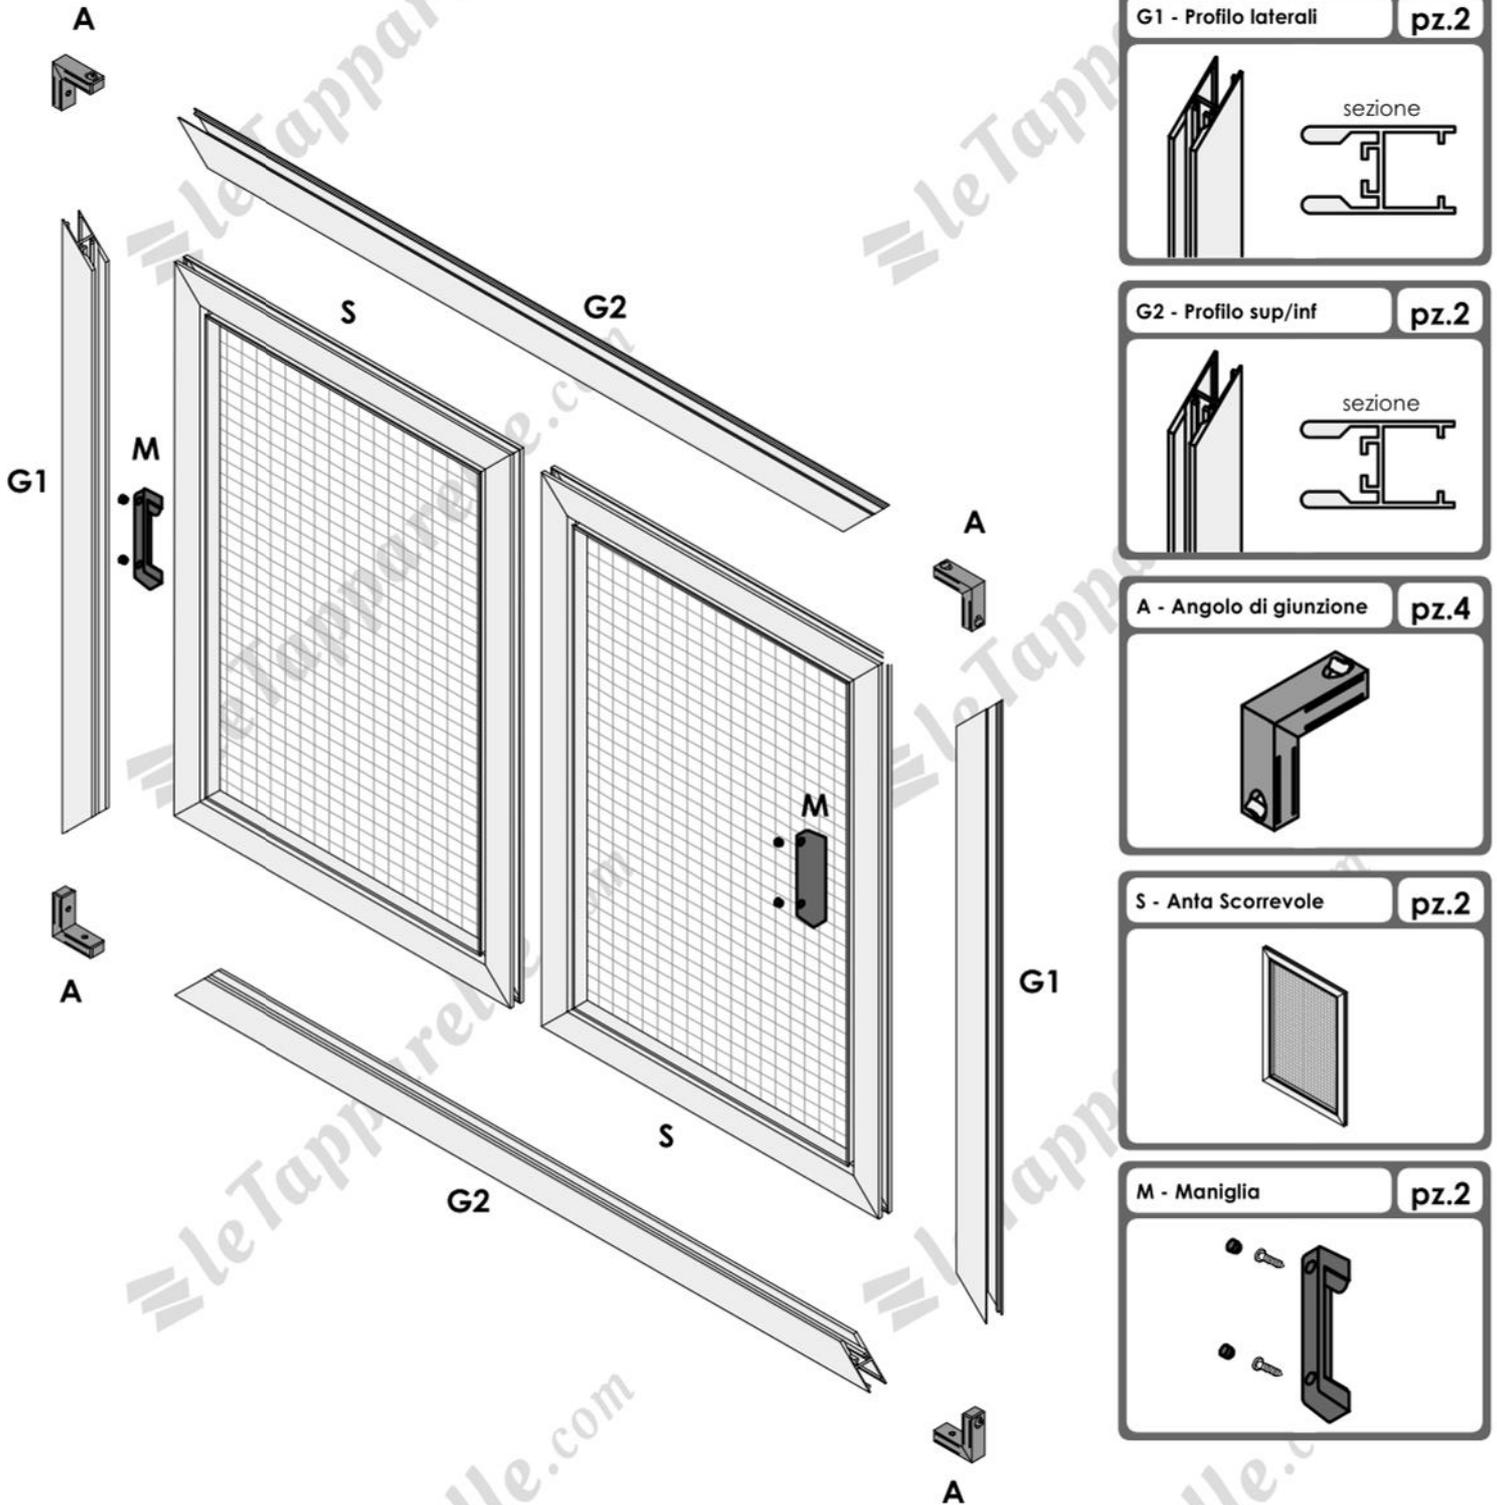

ATTENZIONE: Prima di forare assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche.


Utensili per il montaggio:

Livella, Matita, Trapano, Punta da muro da 6mm, Punta per alluminio da 3mm, Punta per alluminio da 2mm, Cacciavite a croce PH2, Chiave esagonale da 2.5mm

2 Prendere i due **profili laterali (G1)** ed eseguire due fori con un trapano munito di punta per alluminio da 3mm. Questi fori serviranno per fissare la zanzariera lateralmente al vano.




Attenzione: I fori vanno fatti ad almeno 7cm dalla terminazione del profilo. Il numero di fori da eseguire dipende dalla dimensione della zanzariera, in genere bastano un foro nella parte superiore e un foro nella parte inferiore.

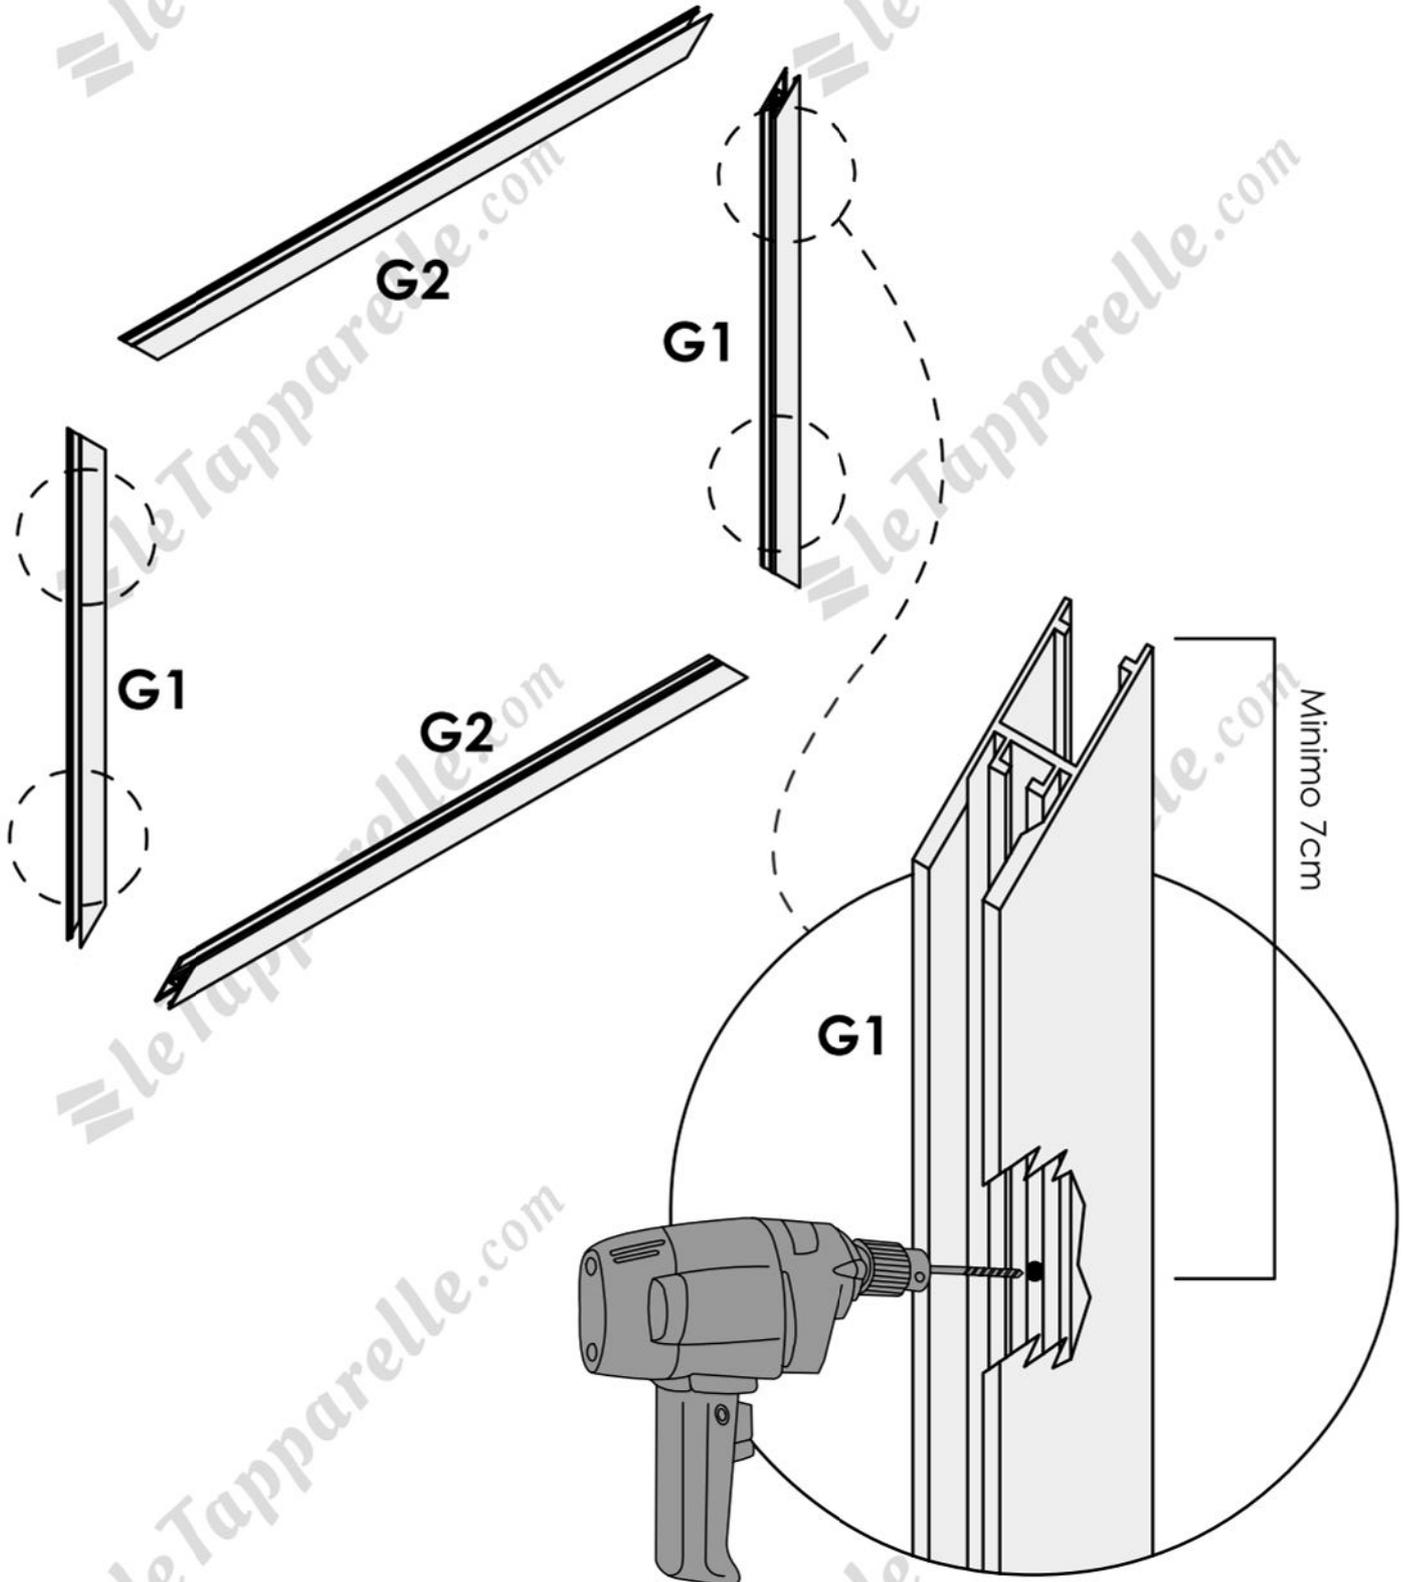


3

Unire i due **profili laterali (G1)** ai due **profili superiore e inferiore (G2)** tramite i quattro **angoli di giunzione (A)**. Stringere le viti presenti sugli angoli di giunzione con una chiave a bugola (esagonale) da 2.5mm, in modo da creare una cornice che sarà la struttura in cui scorreranno le ante della zanzariera.

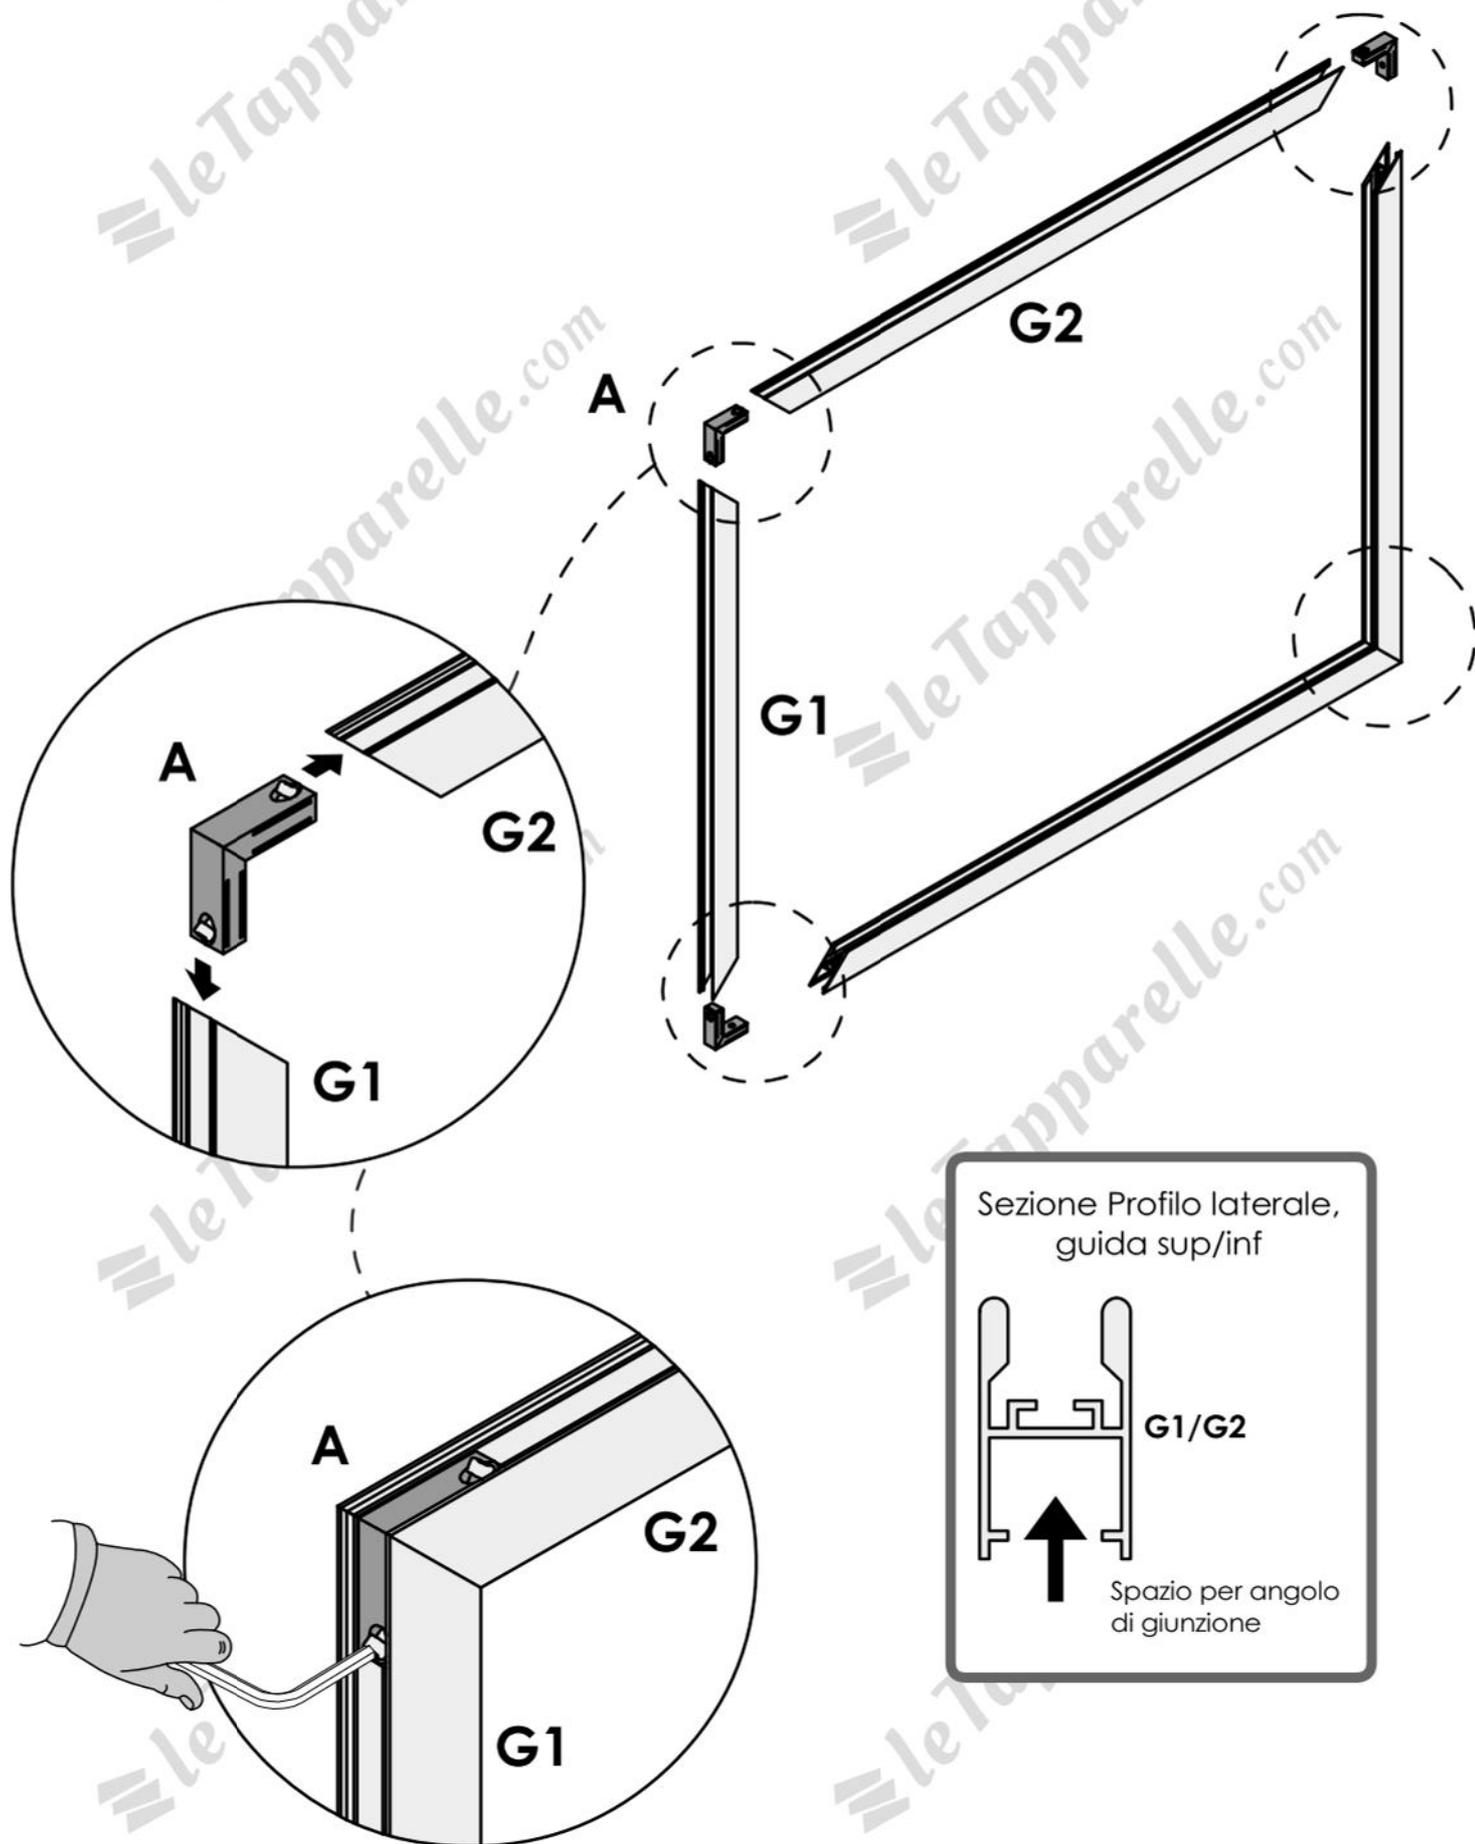

4

Fissare la struttura realizzata al vano utilizzando le viti adatte (non fornite). Utilizzare le viti per legno se i fianchi del vano sono in legno, tassello e vite se sono in muratura o viti autoforanti se in alluminio.



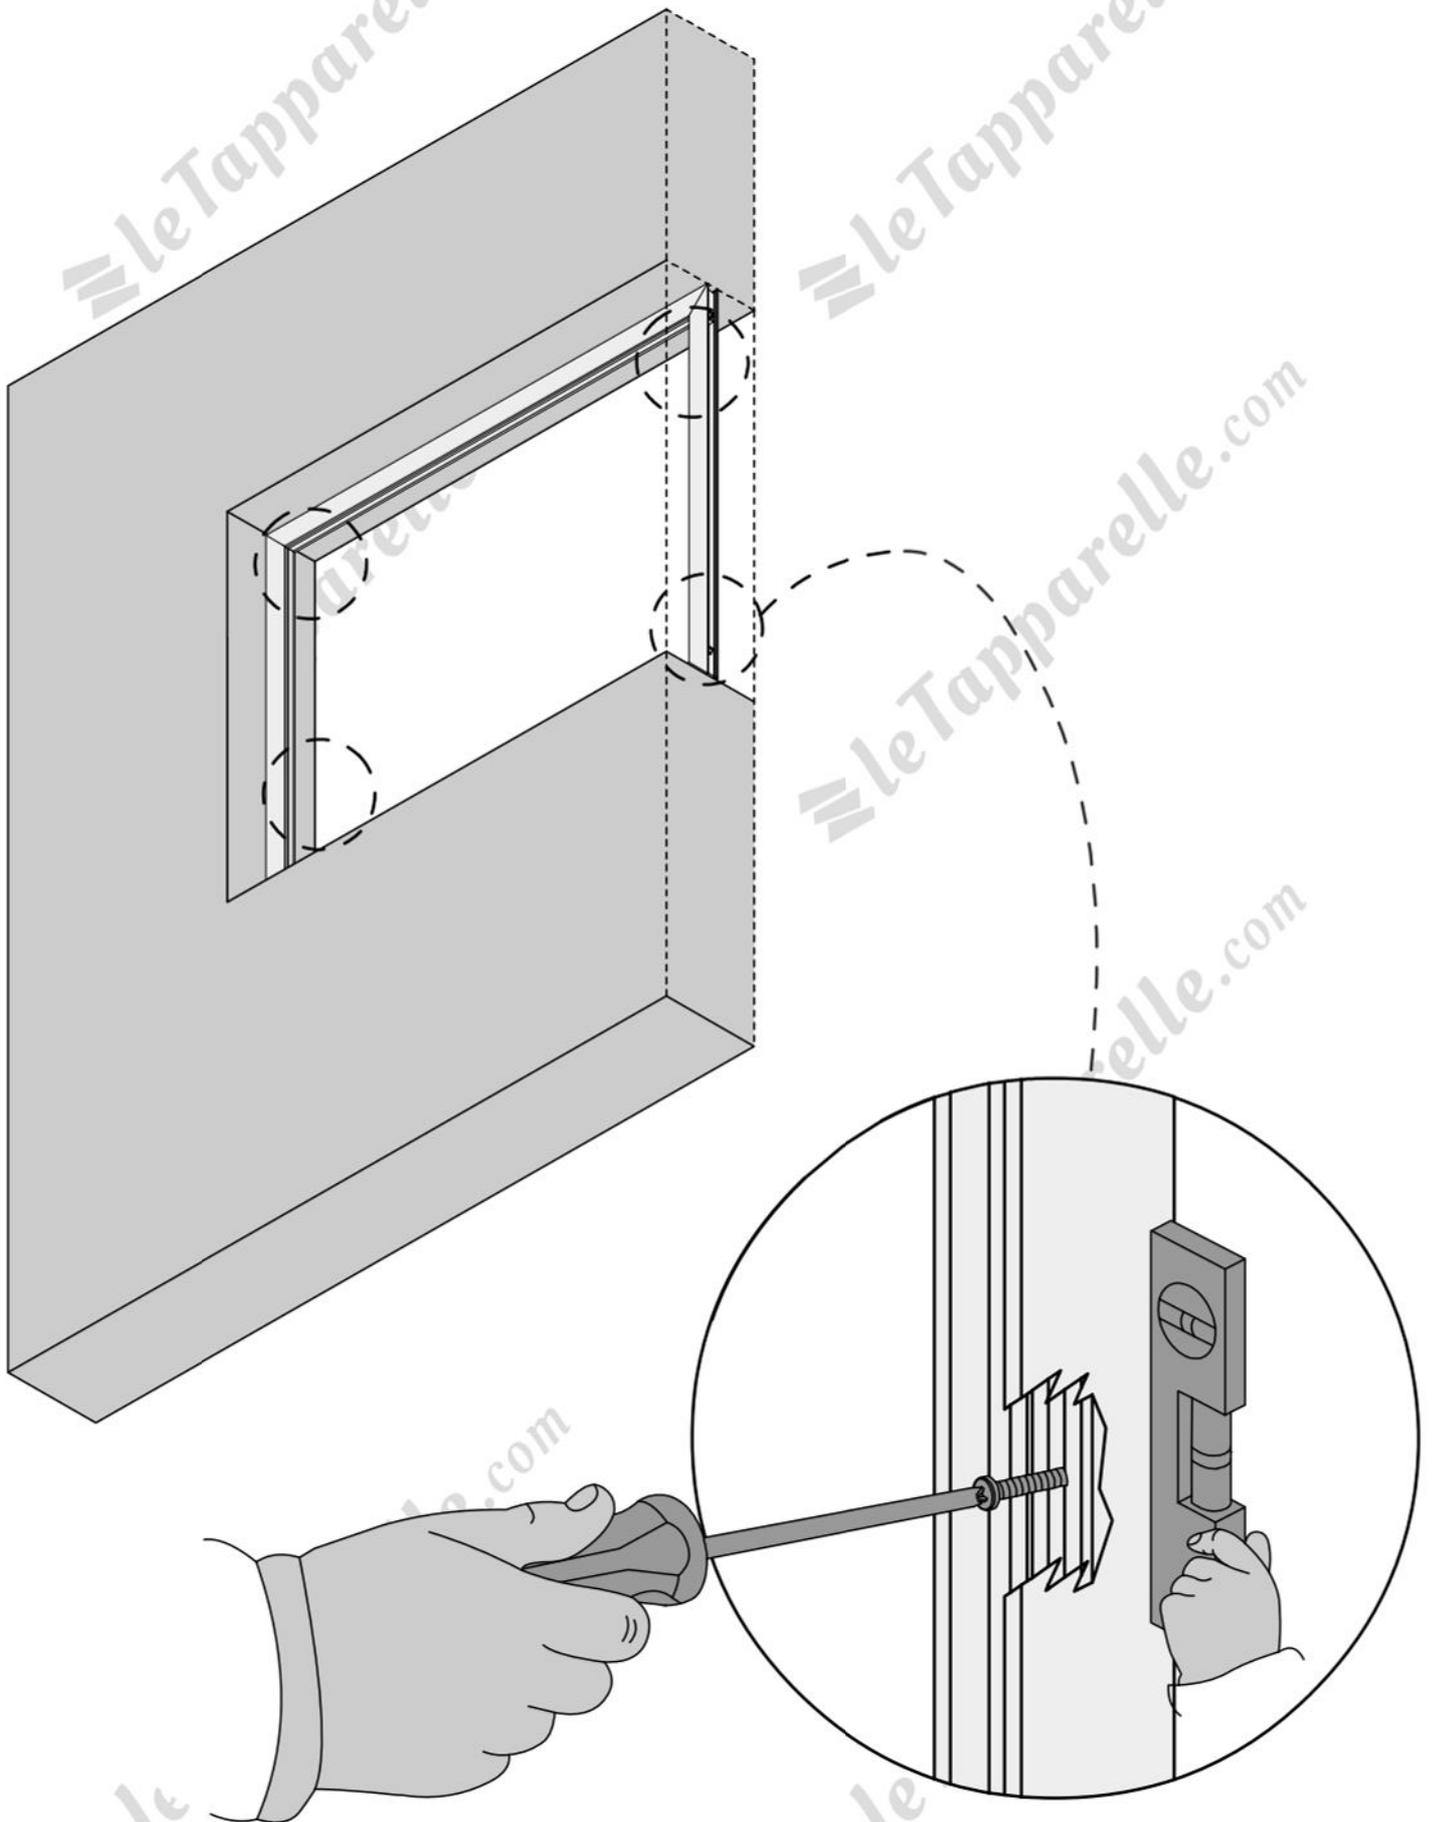


5

Inserire le **ante scorrevoli (S)** nei binari presenti sulla guida inferiore e superiore facendo attenzione ad inserire il lato senza ruote nella guida superiore e il lato con la ruote nella guida inferiore. Per inserire le ante inclinarle leggermente ed inserirle prima nel binario superiore per poi appoggiarle alla binario inferiore.



Attenzione: Le ante presentano una ruota interna nella parte inferiore.

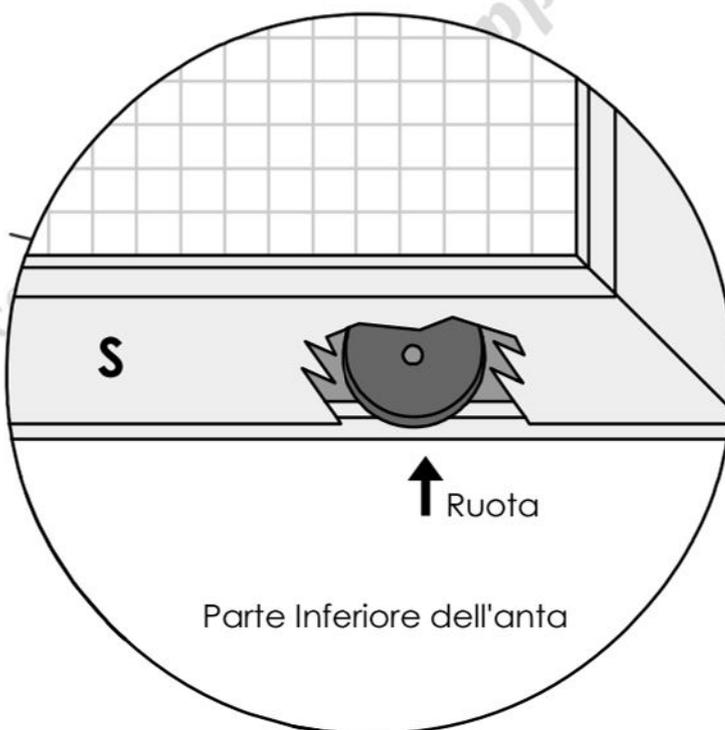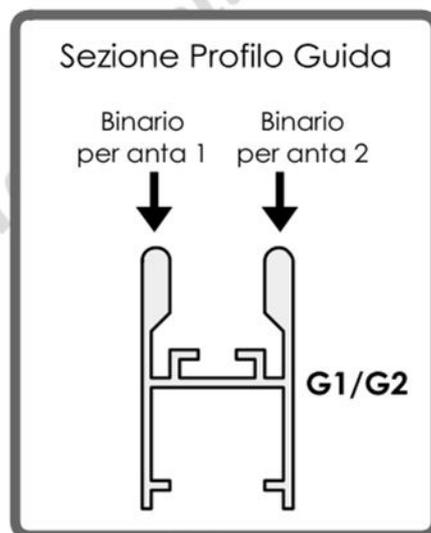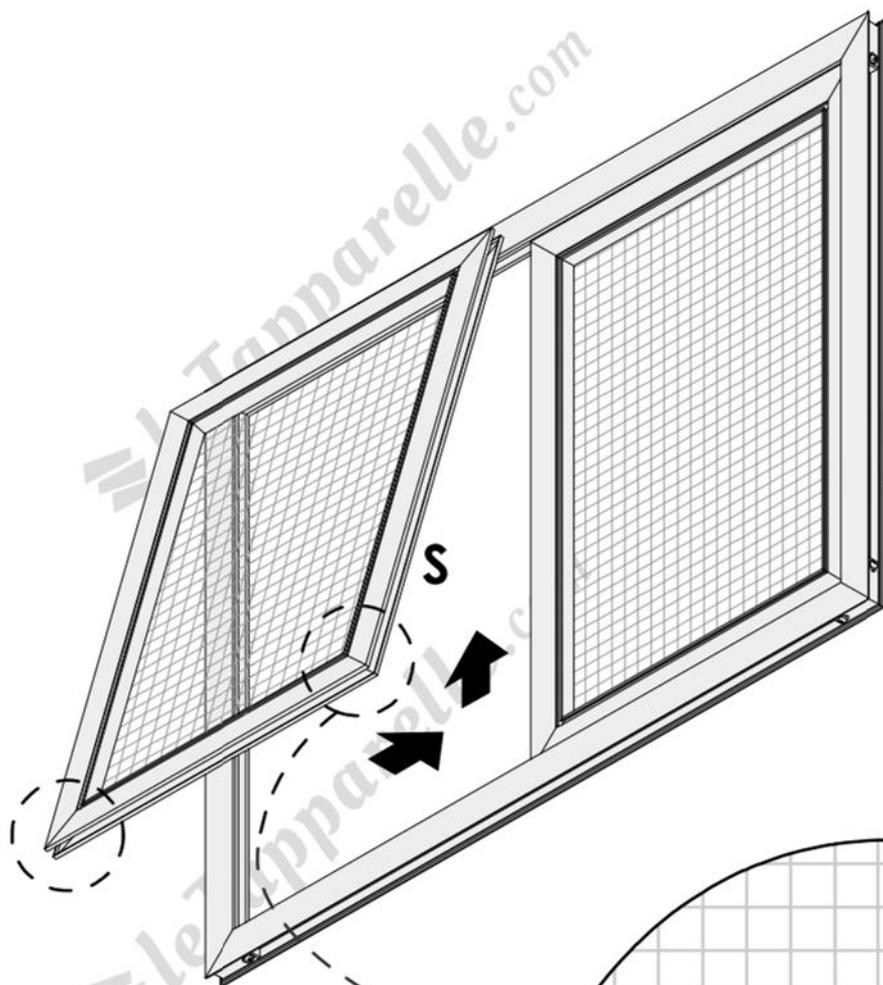

6 Installare le **maniglie (M)** forando le due ante con un trapano munito di punta per alluminio da 2mm ed avvitandole con le viti in dotazione. Coprire il foro della maniglia con i tappini in dotazione.

