

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TENDA 6000

### PASSO 1:

Decidere il punto di fissaggio, posizionare la staffa di ancoraggio in sovrapposizione al muro e con una matita segnare il perimetro delle asole presenti sulla staffa, in modo da non commettere errori in fase di trapanatura.



## PASSO 2:

- Adoperando un trapano, praticare i fori in corrispondenza delle asole e inserire al loro interno i fischer.
- Dopo di che avvitare le vite sulla prima staffa in modo da ancorarla al muro.



## PASSO 3:

Inserire il rullo nell'attacco della prima staffa.



#### PASSO 4:

Una volta inserito il rullo nella prima staffa, tracciare con esattezza la posizione della seconda staffa e ripetere le operazioni di ancoraggio effettuate per la prima staffa.




#### PASSO 5:

- Inserire i bracci e serrare le viti che bloccano il frangivento della tenda.




- Assicurarsi di stringere bene le viti

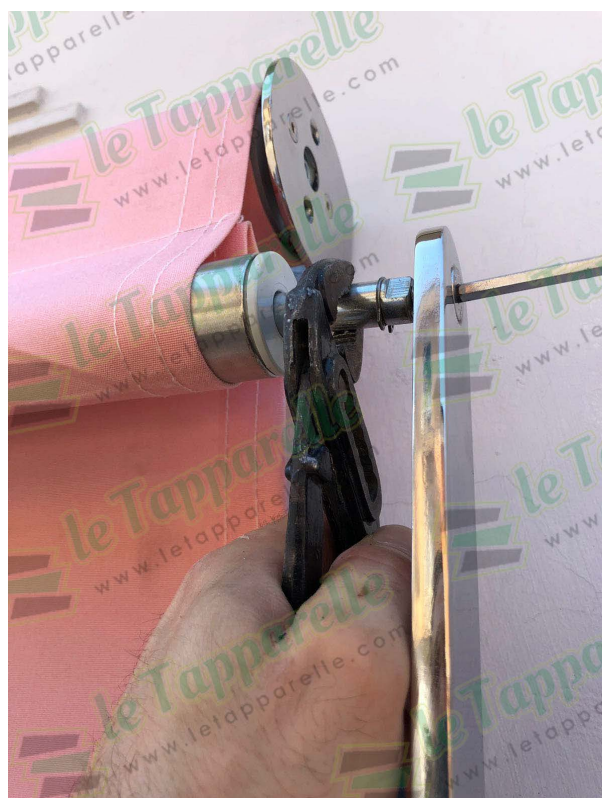

### **PASSO 6:**

- Segnare sul muro il perimetro delle asole presenti sulla staffa di ancoraggio dei bracci laterali;
- Forare il muro in corrispondenza dei segni;
- Inserire i fischer all'interno dei fori;
- Avvitare le viti per ancorare le stiffe.



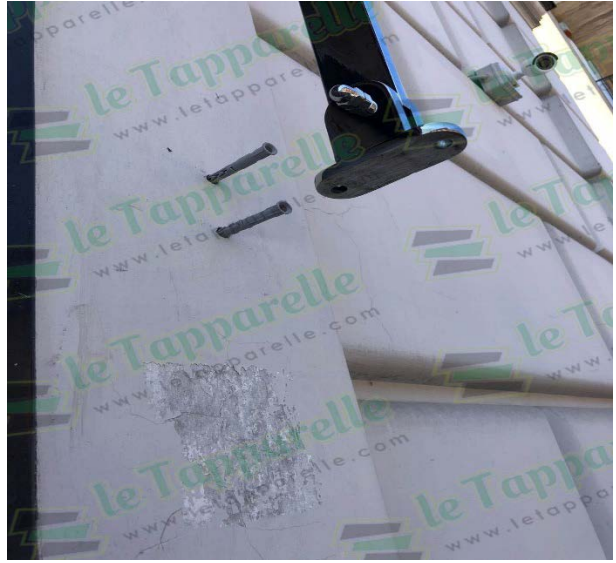

## FASE FINALE

