

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



### Tenda da sole a bracci Temporest 8000 IN (con cassonetto)

#### PASSO 1:

- Misurare la lunghezza totale della tenda (*nel nostro caso 300 cm*) e la distanza della staffa dal punto iniziale della tenda (*in questo caso 17 cm*).



- Misurare la distanza tra la prima e la seconda staffa per tracciare sul muro i punti di riferimento per l'installazione dei supporti a muro.

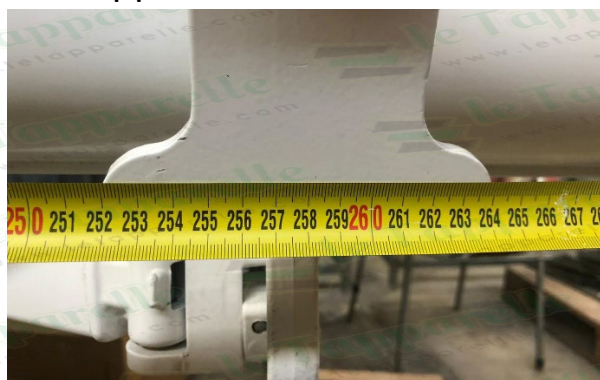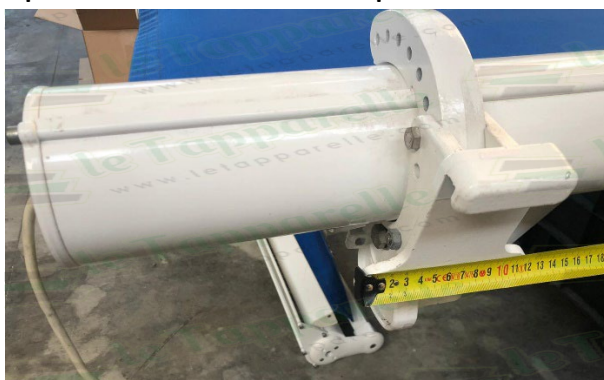

## PASSO 2:

- Segnare con un pennarello sul muro il punto dove andrà posizionata la parte iniziale della tenda e segnare sul muro il punto dove dovrà essere posizionata l'estremità iniziale del primo supporto.
- Segnare i punti dove effettuare i fori con un trapano per l'inserimento dei Fisher da 14 mm, adoperando una livella per verificare che il supporto risulti in posizione orizzontale.
- Fissare il primo supporto a muro con i Fisher.



- Dopo aver fissato il primo supporto a muro, inserire nella sua parte inferiore la barretta con fori filettati in ciascuno dei quali, successivamente dovranno essere inserite le viti per fissare la staffa della tenda al supporto a muro.



## PASSO 3:

- Dato che al **PASSO 1** abbiamo misurato la distanza tra le due staffe della tenda, per posizionare il secondo supporto a muro bisogna segnare con un pennarello sul muro l'estremità finale del secondo supporto (*nel nostro caso 252 cm dall'estremità finale del primo supporto*).

Rilevare la lunghezza del supporto a muro e ripetere la precedente operazione per installare il secondo supporto che dovrà sorreggere la tenda (*assicurarsi, con l'impiego di una livella, che i due supporti a muro siano a livello tra di loro*).

- Fissare il secondo supporto a muro.



**PASSO 4:**

- Posizionare la tenda sui supporti a muro.



- Inserire le viti nelle staffe della tenda e serrarle nei fori filettati delle barrette dei due supporti a muro.



**PASSO 5:**


- Allorché la tenda è stata fissata ai supporti a muro, per effettuarne la regolazione allentare le viti dei due bracci della tenda (*come riportato nell'immagine sottostante*) e regolare a mano le loro posizioni di salita, discesa, inclinazione fino a portarli nella posizione desiderata usando una chiave da 19 mm.



- Per la microregolazione di finitura (*regolazioni millimetriche*), agire con una chiave da 13 mm sulla vite raffigurata nell'immagine sottostante per regolare la posizione definitiva dei braccetti.



- Utilizzare una livella per verificare che il terminale della tenda sia in posizione perfettamente orizzontale.
- Ultimate le regolazioni e la verifica, serrare le viti per bloccare definitivamente i bracci.

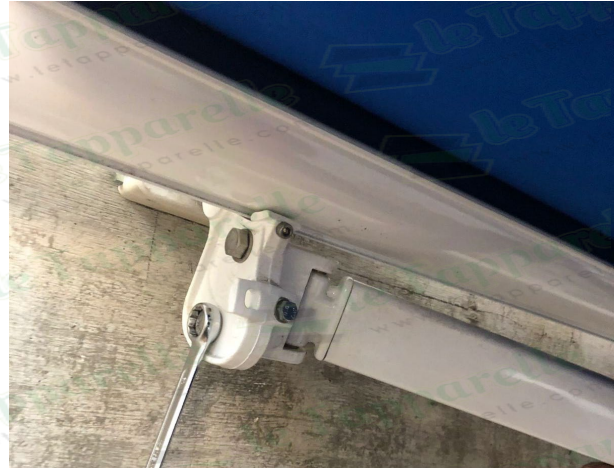

### PASSO 6:

- La mantovana terminale è imballata insieme alla struttura della tenda nella stessa confezione. Per inserirla nel terminale della tenda occorre svitare il coperchio laterale del terminale ed inserirvi la mantovana.
- Fissare il coperchio con le viti



## MONTAGGIO FINALE

