




1) INSERIRE I TAPPI NEL PROFILO GUIDA SUPERIORE. POSIZIONARE LA GUIDA NELLA PARTE SUPERIORE DEL VANO. FORARE E FISSARE CON I TASSELLI E VITI IN DOTAZIONE.

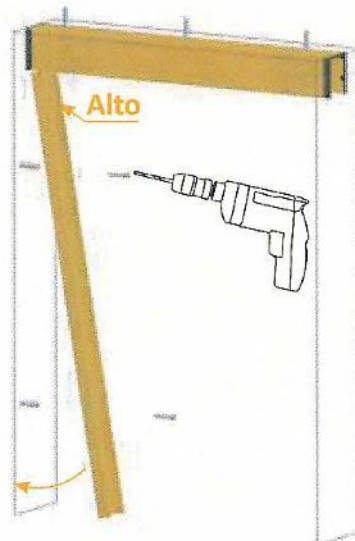

2) POSIZIONARE IL PROFILO LATERALE CON MAGNETE, CON LA SCRITTA "ALTO" ALL'INTERNO DELLA GUIDA SUPERIORE SUL LATO CHE SARA' APRIBILE. FORARE E FISSARE CON TASSELLI E VITI IN DOTAZIONE.

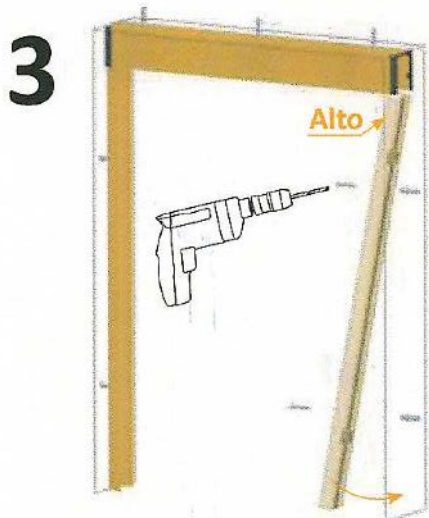

3) POSIZIONARE IL PROFILO LATERALE CON LE CLIP DI FISSAGGIO SULL'ALTRO LATO (QUELLO CHE SARA' FISSO) CON LA SCRITTA "ALTO" ALL'INTERNO DELLA GUIDA SUPERIORE. FORARE E FISSARE CON TASSELLI E VITI IN DOTAZIONE.

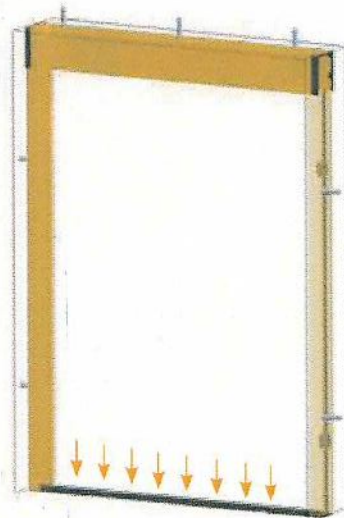

4) STACCARE LA PROTEZIONE DELL' ADESIVO DELLA GUIDA A TERRA E APPLICARLA SUL PAVIMENTO, ASSICURANDOSI CHE LA POSIZIONE SIA BEN IN ASSE CON I PROFILI LATERALI.



5) PRENDERE LA ZANZARIERA E POSIZIONARLA CON LA SCRITTA "ALTO" ALL' INTERNO DELLA GUIDA SUPERIORE. ADAGIARE IL TUTTO SULLA GUIDA A TERRA.



6) AGGANCIARE LE CLIP DI FISSAGGIO DEL PACCHETTO ZANZARIERA A QUELLA DEL PROFILO LATERALE. QUALORA IL PACCHETTO NON DOVESSE AGGANCIARSI, ALLENTARE LE VITI DELLE CLIP SUL PROFILO DORSO E SPOSTERLE A SECONDA DELL' ESIGENZA.