


LATERALE



A BOTTONCINI

Istruzioni di Montaggio

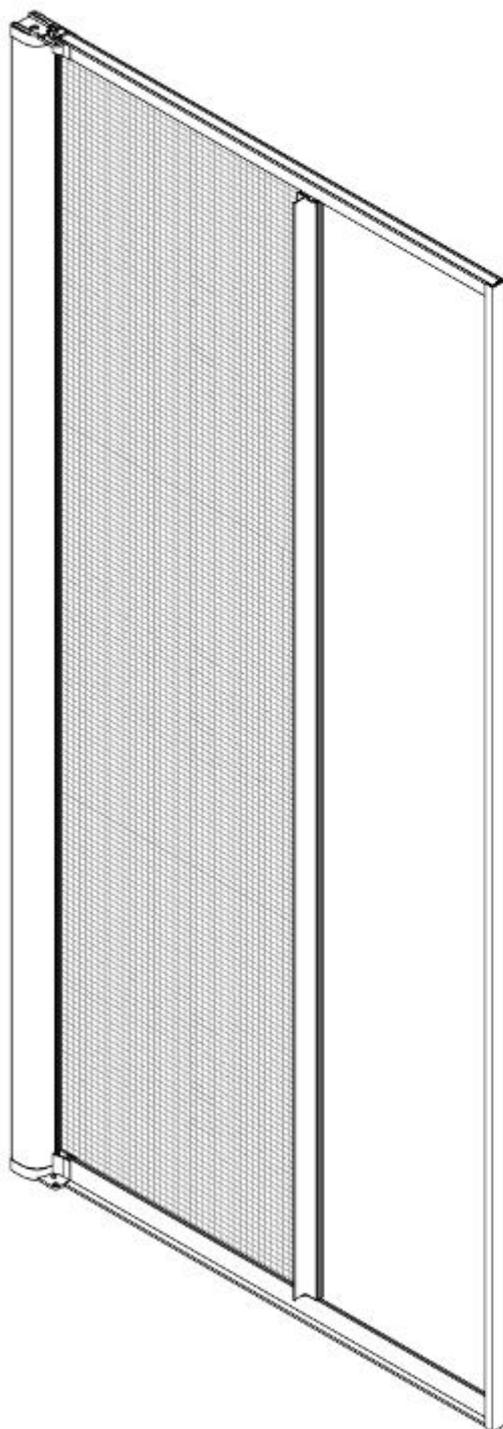

1

Prima di iniziare il montaggio controllare i componenti forniti e se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.

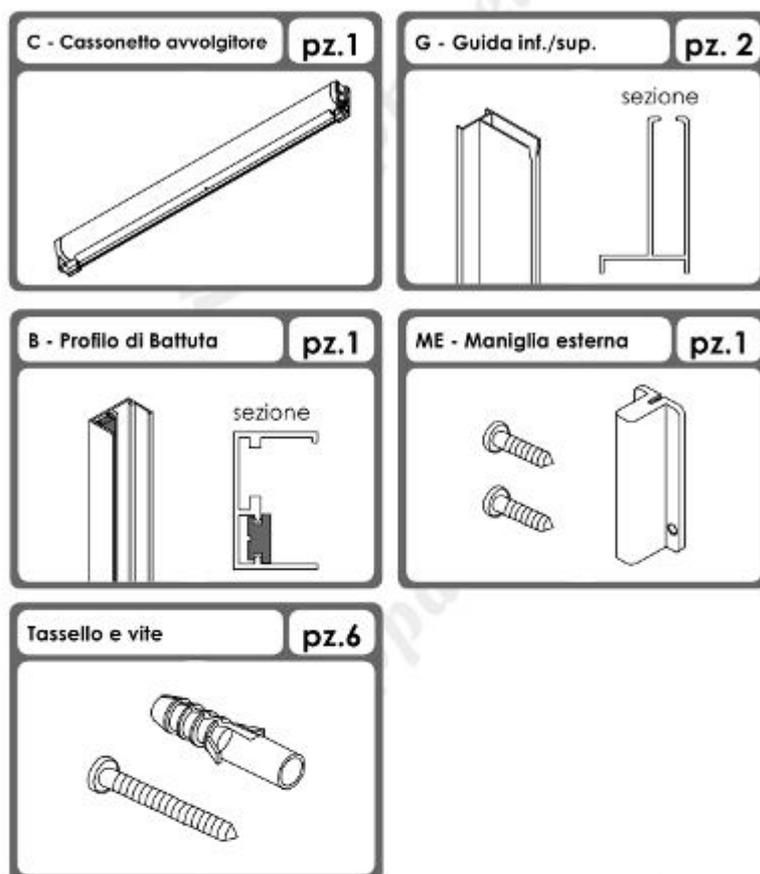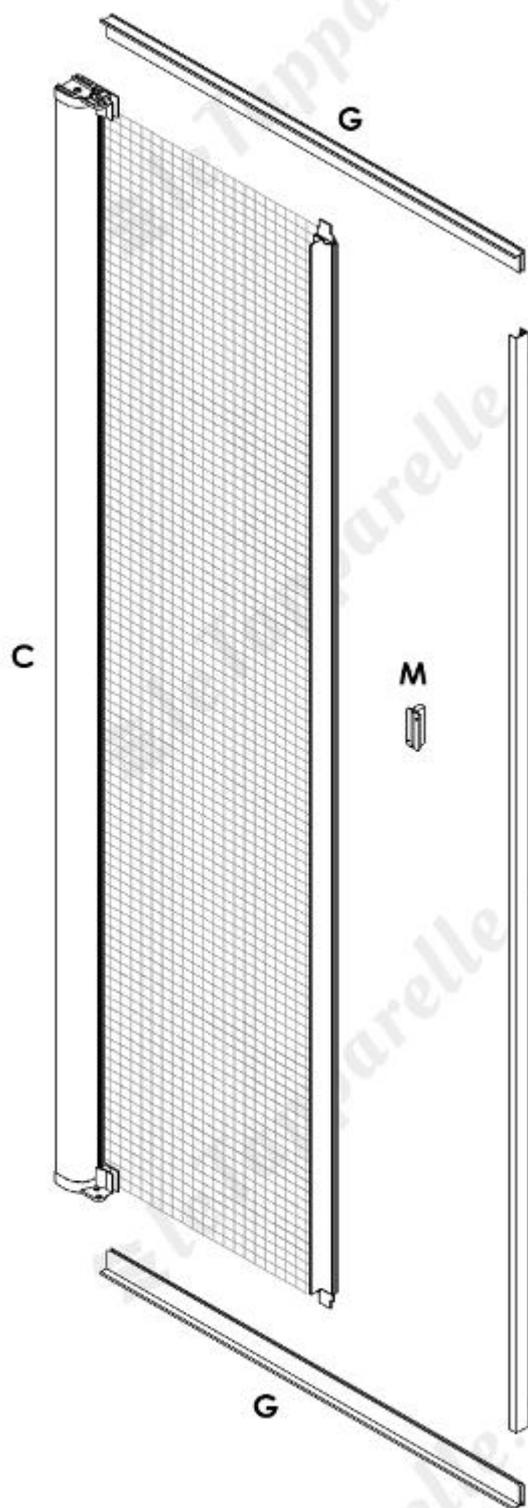


ATTENZIONE: Prima di forare assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche.



Utensili per il montaggio:

Livella, Matita, Trapano, Punta da muro da 6mm, Punta per alluminio da 3mm, Cacciavite a croce (PH2).

2 Poggiare il **cassonetto avvolgitore (C)** su una spalla del vano, con la parte tondeggiante rivolta verso l'interno dell'abitazione e con una livella, verificare che sia perfettamente "a piombo" (PASSO A). Segnare sull'architrave (sopra) e sulla soglia (sotto) del vano la predisposizione per i fori (PASSO B). Spostare il cassonetto dal vano e con un trapano munito di punta da 6mm eseguire i fori ed inserire i tasselli (PASSO C). Fissare il Cassonetto alla spalla della finestra con le viti in dotazione (PASSO D).

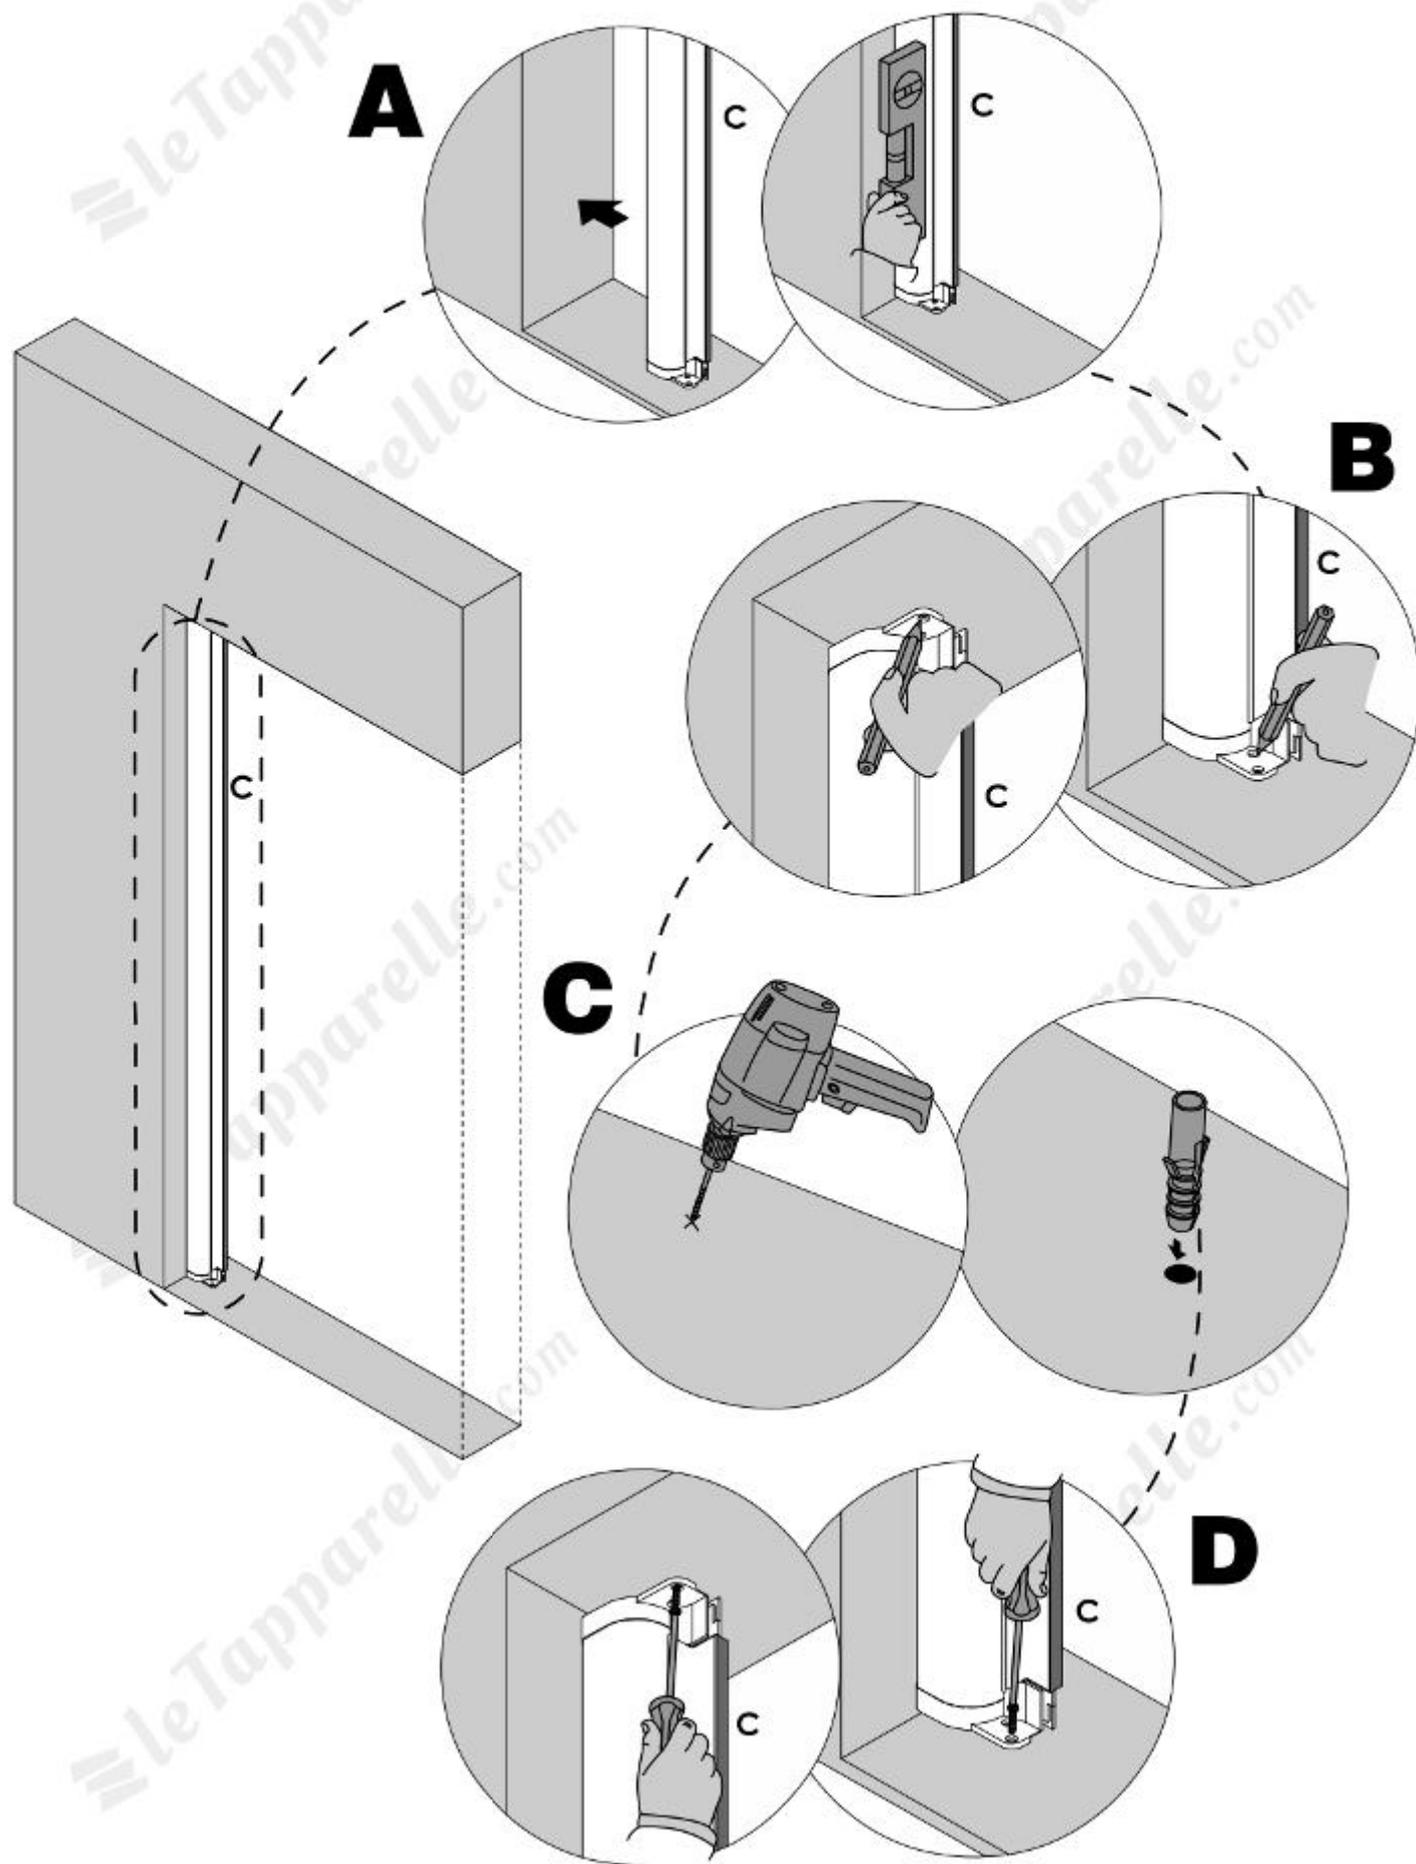


- 3** Se non presenti, eseguire tre fori sul **profilo di battuta calamitato (R)** con un trapano munito di punta per alluminio da 3mm. Eseguire un foro nella parte superiore ed un foro nella parte inferiore a 10cm dall'estremità del profilo ed un foro nella parte centrale. I fori vanno eseguiti nell'incavo presente al lato del magnete (NON SUL MAGNETE/CALAMITA).

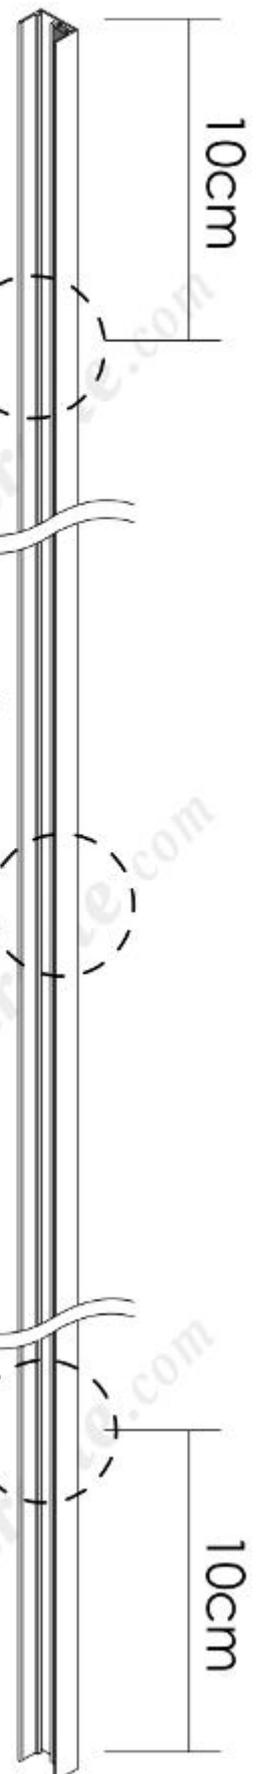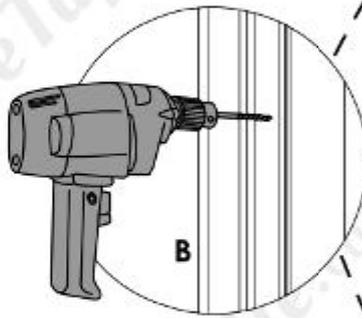

4

Inclinandola leggermente agganciare la **guida inferiore (G)** al **cassonetto avvolgitore (C)** (PASSO A), poi inserire il **profilo di battuta calamitato (R)**, inclinandolo leggermente, dietro la guida con la parte calamitata verso l'esterno dell'abitazione, quindi addossarlo alla spalla del vano (PASSO B). Verificare che la guida inferiore sia "a squadra" con il cassonetto e con il profilo di battuta ed inoltre che il profilo di battuta sia a piombo, quindi segnare sulla spalla del vano la predisposizione per i fori (PASSO C). Spostare il profilo di riscontro eseguire i fori con un trapano munito di punta da 6mm ed inserire i tasselli (PASSO D). Reinscrivere il profilo di battuta e fissarlo alla spalla della finestra con le viti in dotazione (PASSO E).


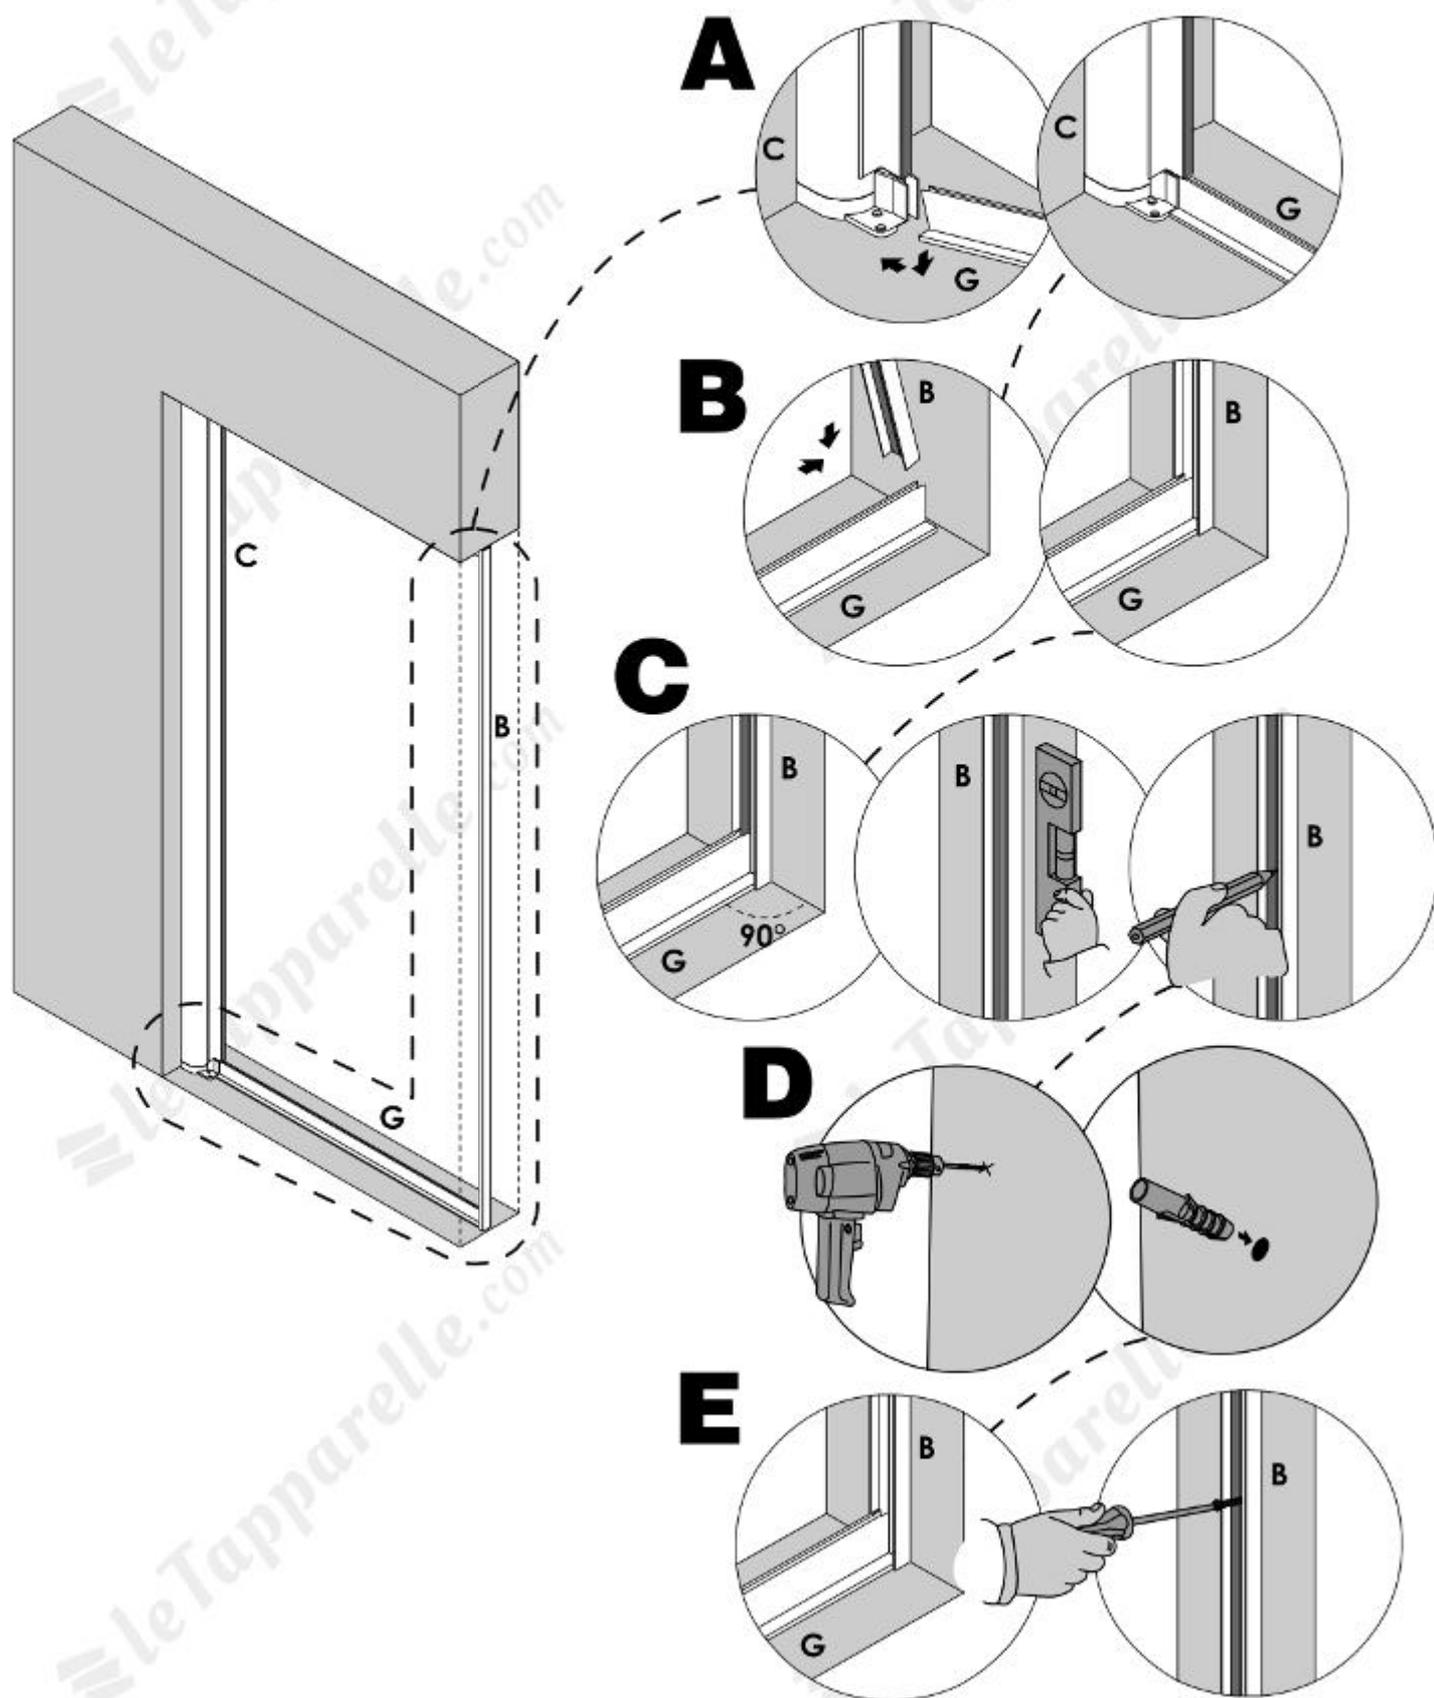


5

Se non presente, eseguire un foro sul profilo **guida superiore (G)** con un trapano munito di punta per alluminio da 3mm. Il foro va eseguito sul lato che andrà installato nella parte opposta al cassonetto avvolgitore. Il foro va fatto sulla linguetta che sporge dalla guida e a 5cm dall'estremità.




Lato opposto al cassonetto avvolgitore

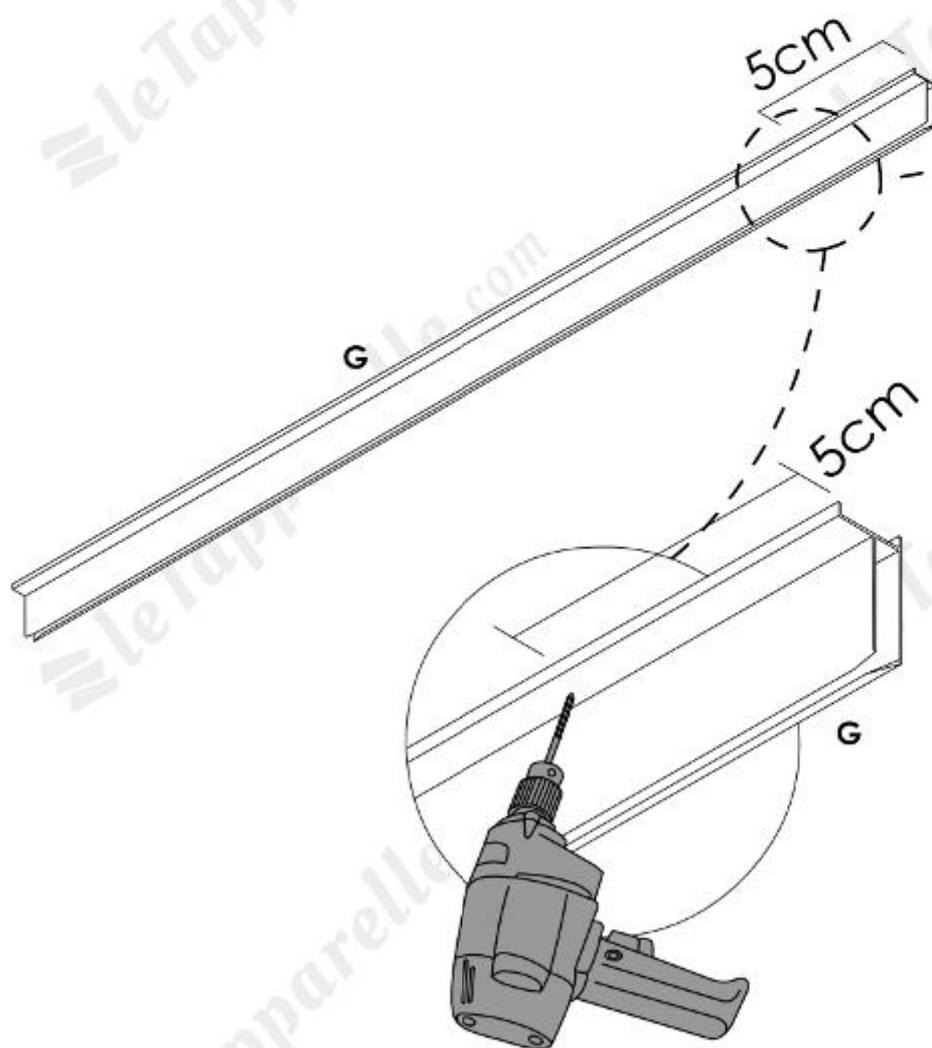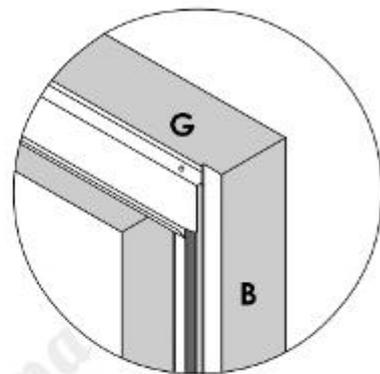

6

Inclinandola leggermente agganciare la **guida superiore (G)** al **cassonetto avvolgitore (C)** e inserirla nel **profilo di battuta calamitato (B)** (PASSO A). Segnare sull'architrave del vano la predisposizione per il foro (PASSO B). Spostare la guida superiore eseguire il foro con un trapano munito di punta da 6mm ed inserire il tassello (PASSO C). Reinscrivere la guida superiore e fissarla sull'architrave con le viti in dotazione (PASSO D).

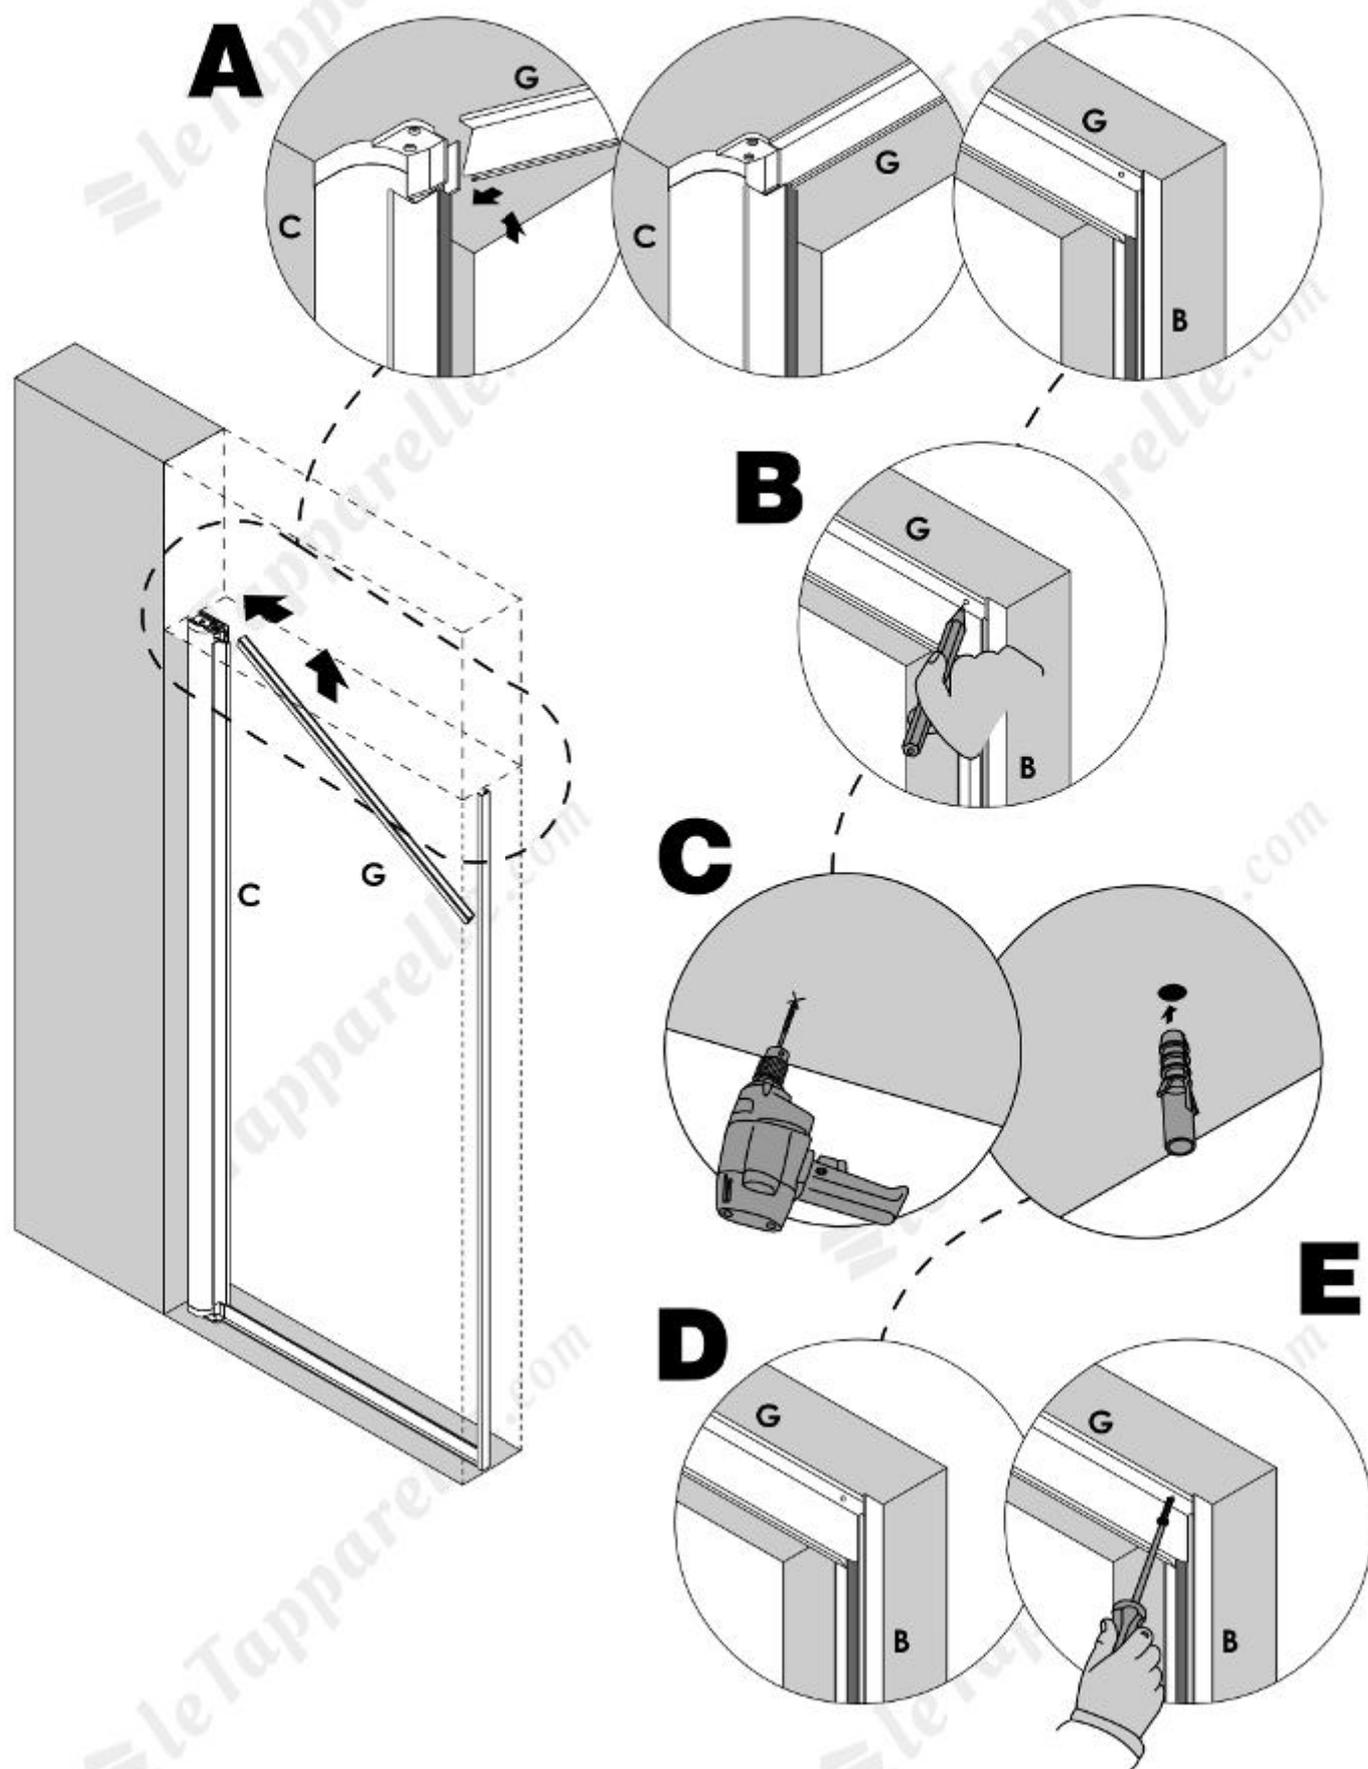

- 7** Installare eventualmente la prolunga per la maniglia esterna. Posizionare la maniglia sulla sporgenza presente sulla barra maniglia (lato esterno all'abitazione) all'altezza desiderata, verificando comunque che lo scorrimento della zanzariera sia fluido, quindi con un trapano munito di punta per alluminio da 3mm forare la barra maniglia per poi avvitare la maniglia esterna con le viti in dotazione.

