



Plissé

Mini Plissé laterale 22mm

Istruzioni di Montaggio





AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

1. Prima di procedere a qualsiasi operazione di installazione, verificare la corrispondenza della zanzariera ordinata con quella consegnata e l'integrità di tutti i suoi componenti.
2. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione.
3. Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno. Non sono da considerarsi delle barriere per bambini.
4. In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.
5. Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di disattivarla.
6. L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.
7. L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.



USO E MANUTENZIONE

USO

ATTIVAZIONE: Per azionare la barriera contro gli insetti bisogna afferrare la barra maniglia e spingerla lungo le guide verso il profilo di riscontro posto sul lato opposto.

DISATTIVAZIONE

Afferrare la barra maniglia facendola scorrere lungo le guide fino al completo impacchettamento della rete.

MANUTENZIONE

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.


Evitare l'uso di oli, grassi, detergenti abrasivi e solventi.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchioldarsi dei meccanismi.

- 1** Poggiare la guida superiore all'architrave del vano. Metterla perfettamente perpendicolare con le spalle del vano, quindi segnare la predisposizione per il successivo fissaggio utilizzando i fori presenti nella guida.



- 2** Togliere la guida dal vano, quindi forare l'architrave.

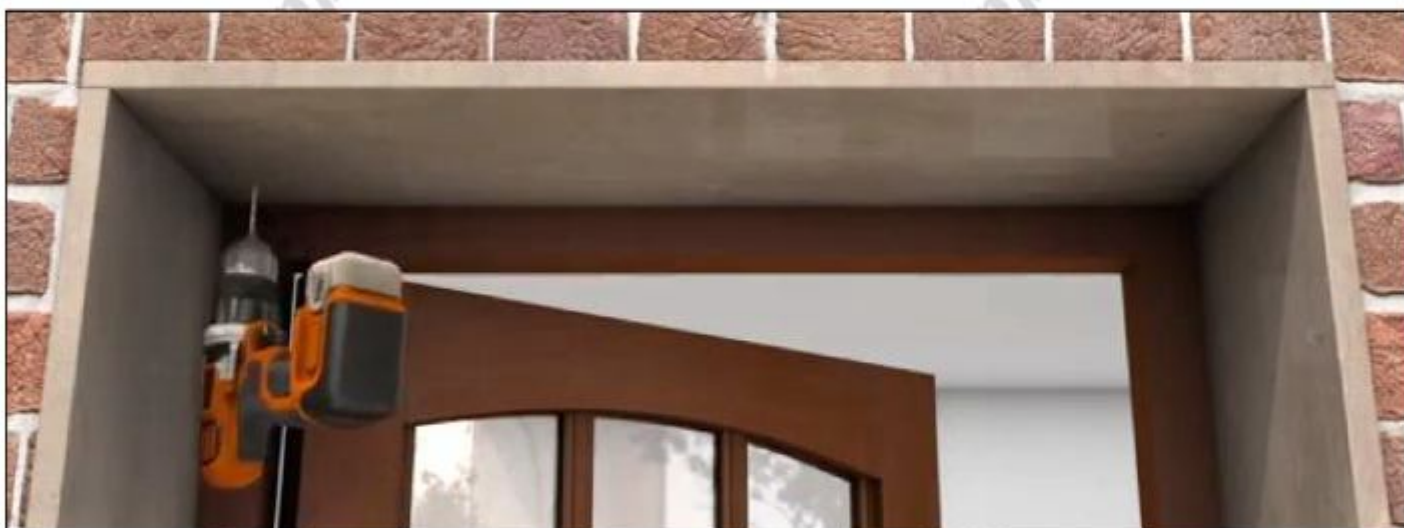

- 3** Inserire i tasselli nei fori, quindi fissare la guida superiore all'architrave con le viti.



- 4** Tirare una perpendicolare tra la guida superiore e la base del vano, per segnare dove andrà posizionata la guida inferiore.



- 5** Incollare la guida al pavimento tramite il nastro biadesivo presente sulla guida. Facendo attenzione nel posizionare i fori presenti sulla guida verso l'esterno del vano.



- 6** Posizionare il montante laterale in corrispondenza della guida inferiore e superiore, facendo attenzione che l'etichetta con la scritta "UPSIDE" venga posizionata nella parte alta.



- 7** Segnare la predisposizione per il fissaggio del montante laterale tramite i fori presenti sul profilo stesso. Spostare il montante ed eseguire i fori, quindi inserire i tasselli e fissare il montante sul fianco del vano.



8

Eseguire le operazioni del passo 7 anche per il secondo montante laterale.



9

Inserire il pacco Zanzariera tra la guida superiore e quella inferiore inclinandolo in modo che possa entrare nella guida superiore. Fare attenzione che la parte con la scritta "UPSIDE" venga posizionato nella parte alta e che venga inserito in modo che il lato con la rete della zanzariera impacchettata vada sul lato opposto rispetto al verso d'apertura.



10

Spostare il profilo di battuta lungo le guide e verso il montante laterale. Quindi sollevandolo leggermente incastrarlo al montante laterale.



11

Spostare il pacco zanzariera sulle guide e verso il montante laterale, quindi sollevandolo leggermente incastrarlo al montante laterale.




12

Aprire leggermente la Zanzariera ed inserire il profilo maniglia nella guida inferiore




13

Utilizzando una chiave esagonale ed agendo sui supporti "tendifilo" tendere i fili all'interno del profilo di battuta sia nella parte bassa che nella parte alta.

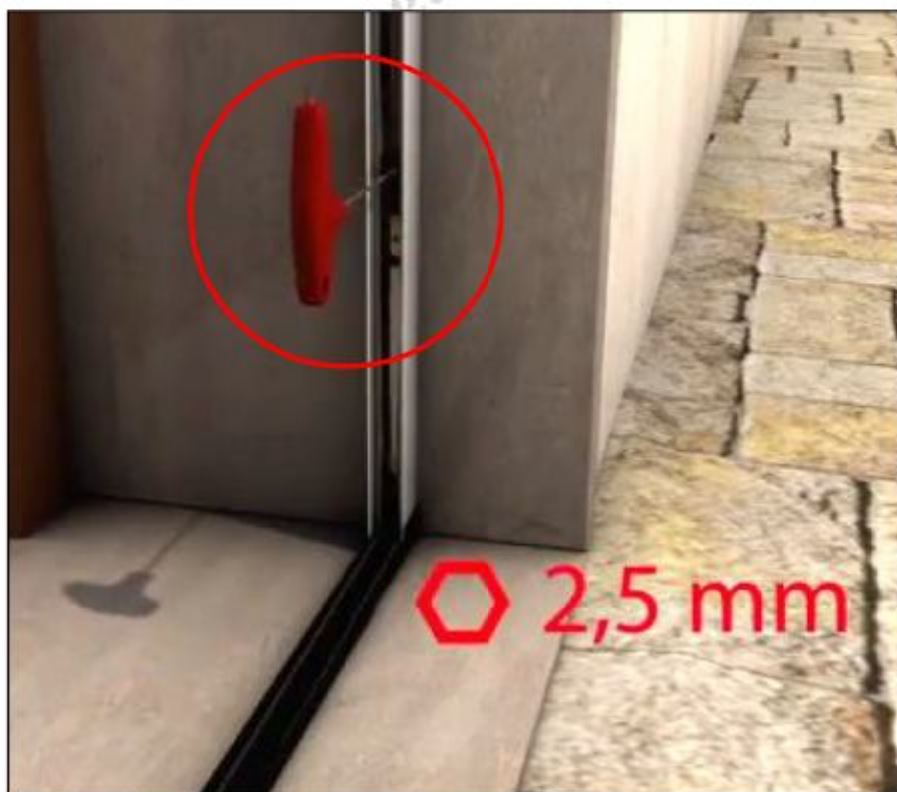

14

Installare ad incastro nel profilo di battuta il magnete di chiusura.

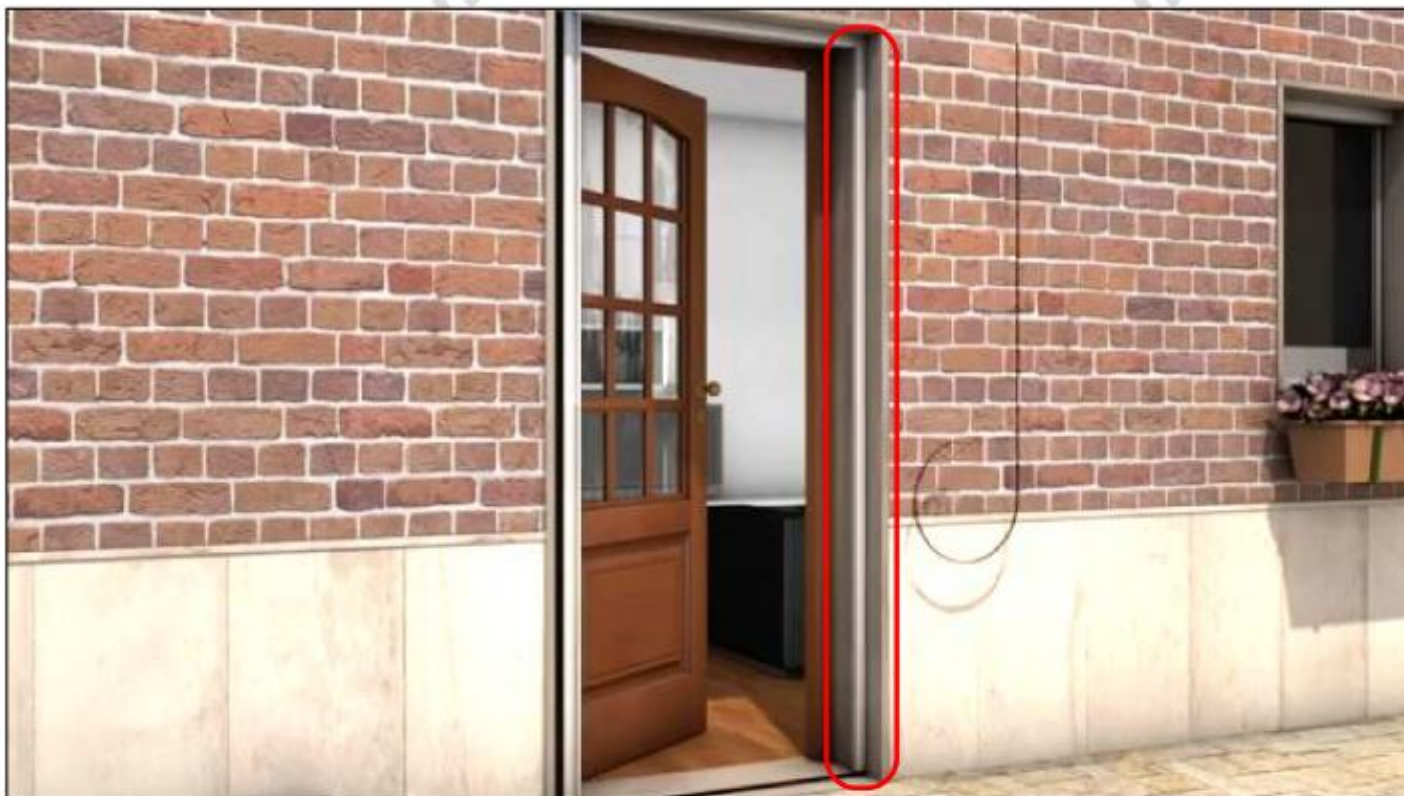



15

Testare la zanzariera.





16

A zanzariera chiusa controllare se i fili all'interno della rete plissettata siano tutti tesi. In caso contrario tenderli agendo sulle viti all'interno pacco zanzariera, come mostrato al Passo 17.

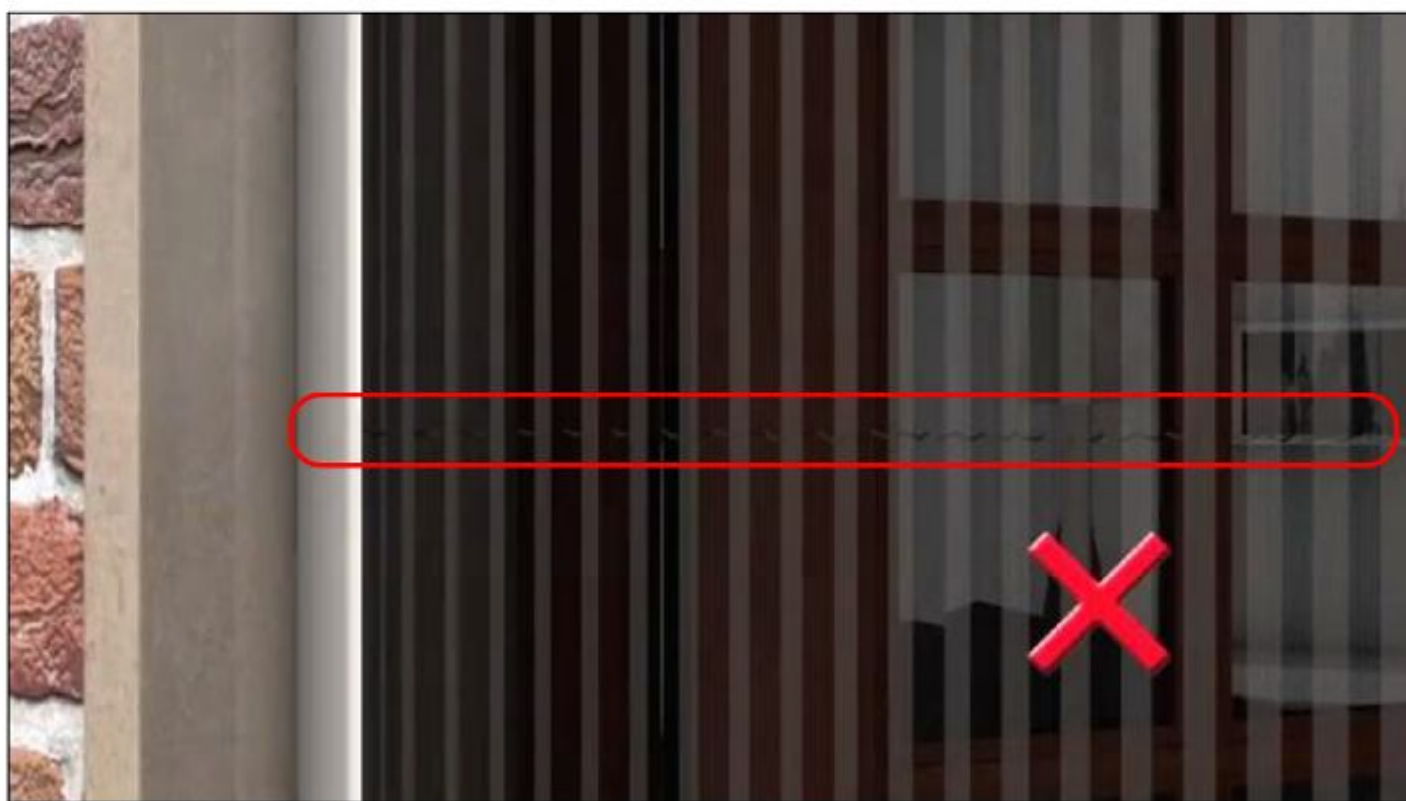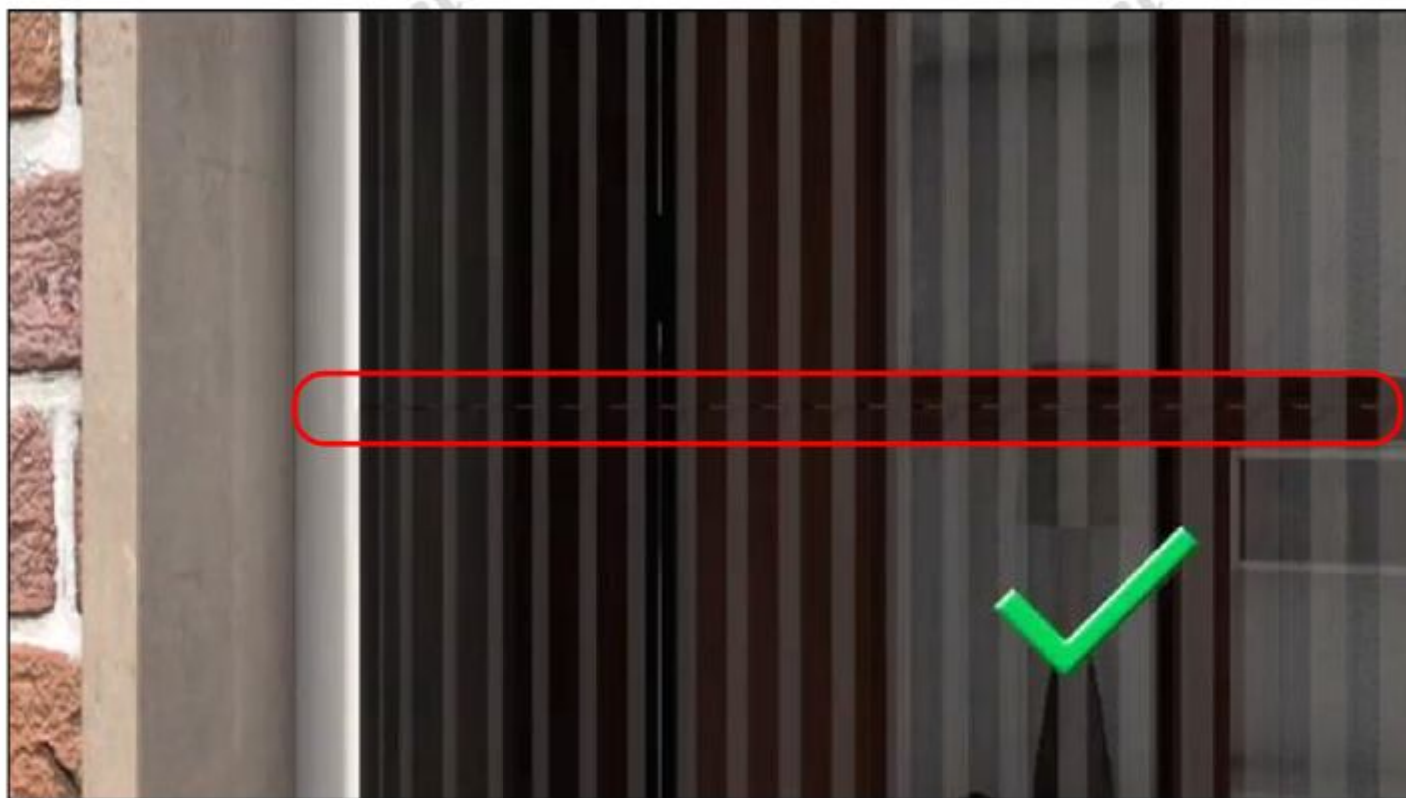

17

A zanzariera chiusa, in caso di filo non teso, svitare la vite del "tendifilo" posto all'interno del pacco zanzariera in prossimità del filo da tendere quindi spostarlo verso il basso. Avvitare nuovamente il "tendifilo".

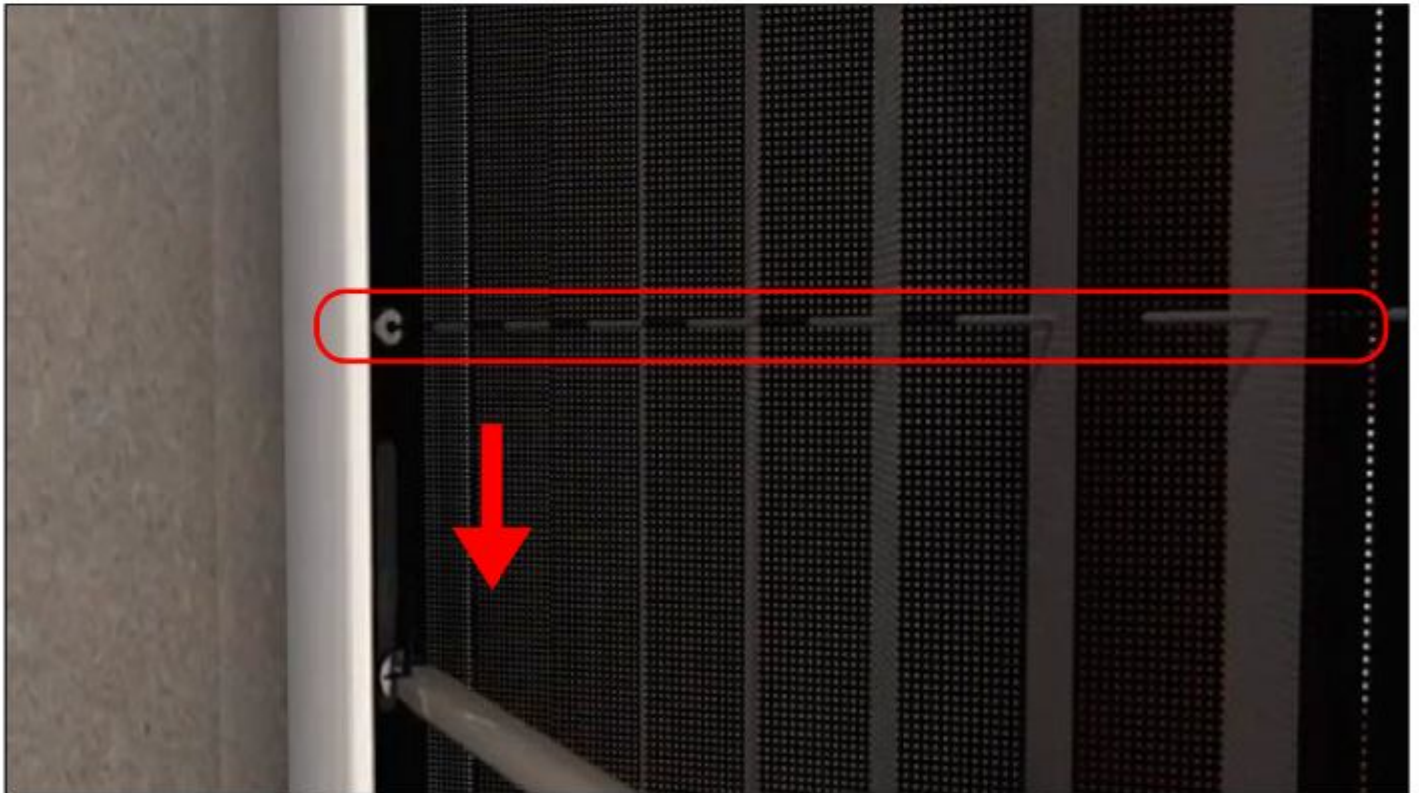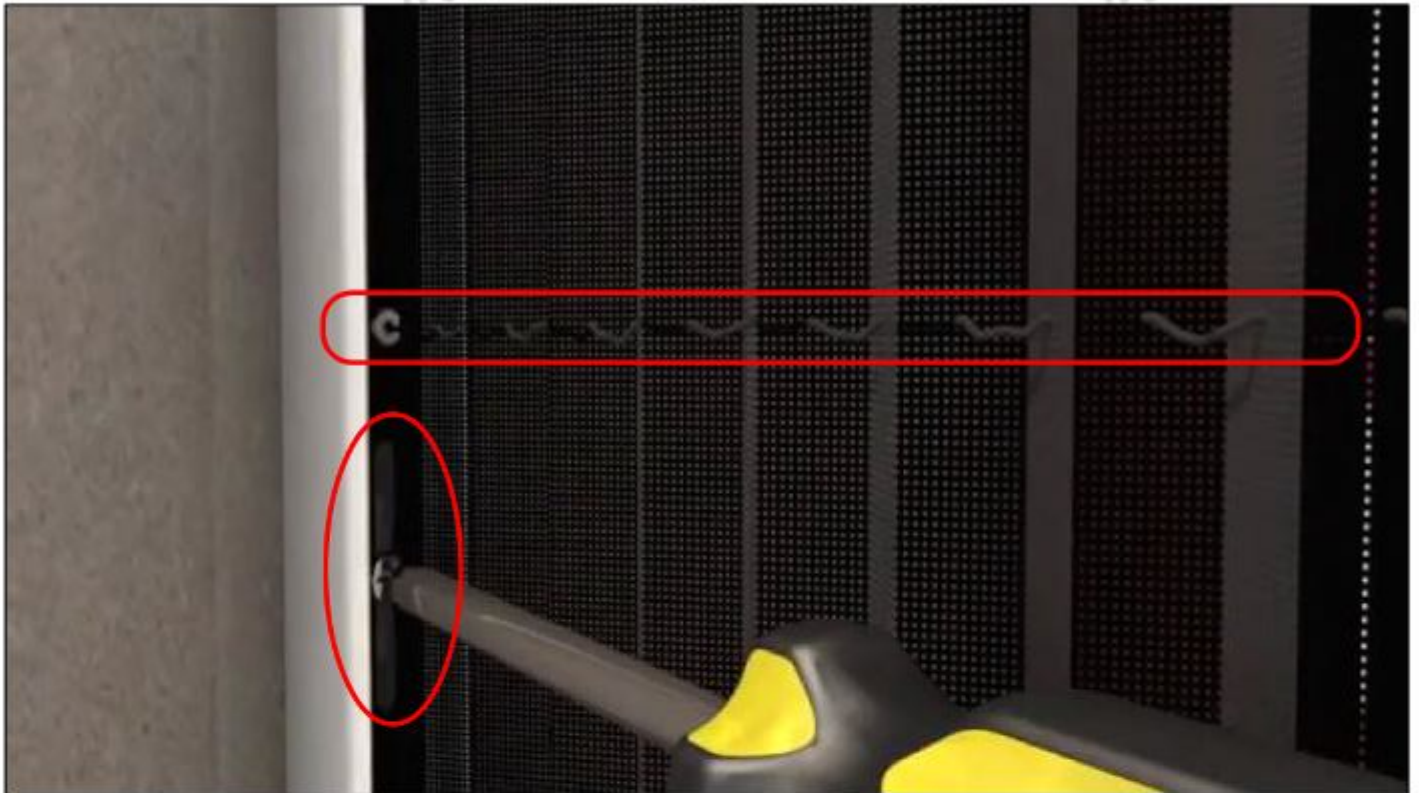

 leTapparelle.com

 leTapparelle.com

 leTapparelle.com

 leTapparelle.com

 leTapparelle.com

 leTapparelle.com

 leTapparelle.com

 leTapparelle.com