

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### Tenda a rullo motorizzata


#### PASSO 1:

- Rilevare la larghezza della tenda considerando che la larghezza si intende da supporto destro a supporto sinistro ed identificare il punto di installazione. La tenda può essere installata a soffitto, a parete (*quindi frontalmente*) o sull'infisso. In caso di installazione nel vano finestra (*in luce*) occorre sottrarre un paio di cm in modo da avere lo spazio necessario per un corretto funzionamento.

In caso di installazione frontale (*fuori luce/sopra la finestra*), si consiglia di maggiorare la larghezza di 5 cm per lato (*quindi 10 cm totali*) in modo che la tenda ricopra completamente la finestra.

*Nel nostro esempio la tenda installata è 220x220h cm*



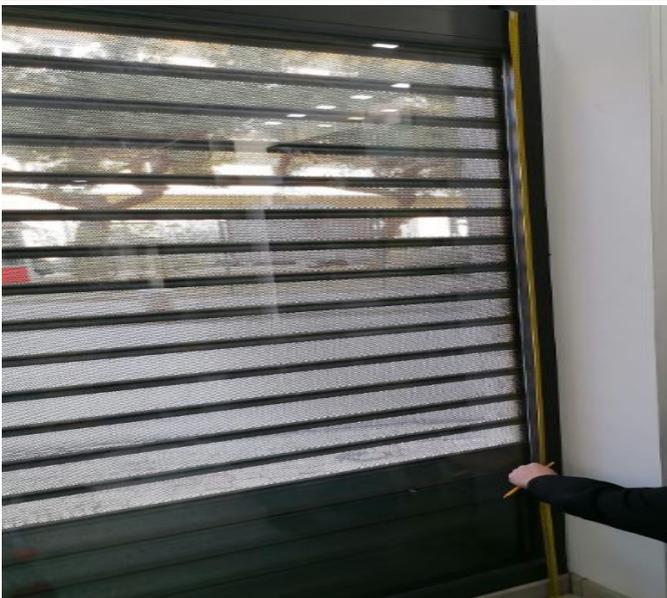

## PASSO 2:

- Segnare con una matita i punti dove andranno posizionate le staffe.  
*(La tenda di questo manuale è motorizzata, la staffa sul laterale del motore presenta il perno mentre dall'altro lato un innesto con foro).*
- Segnare i punti dove effettuare i fori con un trapano per l'inserimento dei tasselli delle viti, noi abbiamo installato le staffe su profilati d'alluminio adoperando viti auto perforanti.
- Effettuare con trapano i fori dove andranno inserite le viti che fisseranno la staffa *(verificare con livella che la staffa sia stata posizionata a piombo)* ed avvitare le staffe.



### PASSO 3:

- Collegare la tenda all'interno dei supporti.

La staffa con il perno va inserita all'interno del motore mentre la staffa sita sull'altro lato prevede un sistema ad aggancio ad U, posizionare la tenda all'interno della staffa con l'aggancio ad U ed accertarsi che fa lo scatto che attesta il corretto posizionamento della tenda al supporto.





### PASSO 4:

- Rimuovere la pellicola che blocca il terminale della tenda al cassonetto.
- In caso di tenda motorizzata (*come nel nostro caso*) effettuare i collegamenti elettrici (*motore, pulsante, rete elettrica*).

## Avvertenza importante:

Prima di procedere con la configurazione, staccare il quadro generale dell'abitazione in cui si opera, al fine di scongiurare il rischio di rimanere folgorati dalla corrente elettrica.

### MONTAGGIO DEL PULSANTE DOPPIO INTERBLOCCATO

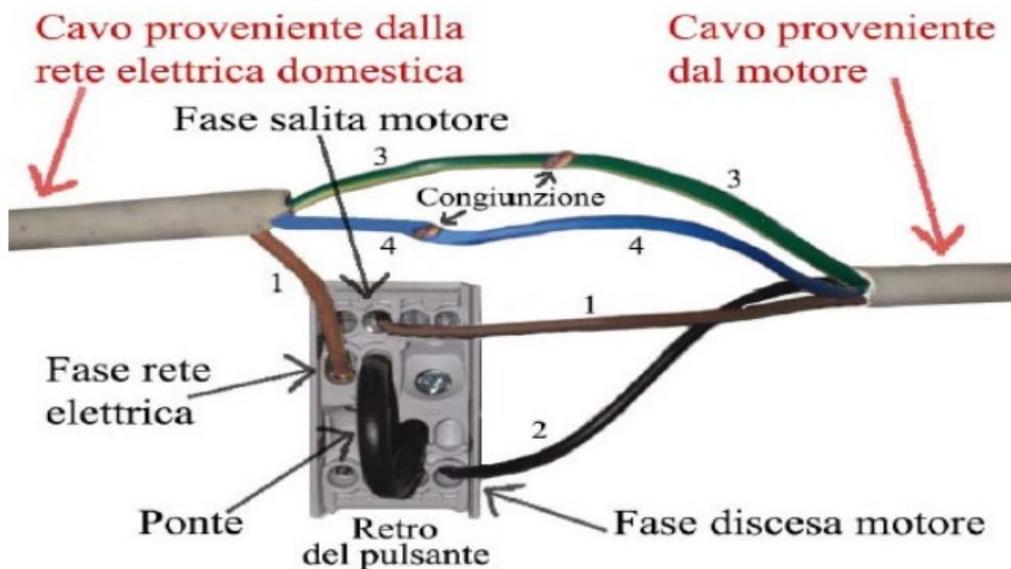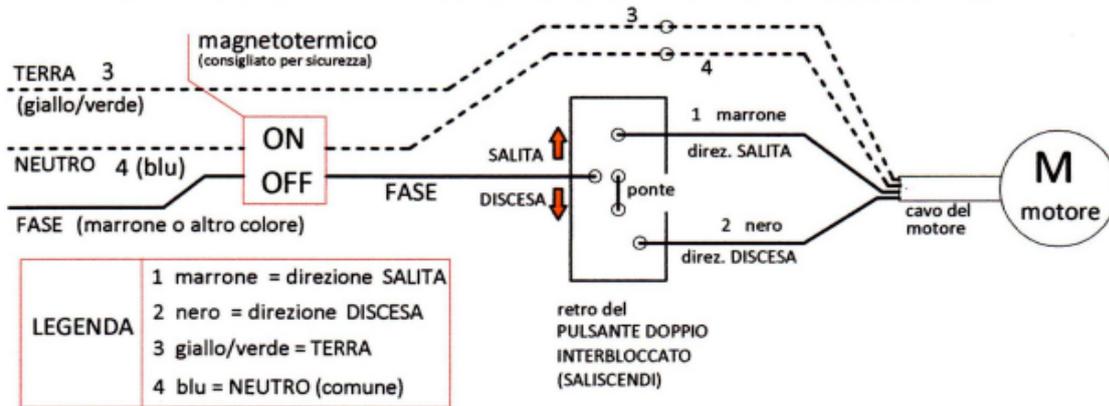

## Montaggio Finale

