


DB163

Istruzioni di Montaggio

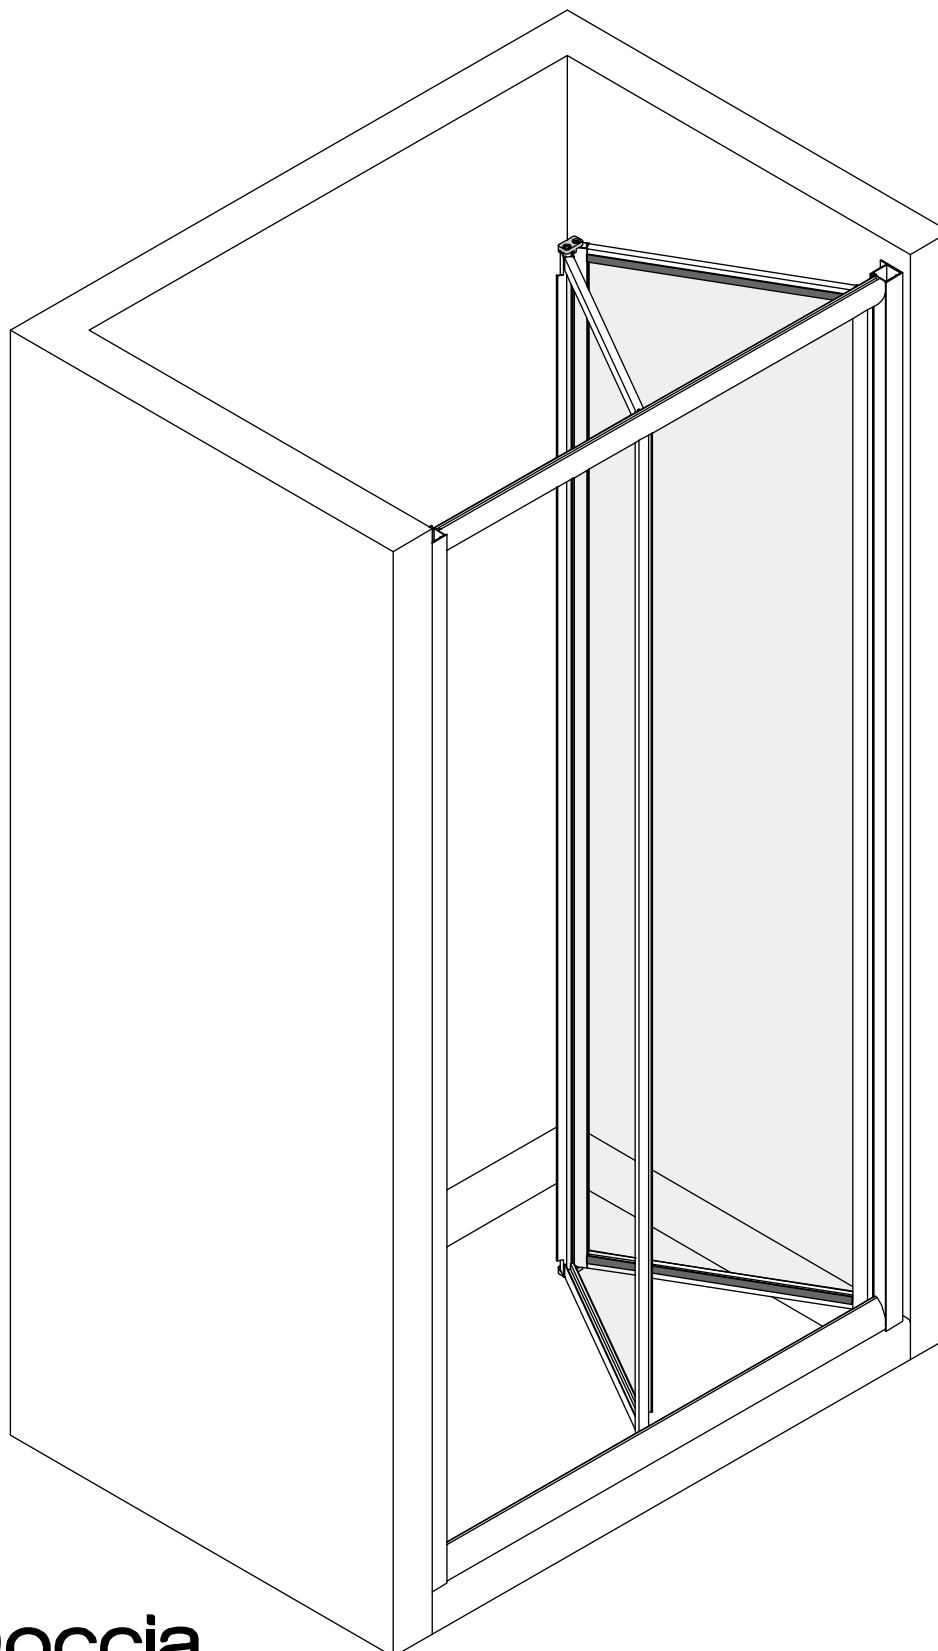




AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

1. Prima di procedere a qualsiasi operazione di installazione, verificare la corrispondenza del box ordinato con quello consegnato e l'integrità di tutti i suoi componenti.
2. Le lastre di vetro vanno maneggiate con cura e vanno spostate sempre da due persone. Ciascuna persona dovrà prendere la lastra con due mani, afferrandola sugli spigoli del lato più lungo e tenendola in verticale (di taglio), in modo che la lastra non possa flettersi nella parte centrale. In particolar modo per le lastre in vetro prive di profili/telaio è assolutamente necessario mantenere le protezioni esistenti fino alla fine dell'installazione per evitare di sbattere le lastre determinando possibili rotture (o scoppi) anche successivi all'installazione.
3. Prima di eseguire l'installazione è necessario accertarsi che il muro non abbia un eccessivo fuori squadra, che potrebbe rendere insufficiente l'estensibilità del box compromettendone in certi casi la funzionalità stessa.
4. Prima di eseguire qualsiasi operazione di foratura nelle pareti è necessario accertarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas. Inoltre prima di eseguire qualsiasi operazione di foratura nei profili in alluminio è necessario accertarsi che la dimensione del box corrisponda a quella del piatto.




UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO NON FORNITI:


Quando siete pronti per l'installazione assicuratevi di avere i seguenti strumenti a portata di mano e uno spazio sufficientemente grande e pulito per l'assemblaggio. Per il montaggio è necessario avere i materiali sotto elencati ed essere in due. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, l'azienda declina ogni responsabilità in merito alla procedura di installazione, in particolare se eseguita in maniera difforme da quanto previsto dal costruttore e/o dal presente manuale e/o dalle normative vigenti.

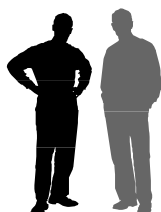


Due persone

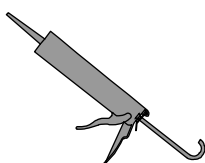


Silicone antimuffa



Livella



Matita

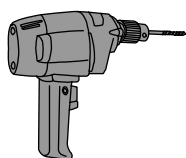


Trapano




Punta da muro
da 6mm



Punta per
alluminio da 3mm




Forbice




Cacciavite
a croce (PH2)

1 Controllare i componenti forniti.

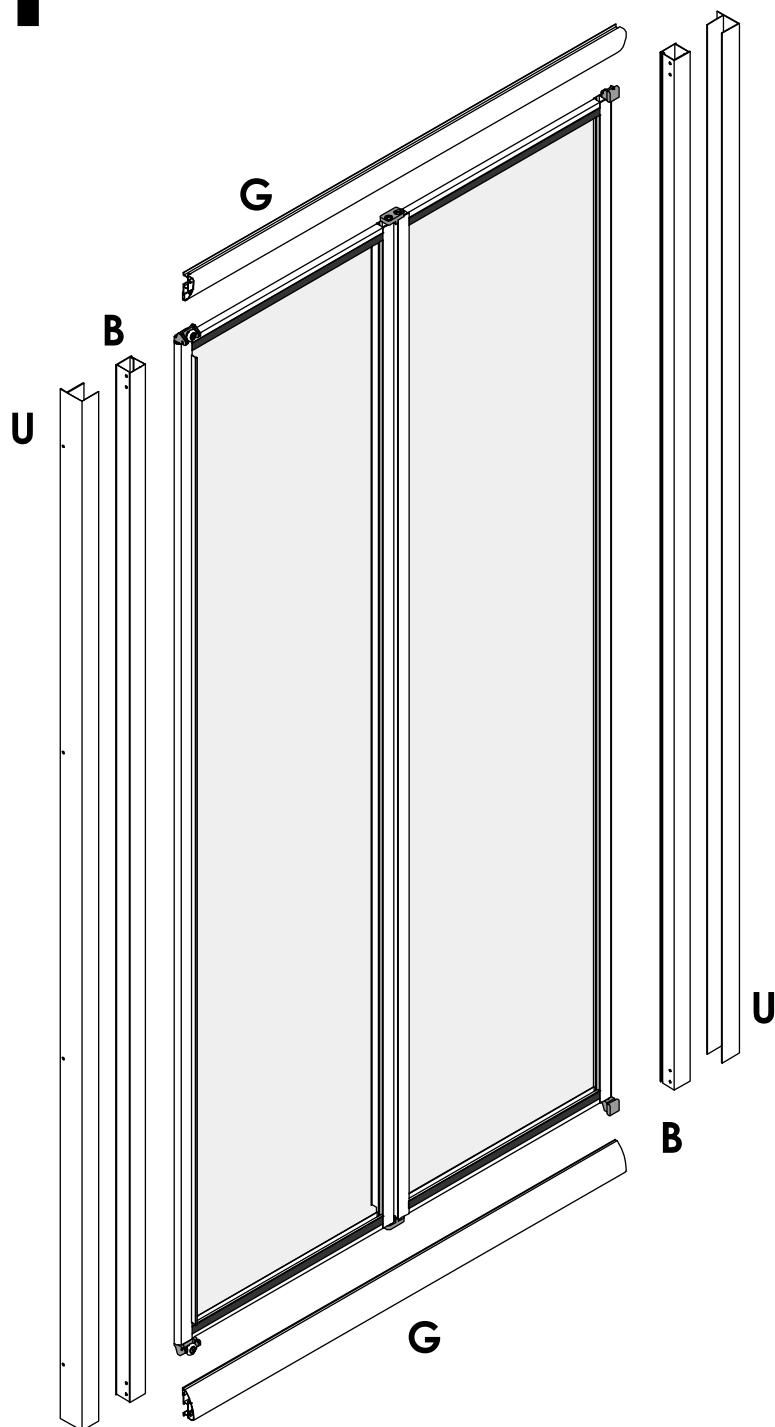


AL - Anta a libro

1pz.

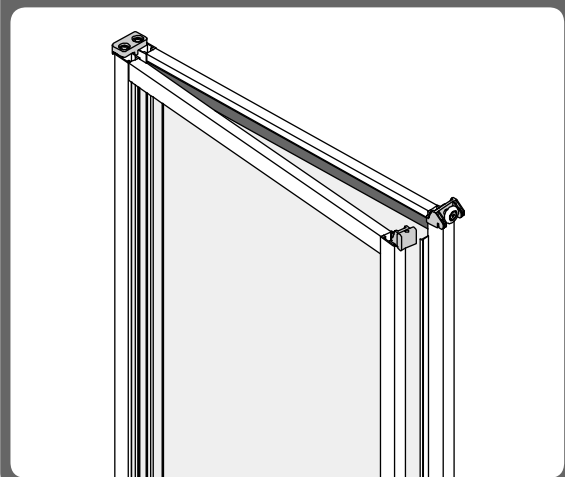


G - Guida orizzontale

2pz.

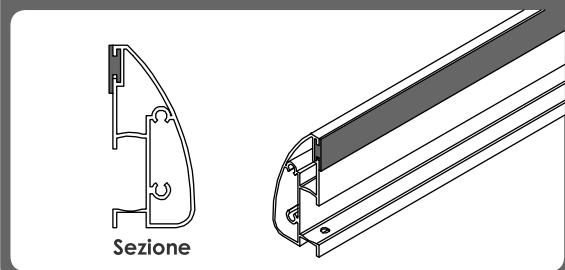


B - Profilo laterale di battuta

2pz.

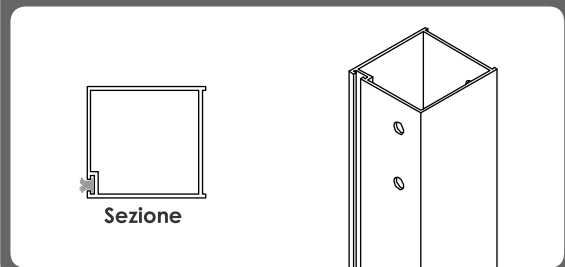


U - Profilo a Muro

2pz.

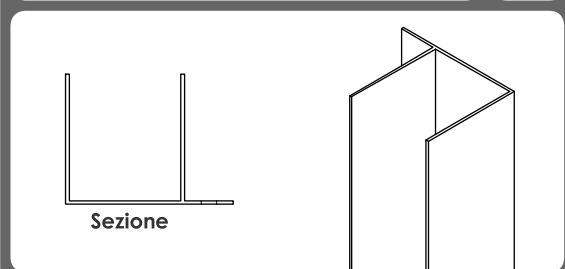

Viti



V2

10pz.



VT

10pz.



T

10pz.




V1

12pz.

R - Rondella in plastica
TC - Tappino coprivite


20pz.

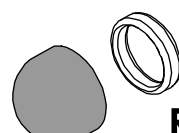

TC

R

2 Poggiare ed aprire l'**anta a libro (AL)** sul pavimento (meglio se su un tavolo) proteggendola con un tappeto o con la scatola che conteneva il box. Vedi **figura A e B**

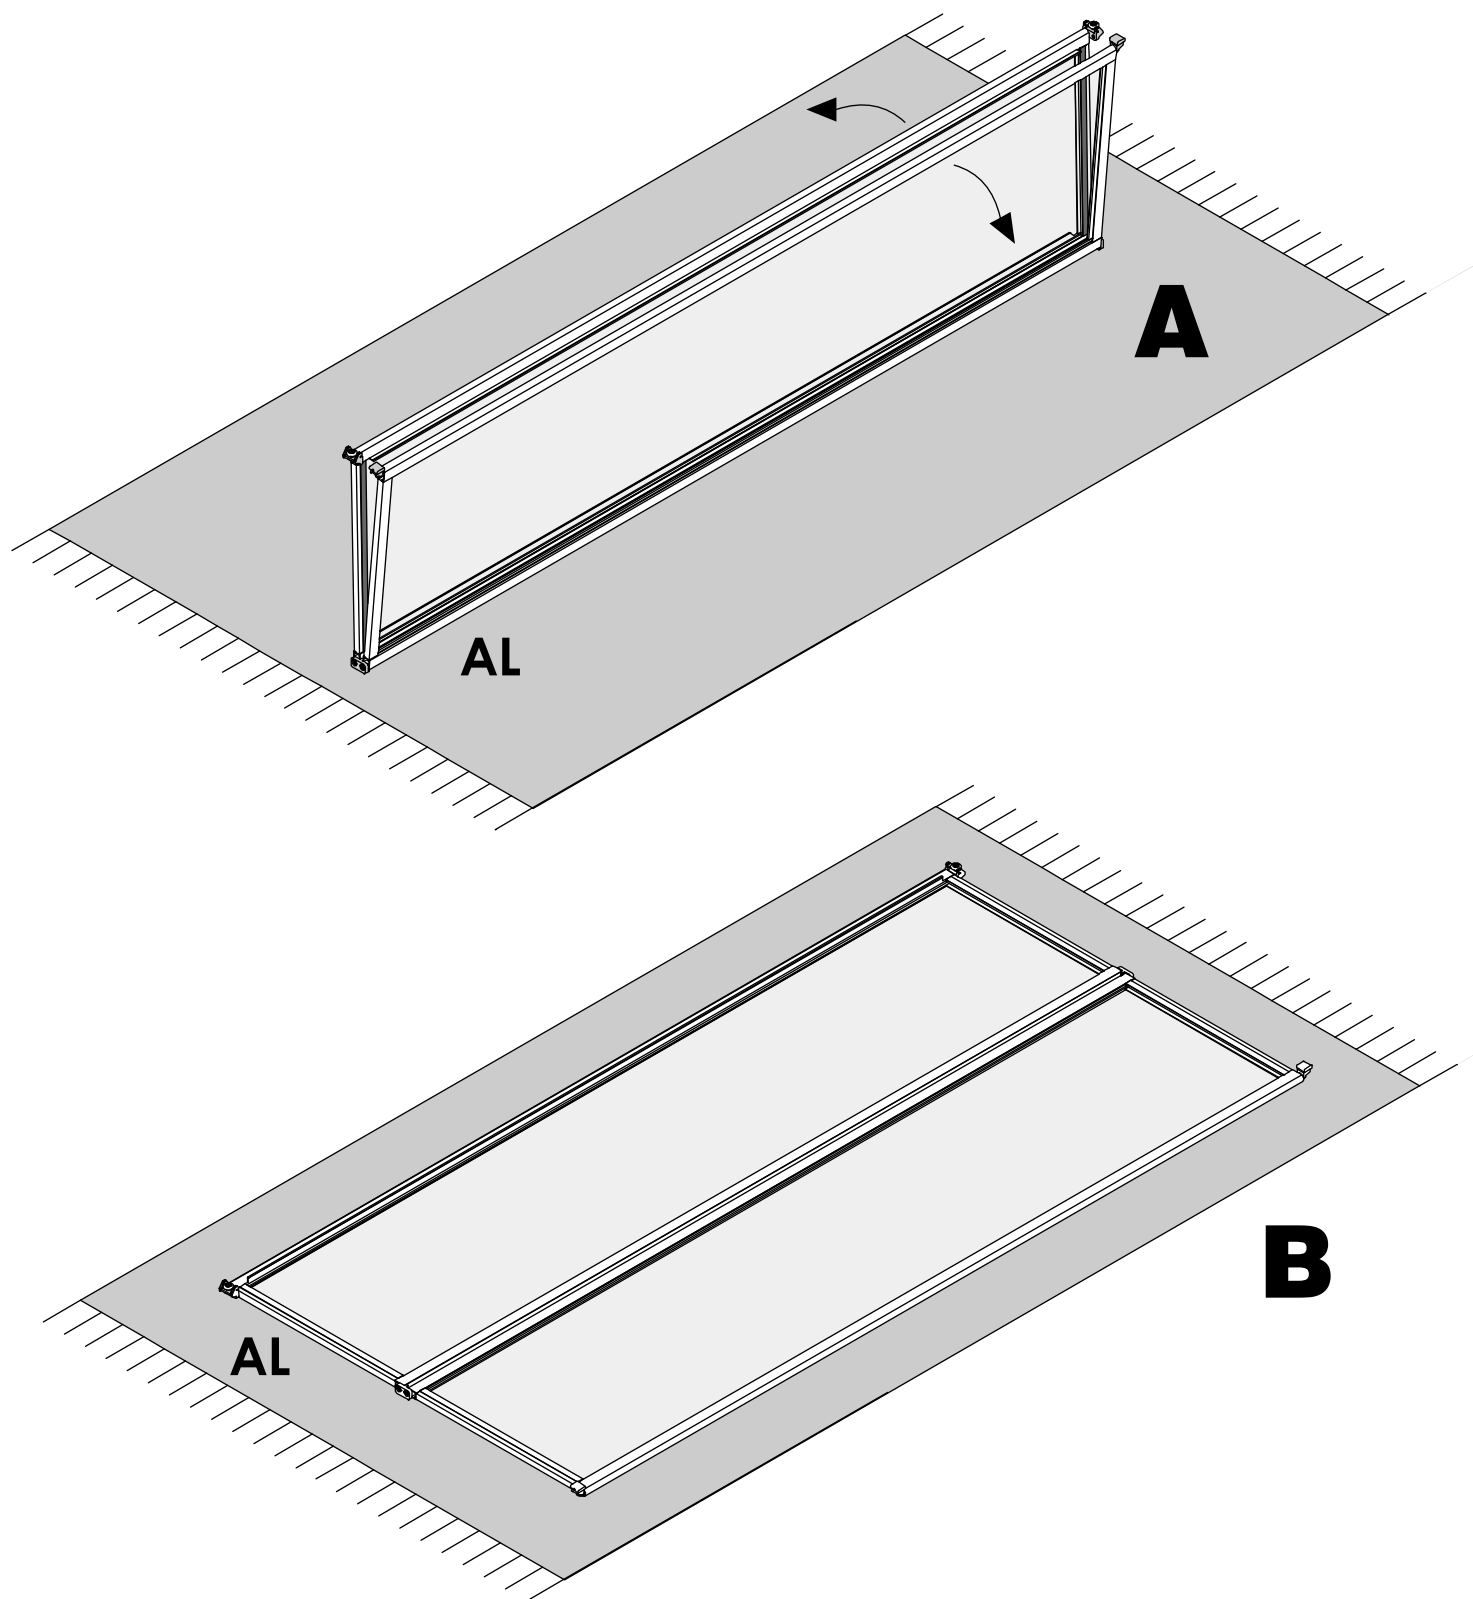

3


Fissare le **guide orizzontali (G)** all'**anta a libro (AL)**:

A - Far scorrere la guida in modo che si agganci al supporto presente sull'angolo dell'anta, partendo dal lato della guida che presenta un **piccolo foro** nella parte bassa. **Vedi figura A**

B - Agganciare la guida anche al "supporto con ruota" presente sull'angolo opposto dell'anta. **Vedi figura B**

C - Pareggiare la guida agli angoli dell'anta, quindi fissarla al "supporto senza ruota" avvitando la **vite (V1)** in dotazione nel foro presente sulla guida stessa. **Vedi figura C**


Eeguire questi passaggi per entrambe le guide.

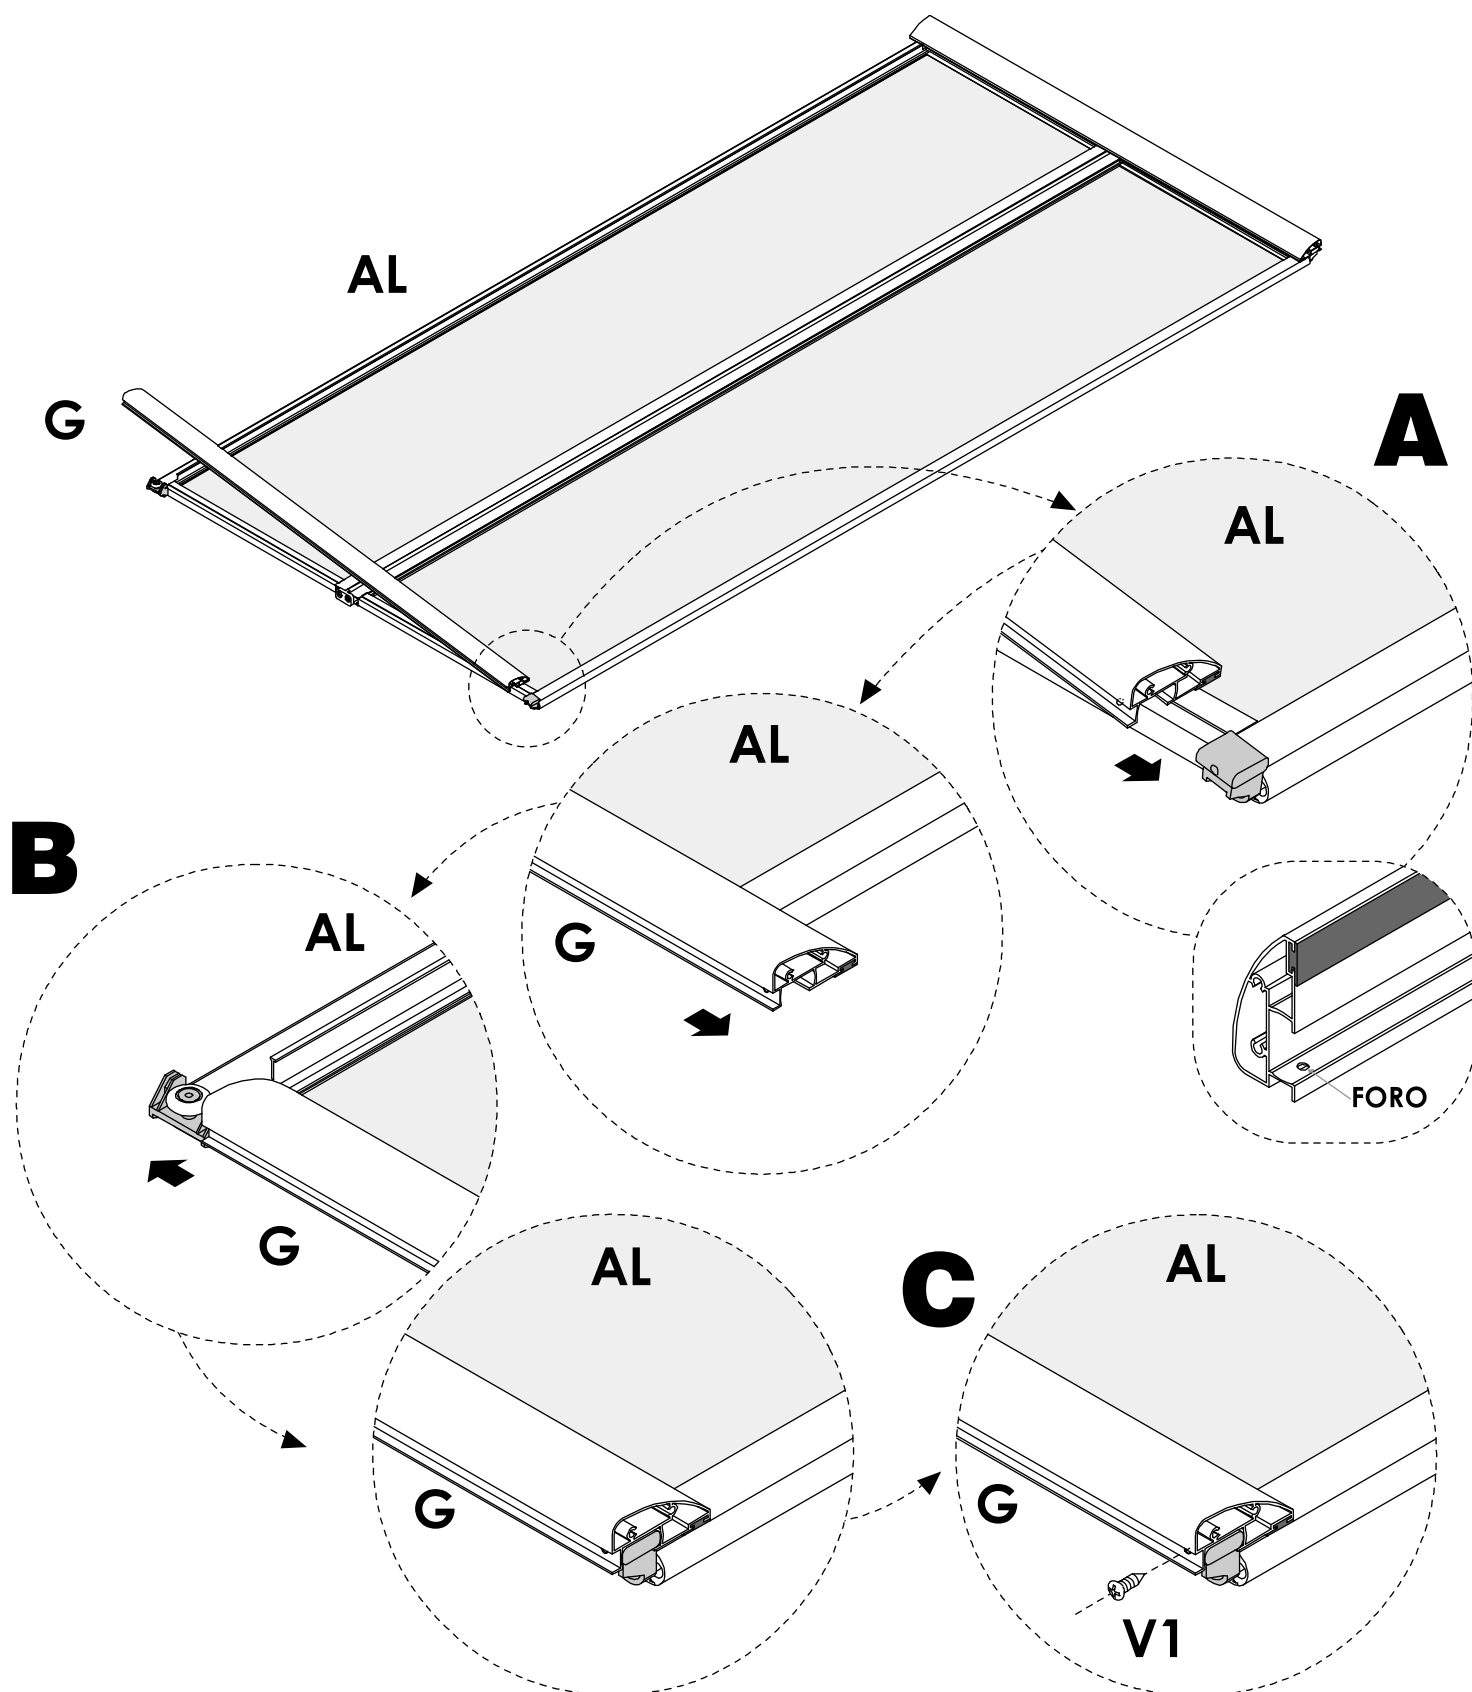


4

Fissare i **profili laterali di battuta (B)** alle **guide orizzontali (G)** (superiore ed inferiore) utilizzando i fori presenti sui profili e le **viti in dotazione (V2)**, vedi **figura A**. Il profilo è installato correttamente se lo spazzolino presente sullo stesso si trova in posizione opposta alla parte tondeggiante della guida.

IMPORTANTE: E' possibile che il **profilo a muro (U)** e il **profilo laterale di battuta (B)** siano uniti, in questo caso bisogna prima staccarli, vedi **figura B**.

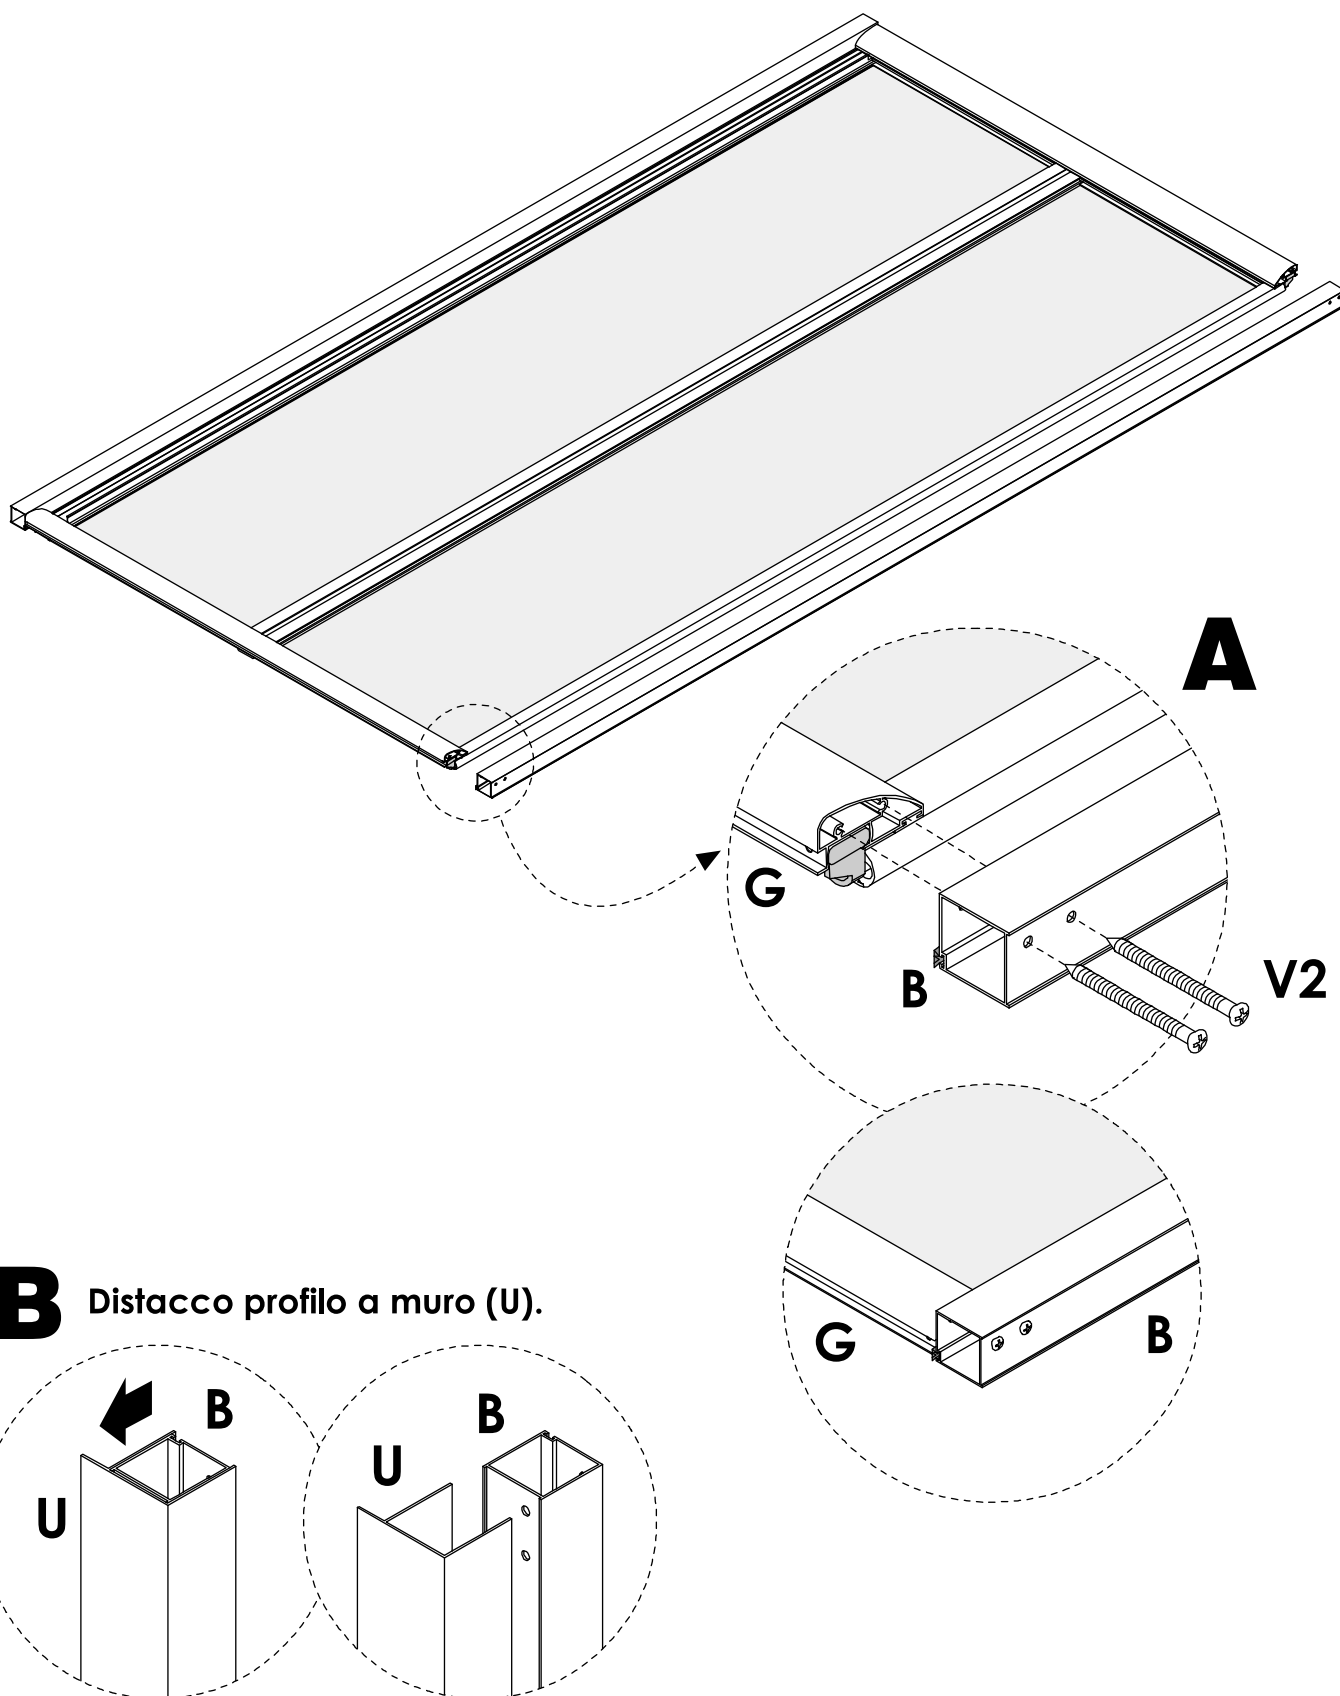


- 5** Agganciare al box assemblato i **profili muro (U)** su entrambi i lati, **vedi figura A**.
Il profilo è inserito correttamente se l'aletta presente sul profilo a muro è installata in modo da cadere verso il lato interno della doccia.

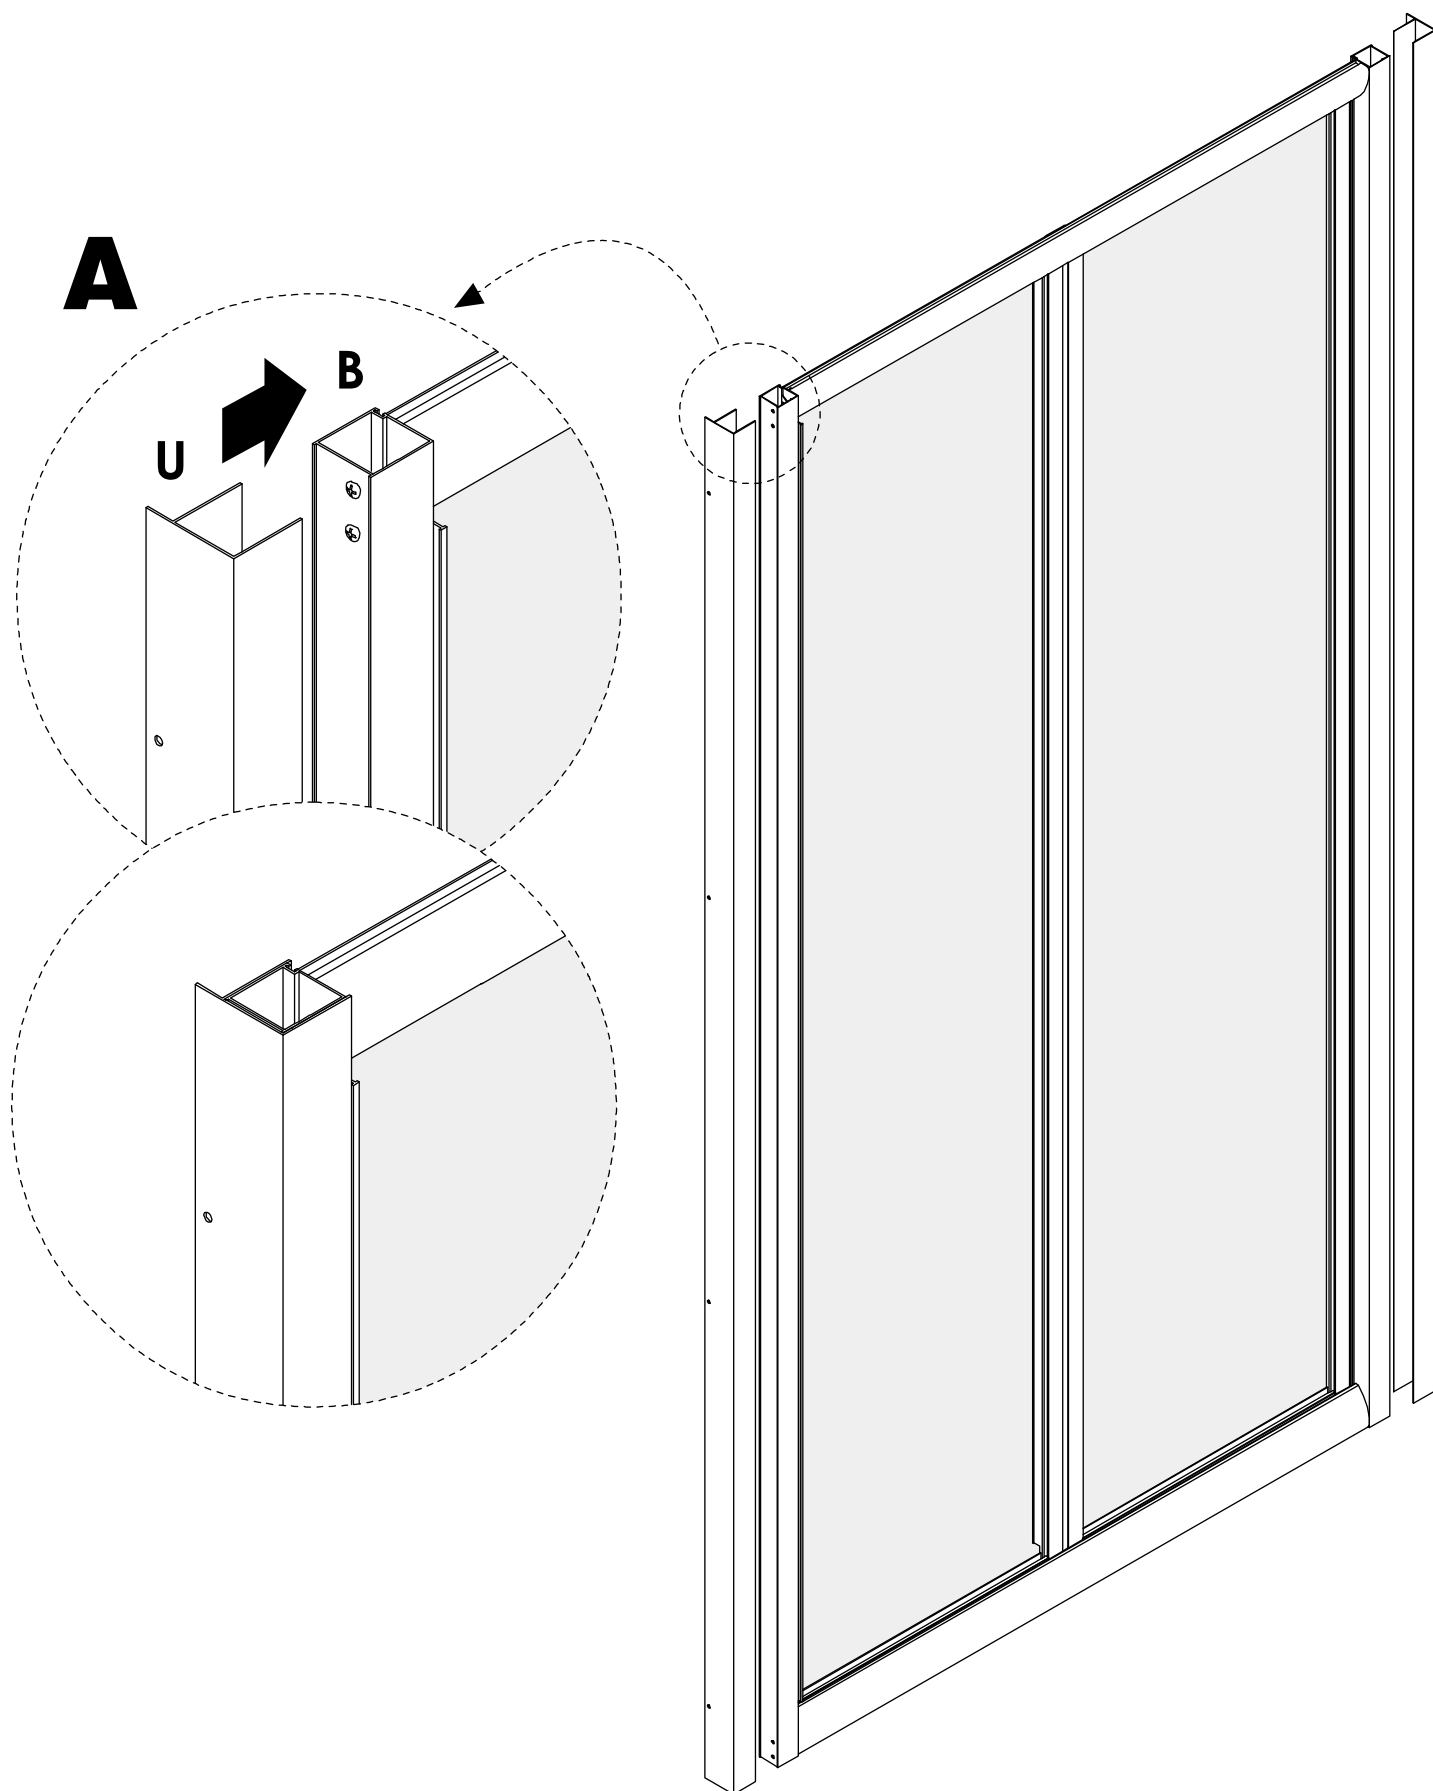


- 6** Inserire il box assemblato nel vano doccia considerando il lato apribile ed il verso d'apertura, nel caso in cui non corrisponde al verso desiderato ruotare il box di 180°. Adattare le dimensioni del box al vano regolando i due **profili a muro (U)**, vedi figura A. Mettere il box a piombo (con una livella) e segnare sulla parete con una matita, attraverso i fori presenti sui **profili a muro (U)**, la predisposizione per il successivo fissaggio, vedi figura B. Allontanare il box dal vano e con un trapano munito con punta da 6mm eseguire i fori dove sono stati predisposti i segni, vedi figura C. Inserire i **tasselli (T)** nei fori, vedi figura D. Reinserire il box nel vano e quindi fissare il **profilo a muro (U)** alla parete, utilizzando le **viti (VT)** in dotazione munite delle **rondelle in plastica (R)**, vedi figura E. Coprire la vite con il **tappino coprivite (TC)**, vedi figura F.




ATTENZIONE: Prima di forare assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.

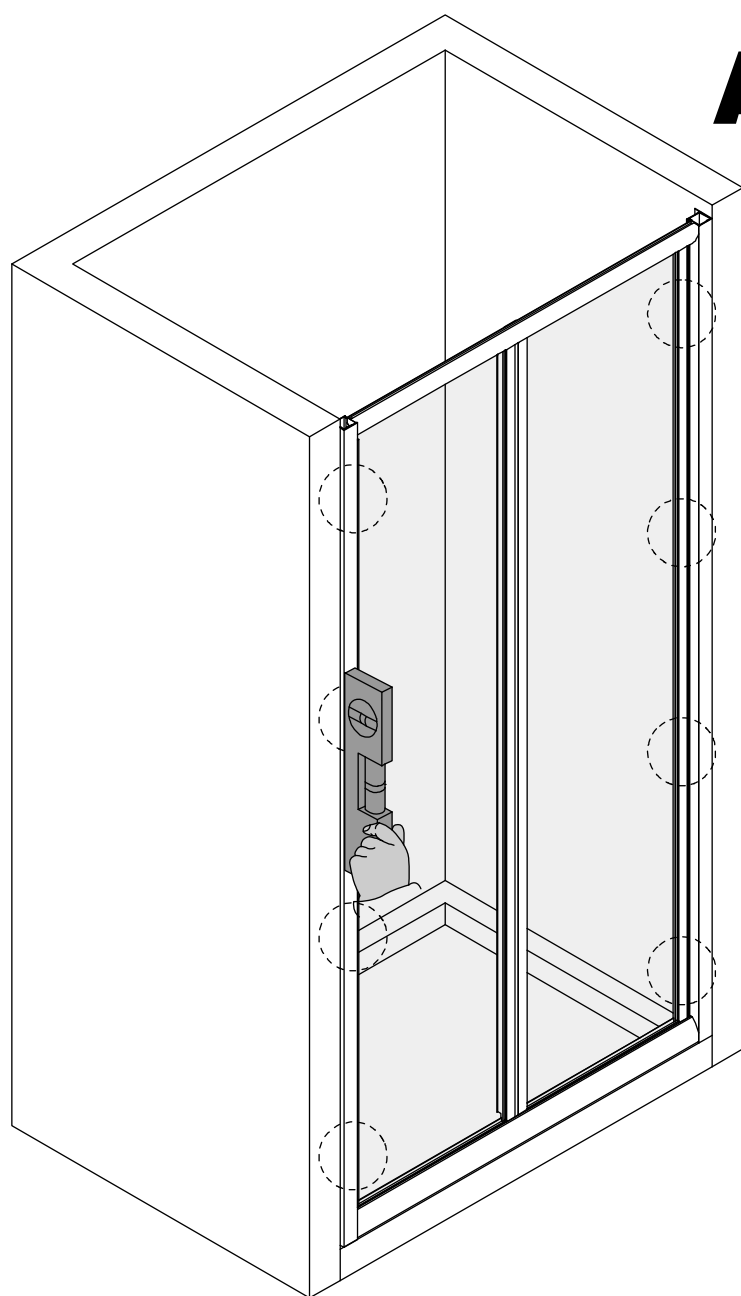

A

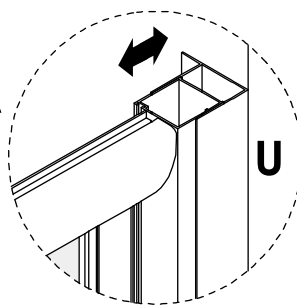


B

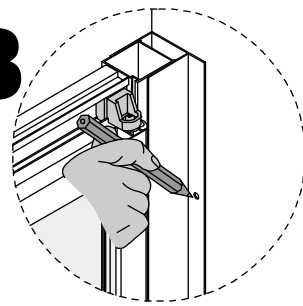


Vista dall'interno
del vano doccia.


C

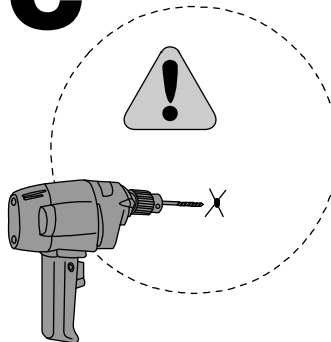


D

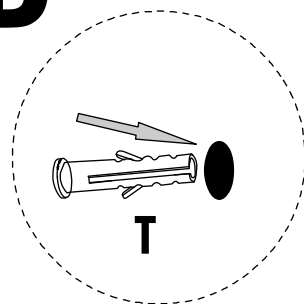

E

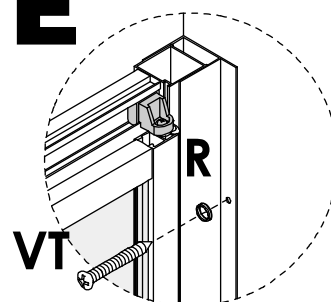


F

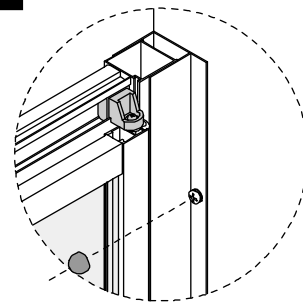

TC


7

Centrare il box sul piatto, quindi dall'interno del vano doccia con un trapano e la **punta per alluminio** eseguire n.4 fori per lato nei profili a muro, **vedi figura A**. Il trapano dovrà perforare sia il profilo a muro che il profilo di battuta del box. Inserire nei fori eseguiti le **viti (VT)** in dotazione munite delle **rondelle in plastica (R)**, in modo che il box sia definitivamente bloccato ai profili a muro, **vedi figura B**. Coprire le viti con i **tappini coprivite (TC)**, **vedi figura C**.

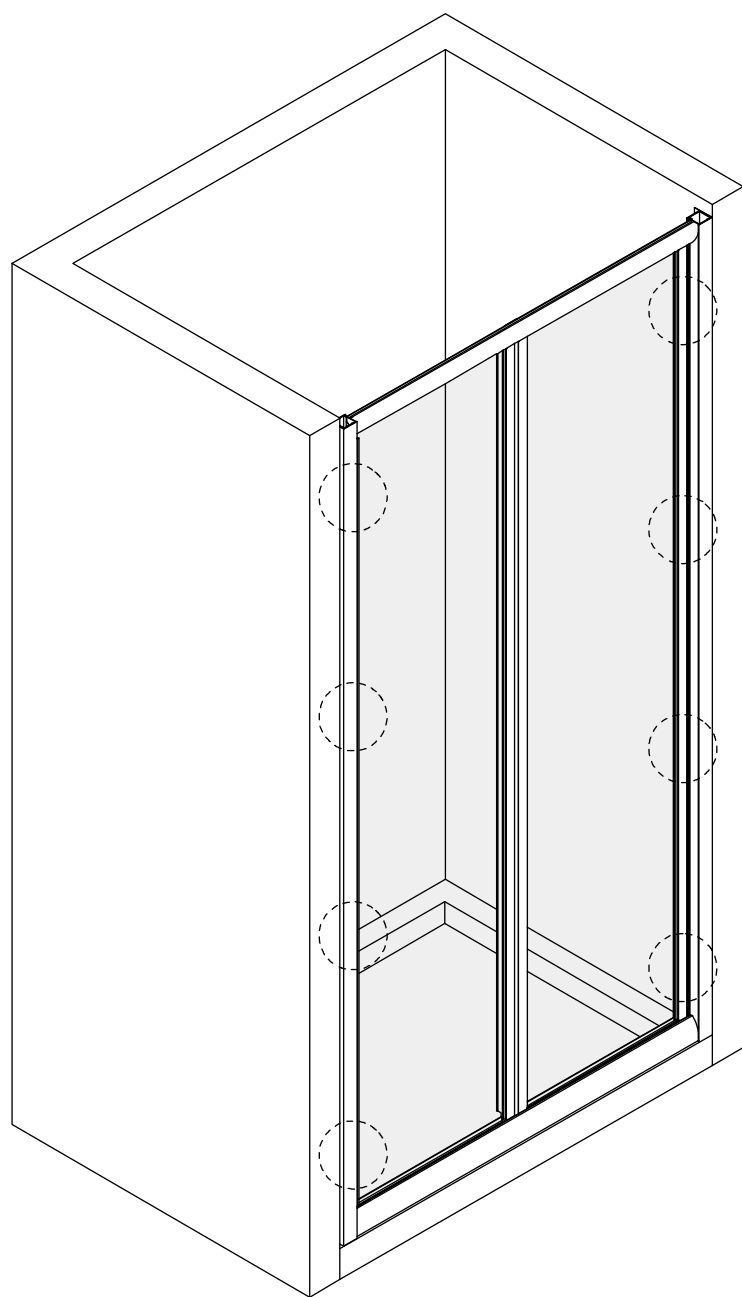


Vista dall'interno
del vano doccia.


A

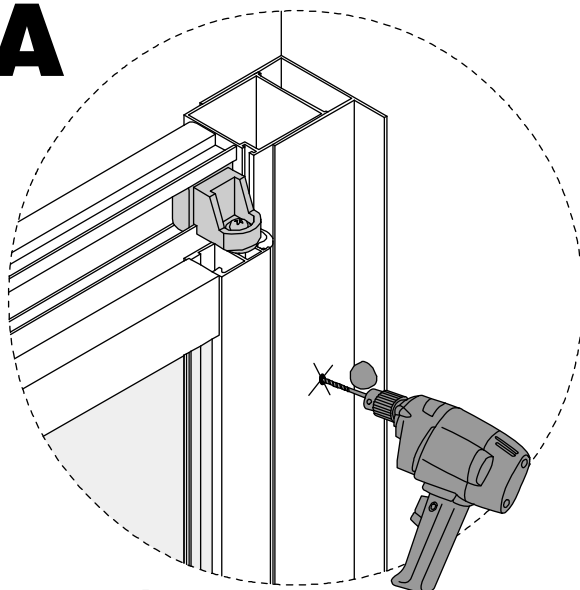

B

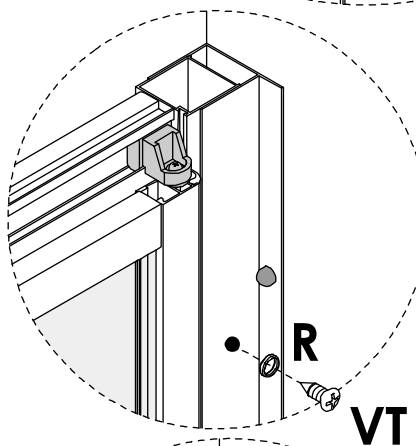

C

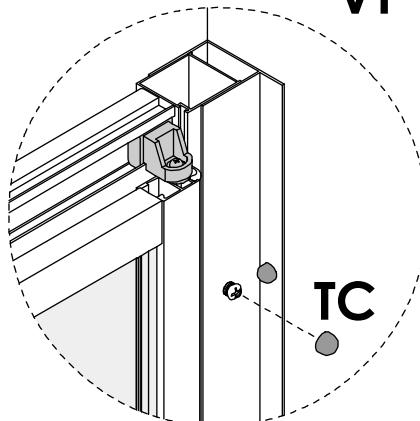

8

Siliconare la parte esterna del box. Lasciare asciugare il silicone per almeno **24 ore**.

