

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Tenda da sole a bracci Temporest 8000 E

PASSO 1:

- Misurare la lunghezza totale della tenda (*nel nostro caso 300 cm comprensiva di circa 4 cm che rappresentano l'ingombro occorrente all'organo*).



- Misurare la distanza tra l'inizio della prima staffa e la fine della seconda staffa (*nel nostro caso 296 cm*).



- Misurare l'interasse tra i fori delle due staffe nei quali verranno inseriti i Fisher che dovranno fissare le staffe al muro (*nel nostro caso 288 cm*).
- Tracciare sul muro i punti di riferimento per l'installazione della prima staffa (*utilizzare una livella per posizionare la staffa in orizzontale*).




PASSO 2:

- Posizionamento prima staffa:

Segnare con un pennarello sul muro il punto iniziale della tenda e segnare il punto dove andrà effettuato il foro per inserire il Fisher che serve a bloccare la prima staffa della tenda (*a circa 8 cm di distanza, come da misura rilevata in immagine 1 al **PASSO 1***).



- Effettuare il primo foro con il trapano (*punta da 14 mm*) ed inserire la vite Fisher.
- Per completare il posizionamento della prima staffa, misurare la distanza tra i due fori della prima staffa e segnare sul muro il punto dove effettuare il secondo foro.
- Effettuare nel muro con il trapano, il secondo foro della prima staffa.

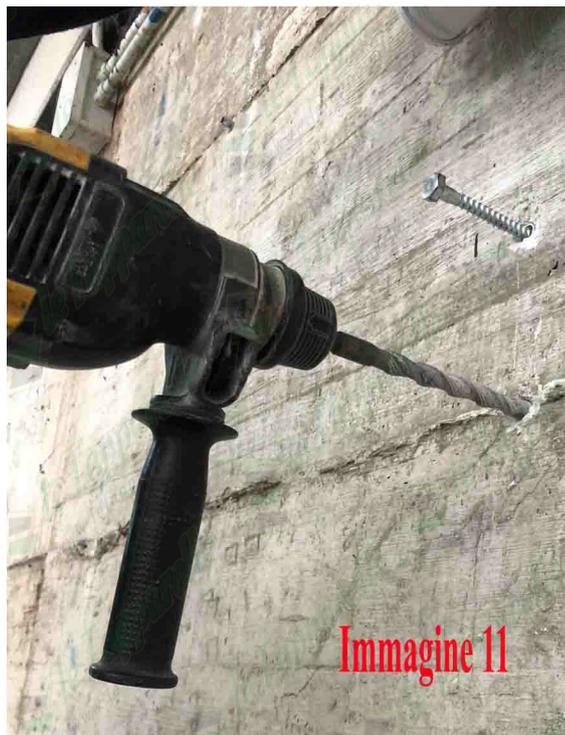

PASSO 3:

- Posizionamento della seconda staffa:

posizionare lo zero del metro sul primo foro relativo alla prima staffa e tracciare sul muro, alla distanza d'interasse di cm 288 (*nel nostro caso*), la posizione del primo foro dove andrà inserito il Fisher relativo alla seconda staffa (*l'interasse è stato misurato nell'immagine 6 del PASSO 1*).



- Utilizzare una lenza ed una livella per verificare che i fori superiori delle due staffe vengano posizionati alla stessa quota.



- Tracciare sul muro con un pennarello il punto dove andrà effettuare il foro superiore della seconda staffa.

- Ripetere le operazioni riportate al **PASSO 2** nelle immagini 9-10-11 ed effettuare il foro inferiore della seconda staffa (*verificare che la staffa venga posizionata a piombo*).

PASSO 4:

- Sovrapporre le staffe della tenda ai fori creati e serrare le viti Fisher per fissare le staffe (chiave da 17mm).




PASSO 5:

- Regolazione dei bracci: allentare con un chiavino esagonale da 6 mm le due viti micrometriche presenti sui supporti laterali dei bracci della tenda.
- Regolare con le mani l'inclinazione dei bracci desiderata.



- Utilizzare una livella per verificare che il terminale della tenda sia in posizione perfettamente orizzontale.

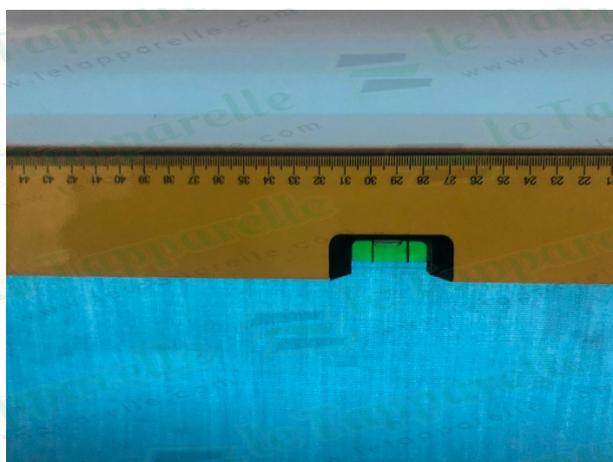

- Serrare le viti micrometriche allentate in precedenza nel **PASSO 5**.

PASSO 6:

- La mantovana terminale è imballata insieme alla struttura della tenda nella stessa confezione. Per inserirla nel terminale della tenda occorre svitare il coperchio laterale del terminale ed inserirvi la mantovana.



MONTAGGIO FINALE

