

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Tenda da sole a bracci Temporest 8000 ST (con barra quadra)

PASSO 1:

- Durante l'installazione della tenda è necessario che la posizione delle staffe che dovranno sostenere la barra quadra della tenda non interferisca con gli attacchi dei bracci già predisposti sulla barra quadra, per cui per le staffe scegliere una posizione intermedia tra le estremità della tenda e gli attacchi dei bracci. *(Nel nostro caso, l'inizio dell'attacco del primo braccio è posizionato a 38 cm dalla estremità iniziale della tenda, per cui abbiamo previsto di posizionare la staffa a 20 cm dall'estremità iniziale della tenda).*

Qualora l'attacco dei bracci, per motivi progettuali, è stato previsto molto vicino alle estremità della tenda, i supporti dovranno essere posizionati nell'intervallo tra gli attacchi dei bracci.



PASSO 2:

- Segnare con un pennarello sul muro il punto dove andrà posizionata la parte iniziale della tenda e segnare sul muro il punto dove dovrà essere posizionata l'estremità iniziale della prima staffa.




- Segnare i punti dove effettuare i fori con un trapano per l'inserimento dei tasselli delle viti da 14 mm, adoperando una livella per verificare che la staffa risulti in posizione orizzontale.




PASSO 3:

- Effettuare con trapano i fori dove andranno inserite le viti che fisseranno la staffa (*verificare con livella che la staffa sia stata posizionata a piombo*).

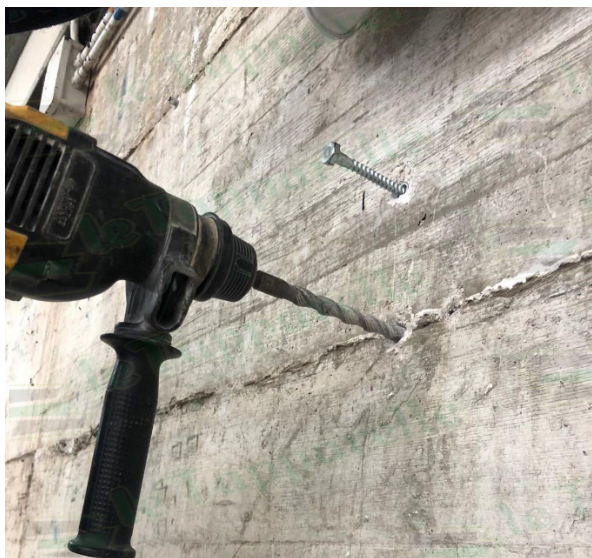


PASSO 4:

- Serrare le viti con la chiave per fissare la staffa al muro.

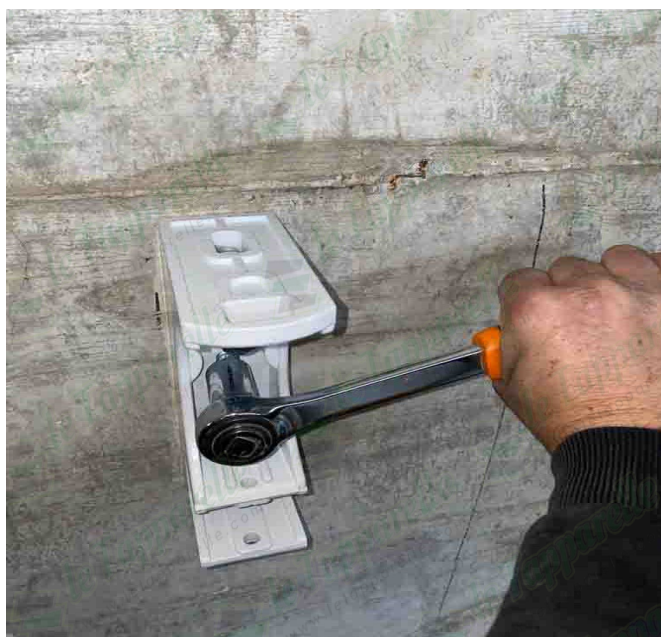

- Ogni tenda prevede almeno due staffe. Qualora siano previste o si voglia adoperare più di due staffe, consigliamo di posizionare una lenza tra le staffe che dovranno sorreggere la barra quadra della tenda al fine di allineare tutte le staffe al muro in posizione perfettamente orizzontale.

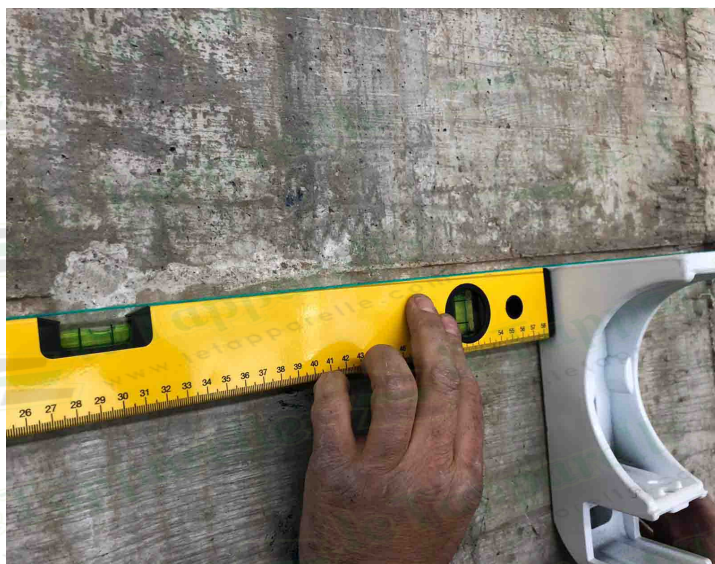

PASSO 5:

- Posizionare la barra quadra all'interno della parte inferiore delle staffe precedentemente posizionate a muro.
- Serrare le viti delle staffe per fissare la barra quadra alle staffe, utilizzando una chiave da 6 mm.



PASSO 6:

- Regolazione dei bracci: Allentare la vite dell'attacco per il braccio al fine di sbloccare il freno e poter regolare l'inclinazione dei bracci della tenda (*chiave da 13 mm*).




- Ruotando in senso orario il chiavino si regolerà l'inclinazione del braccio verso l'alto mentre ruotando il chiavino in senso antiorario si regolerà l'inclinazione verso il basso (*figura sottostante*).



- Utilizzare una livella per verificare che il terminale della tenda sia in posizione perfettamente orizzontale.



- Ultimate le regolazioni e la verifica, serrare le viti dell'attacco dei bracci per bloccare definitivamente i bracci.

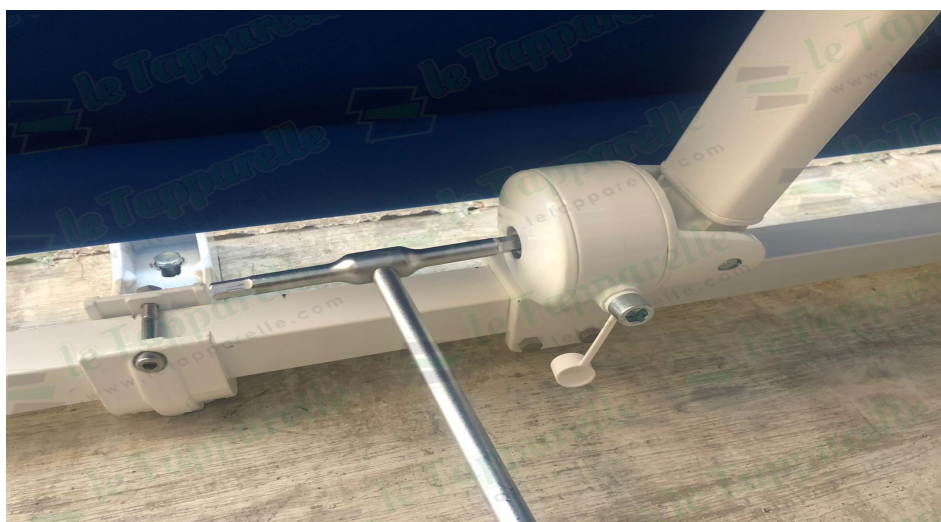

- Coprire la vite con l'apposito tappo di plastica.



PASSO 7:

- La mantovana terminale è imballata insieme alla struttura della tenda nella stessa confezione. Per inserirla nel terminale della tenda occorre svitare il coperchio laterale del terminale, inserirvi la mantovana e richiudere il coperchio.



MONTAGGIO FINALE

