





**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
ZANZARIERA VERTICALE SENZA FORARE**

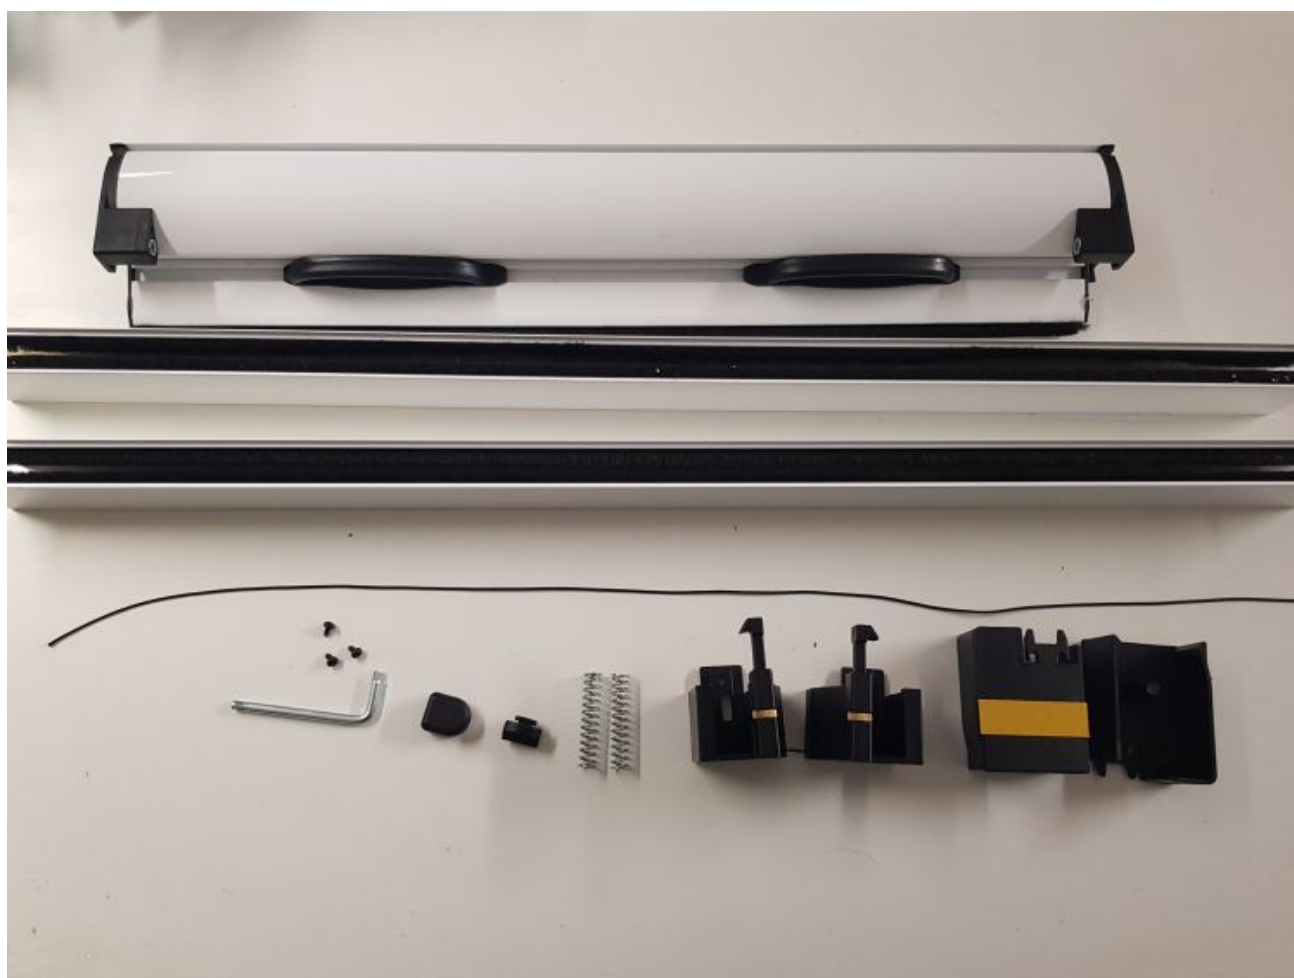


### **PASSO 1:**

- Inserire le molle ad espansione alle calotte della zanzariera

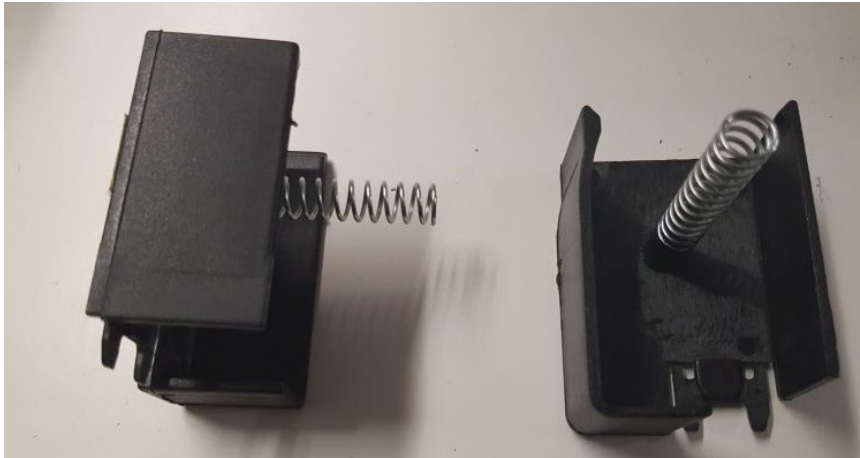

### **PASSO 2:**

- Posizionare le calotte vicino al rullo e togliere il nastro biadesivo

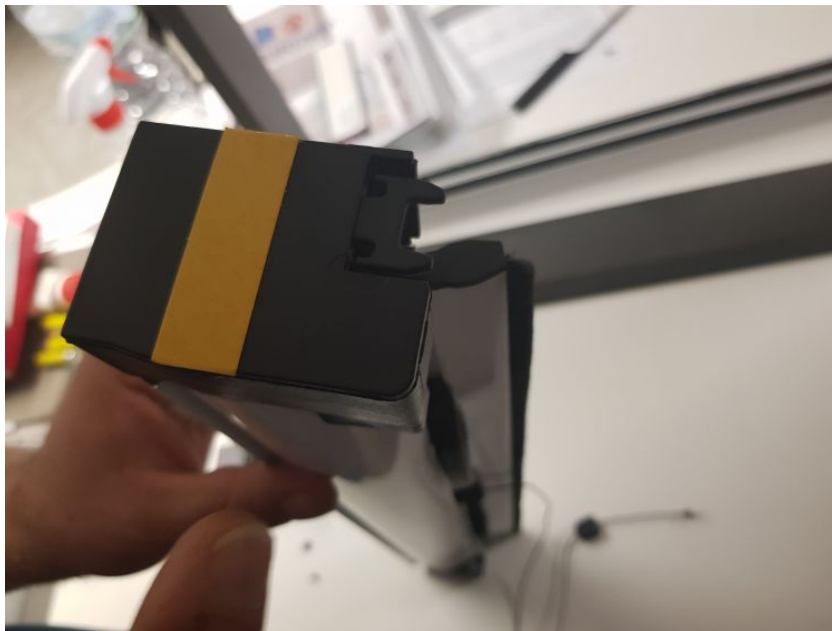

### **PASSO 3:**

- Dopo aver inserito le calotte con le molle al cassonetto, inserire il blocco all'interno del vano dove si intende montare la zanzariera



### **PASSO 4:**

- Posizionare il cassonetto fino al raggiungimento dell'altezza desiderata



### **PASSO 5:**

- Stringere con il chiavino esagonale le 2 calotte in modo omogeneo



### **PASSO 6:**

- Prendere le scarpette di blocco sinistra e destra



### PASSO 7:

- Inserire la scarpetta nella guida con spazzola e far combaciare perfettamente le estremità



### PASSO 8:

- Inserire a baionetta la guida nella barramaniglia e apposita aletta in plastica facendo attenzione a far combaciare le estremità




### **PASSO 9:**

- Posizionare la guida adagiandola alla parete;
- Stringere con il chiavino esagonale i bulloni




### **PASSO 10:**

- La testolina della scarpetta deve essere rivolta verso l'esterno

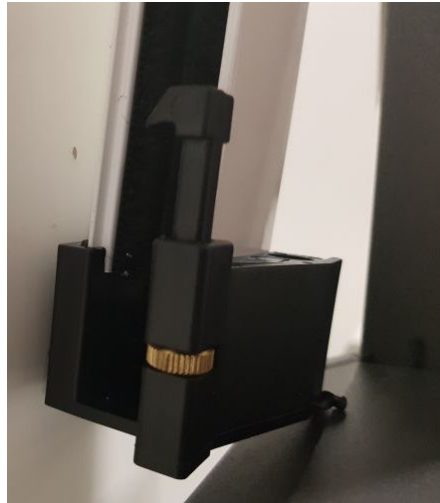

### **PASSO 11:**

- Prendere il filo e fare un nodo sulla estremità superiore del filo;
  - Inserire il filo all'interno del gancio di blocco;
- Inserire il gancio incastrandolo nell'invito presente sulla barramaniglia;
- Infilare la campanella sull'estremità bassa del filo e fare un nodo per evitare che la campanella si sfili

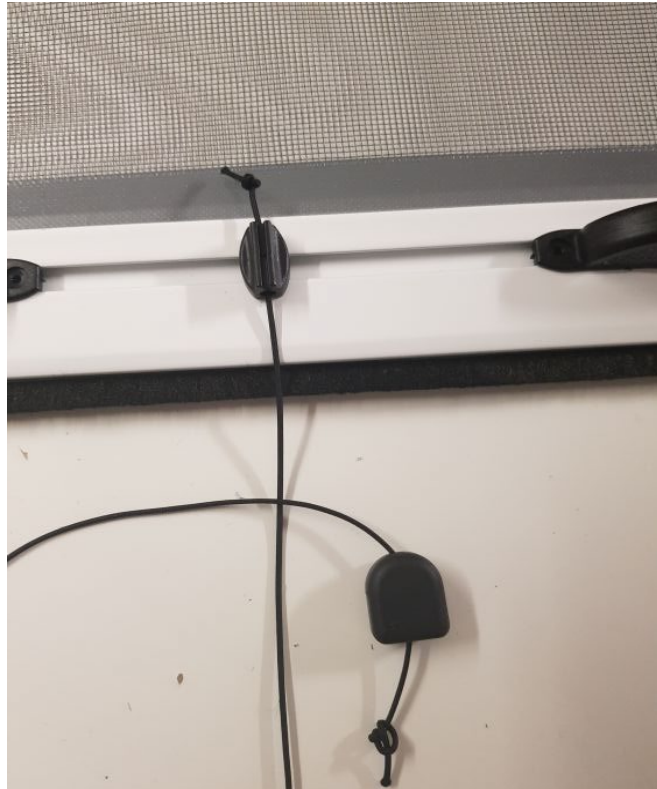

**MONTAGGIO FINALE**

