

## PRENDERE LE MISURE PER UNA TENDA VERTICALE A SOFFITTO


Questa tipologia di montaggio consente l'applicazione di una tenda verticale al soffitto. In considerazione alla tenda da installare, è opportuno far riferimento a queste indicazioni prima di poter procedere con la compilazione del modulo d'ordine.

### CONSIGLI PER LA PRESA DELLE MISURE:

**LT** = Larghezza tenda  
**LS** = Larghezza serramento  
**AT** = Altezza tenda (-3 cm)  
**AS** = Altezza soffitto

$$AT = AS - 3 \text{ cm}$$

$$LT = LS + (10+10) \text{ cm}$$

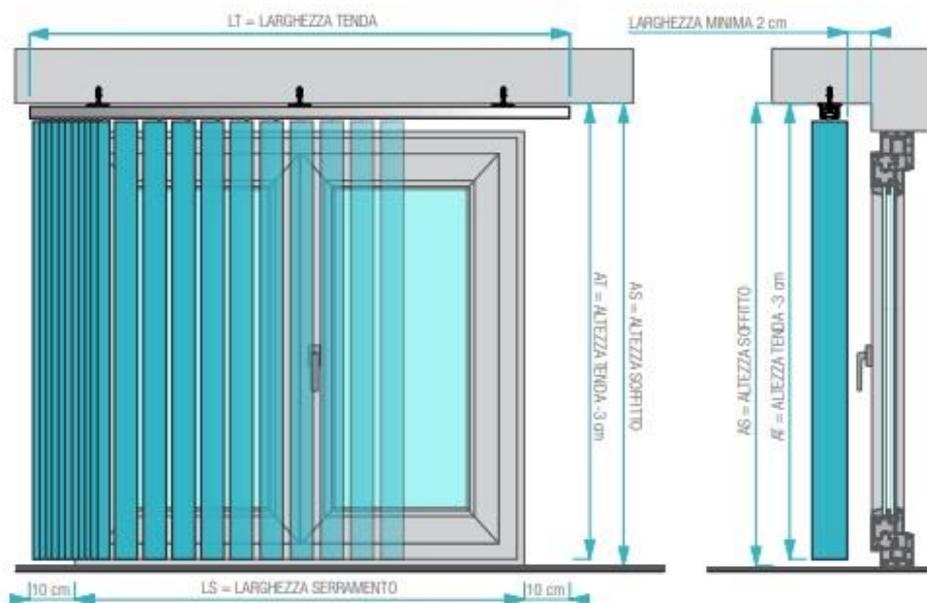

## PRENDERE LE MISURE PER UNA TENDA VERTICALE A PARETE

Questa tipologia di montaggio consente il fissaggio di una tenda verticale a parete con apposite mensole allungabili, in modo da poter dare la giusta distanza alla tenda, ed ovviare ad eventuali problemi dovuti agli ingombri delle maniglie del serramento. Le mensole fornite hanno una estensione che varia da 110 a 160 mm

### CONSIGLI PER LA PRESA DELLE MISURE:

**LT** = Larghezza tenda  
**LS** = Larghezza serramento  
**AT** = Altezza tenda (- 3 cm)

$$LT = LS + (10 + 10) \text{ cm}$$

