

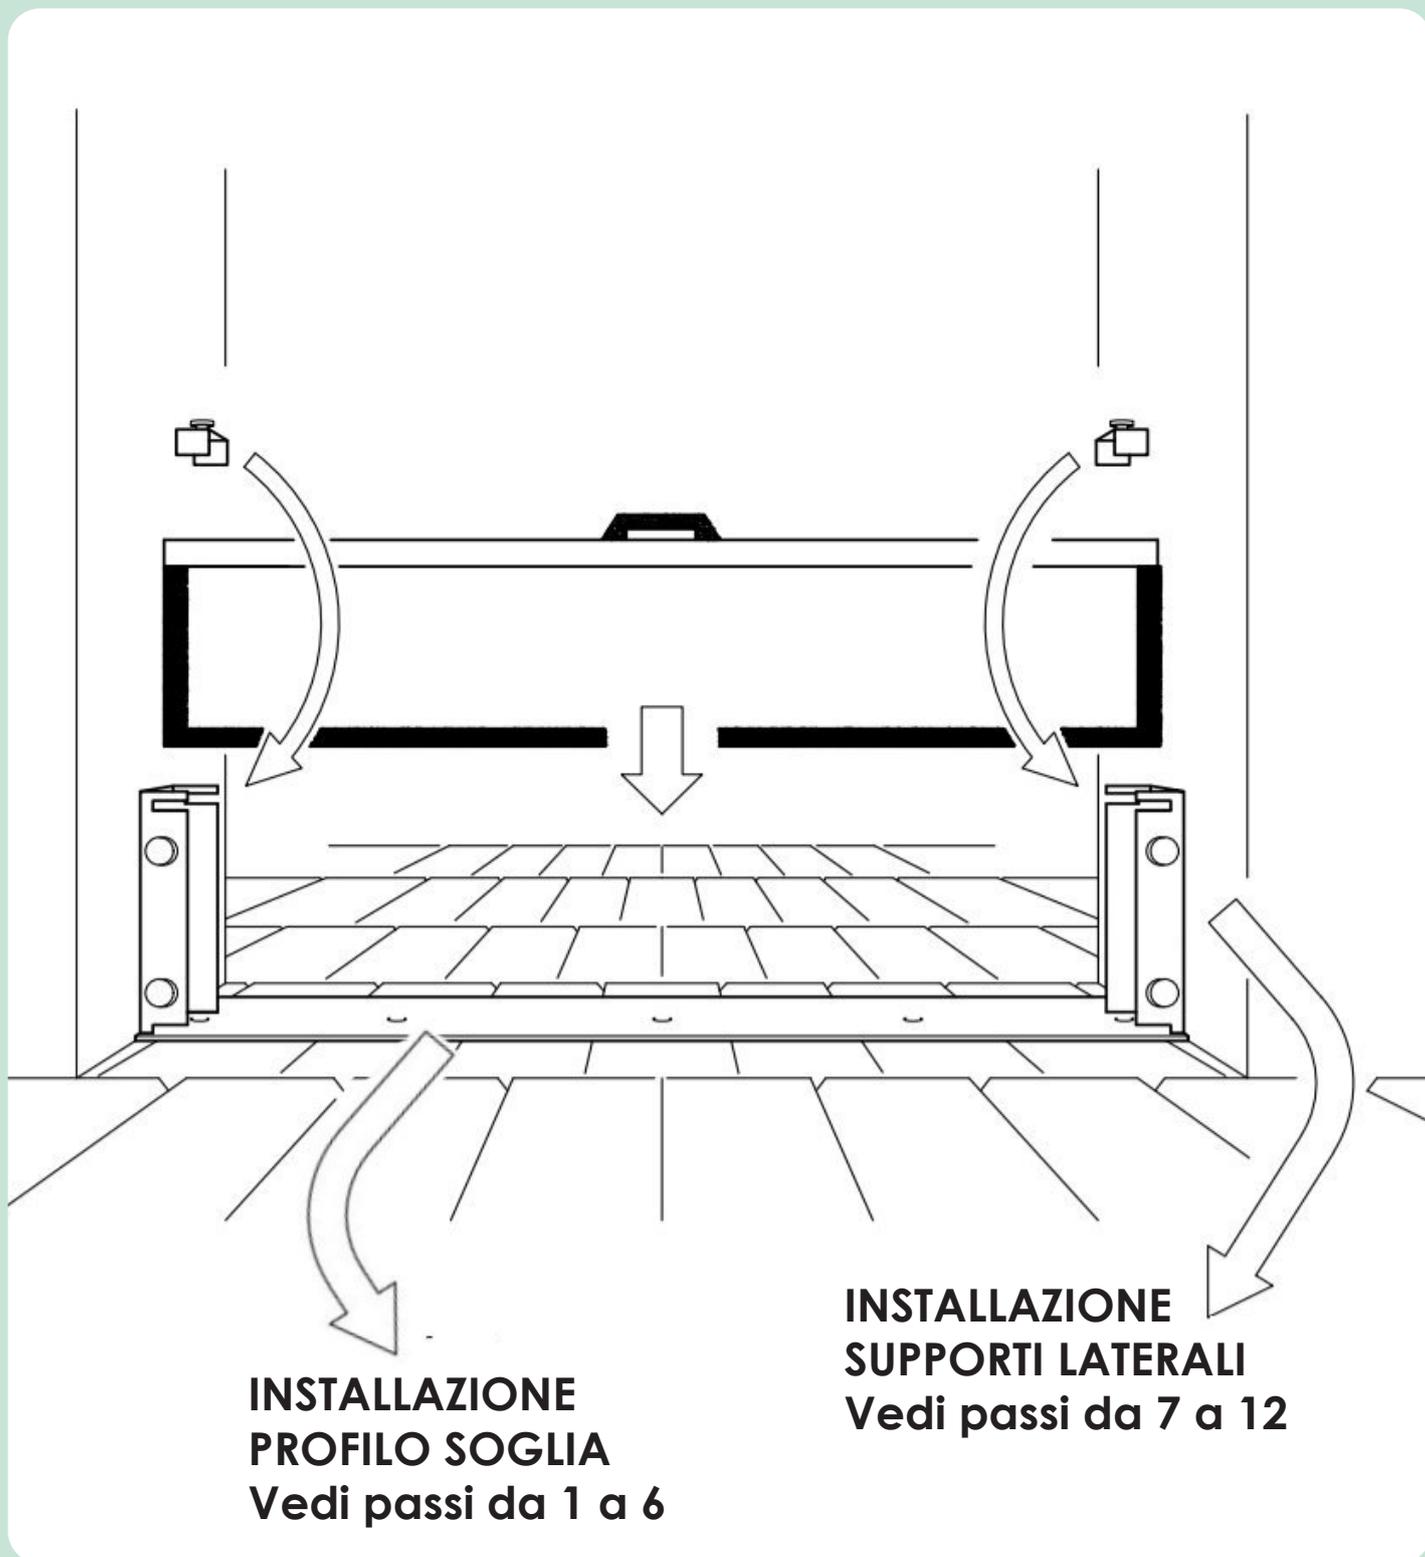
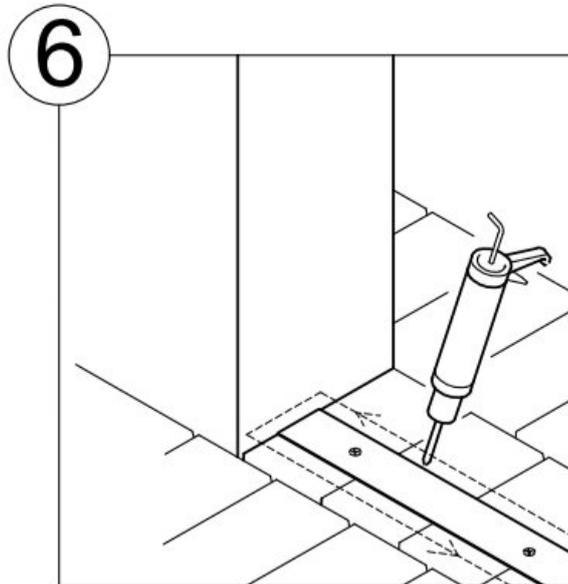
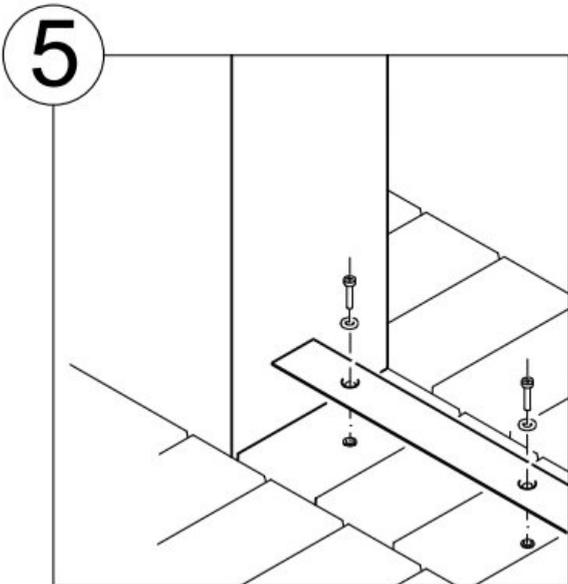
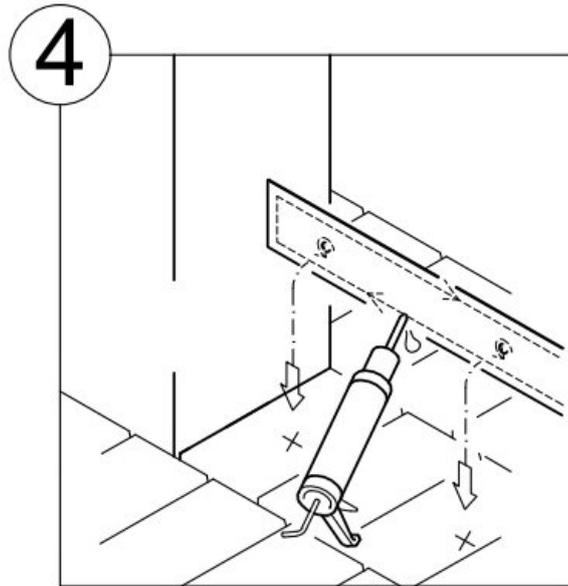
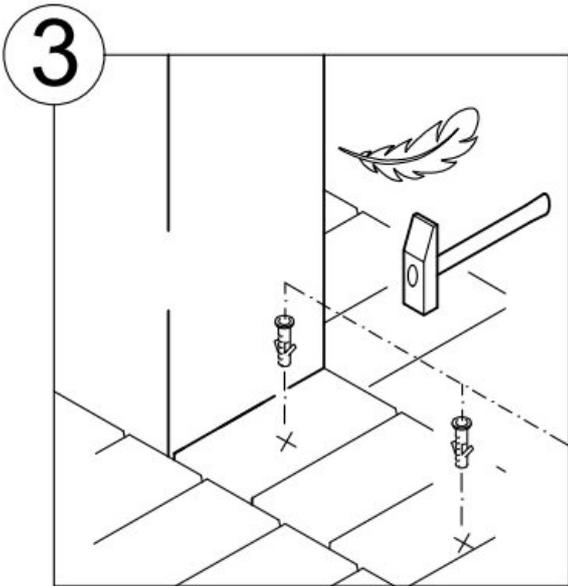


Paratia STOP ALLAGAMENTI

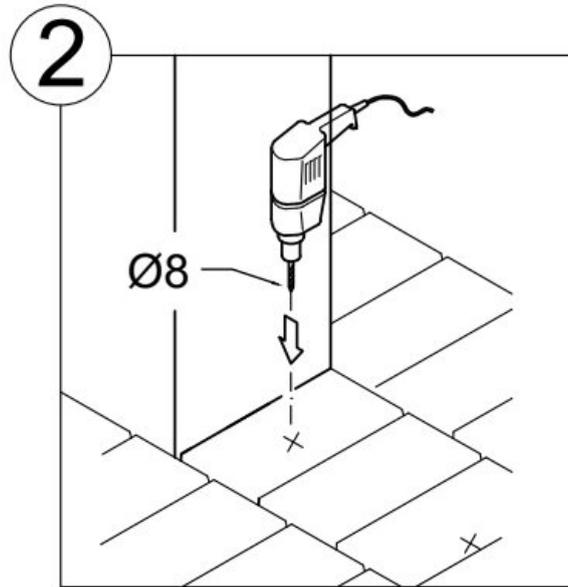

Posizionare il profilo soglia (se necessario) nel punto desiderato.
Segnare i fori, forare e pulire bene la superficie.
Stendere del silicone sotto il profilo quindi fissarlo al pavimento con le viti. Completare la sigillatura lungo tutto il profilo.

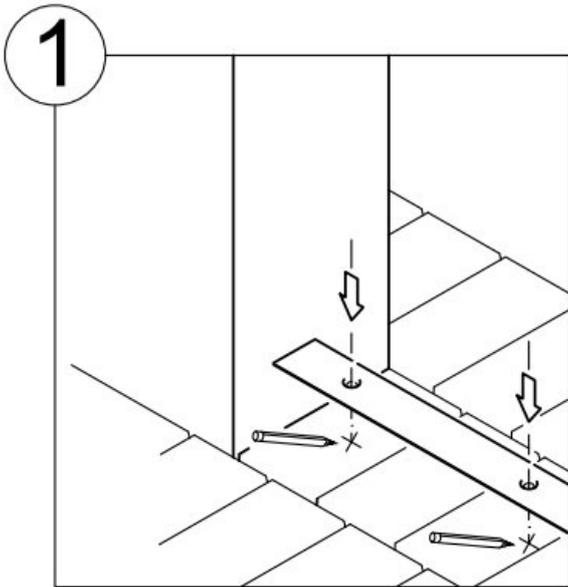

Posizionare i supporti laterali sopra il profilo soglia (se installato) e nel punto desiderato, in modo che siano paralleli e sullo stesso piano. Segnare i fori, forare e pulire bene la superficie. Stendere del silicone sotto i supporti laterali quindi fissarli alla parete con le viti. Completare la sigillatura lungo i supporti laterali.

